



INNOVAC XCEED FLOW

CORDLESS STICK VACUUM AND WET MOP HS2-XSWB

EN · Instruction manual

NL · Instructies

NO · Bruksanvisning

PL · Instrukcje

SE · Bruksanvisning

FR · Instructions

DK · Betjeningsvejledning

IT · Manuale di istruzioni

FI · Käyttöohje

ES · Manual de instrucciones

DE · Anleitung



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

EN

LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK

NO

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS

SE

LÆS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUG

DK

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

FI

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCH

DE

LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

NL

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAM

PL

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

FR

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

IT

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ES

EN

CONTENTS

4	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
4	ATTENTION – BATTERY
5	ATTENTION – CLEANING AND MAINTENANCE
6	PRODUCT OVERVIEW
7	DISPLAY
8	OPERATION
9	CHARGING
10	CLEANING AND MAINTENANCE
14	TROUBLESHOOTING
16	GUARANTEE
17	PRODUCT SPECIFICATIONS
17	SUPPORT AND SPARE PARTS
17	RECYCLABILITY

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only.
- Do not use the item outdoors or for any other purpose
- Suitable for dry locations only. Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not immerse in water.
- Do not use the hose if it is damaged.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

ATTENTION – BATTERY

- Do not charge the vacuum cleaner at the ambient temperature of lower than 5°C and higher than 40°C.
- Let the vacuum cleaner cool down after use before charging.
- If the low power icon is shown on the display after

turning the vacuum cleaner on, you should charge the battery.


- When the battery is fully charged, disconnect the power supply.
- If your vacuum cleaner is not used for a long time (more than 2 months), please unplug it from the power supply. In order to ensure the battery life, it needs to be fully charged once every 2 months.
- Only use the maximum power when needed. Too much usage on max will shorten the expected battery life.

ATTENTION – CLEANING AND MAINTENANCE

- To ensure the suction force of your vacuum cleaner, please clean the floor brush, brush rollers, filters, and dustbin regularly.
- Make sure that all components are installed properly, otherwise it could cause product failure.
- Do not let water get into the electric elements of your vacuum cleaner, it could cause product failure.

EN

PRODUCT OVERVIEW

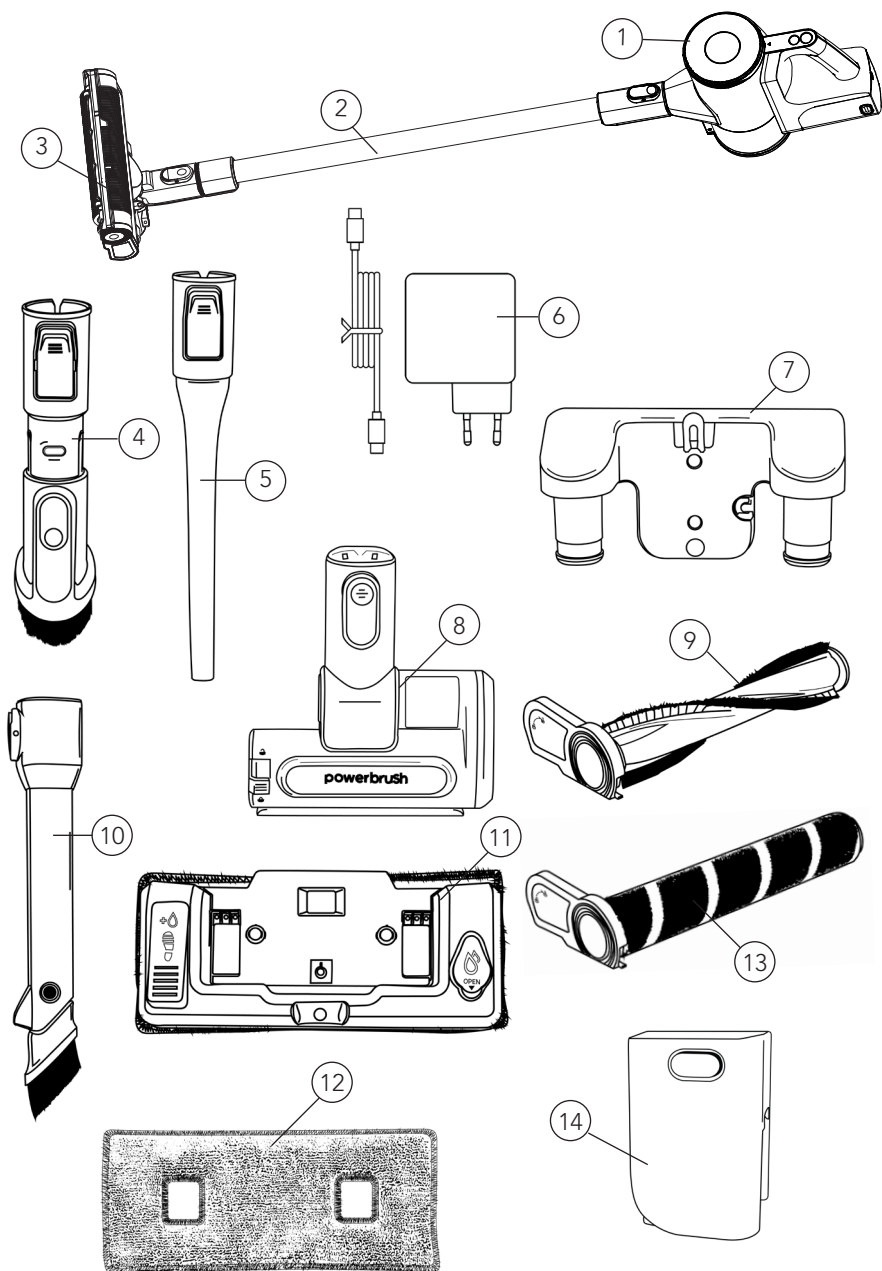

- | | | | |
|-------------|----------------------|-----|--|
| 1. | Main unit | 8. | Mini power brush |
| 2. | Extension tube | 9. | Combo carpet brush |
| 3. | Electric floor brush | 10. | Telescopic crevice nozzle with LED light |
| Components: | | | |
| 4. | 2- in 1 brush | 11. | Wet mop attachment |
| 5. | Crevice nozzle | 12. | Washable mop pad |
| 6. | Power adapter | 13. | Hard floor brush |
| 7. | Wall mount | 14. | Battery |


DISPLAY



Auto; Average speed



Low speed

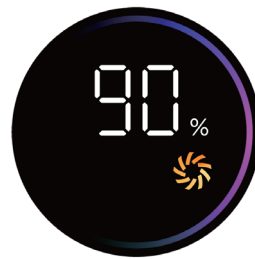

High speed



*Low battery
(Screen flashing)*



Charging




Charging completed

EN


USE

- Press the power button to start.
- After switching the vacuum cleaner on, press the speed regulation button to adjust the speed. The speed will go from Auto-High-Low.
- When using the Auto level, the dust sensing function is enabled. After sensing dust, the animation on the display will change from blue to purple. If no dust is detected, the animation remains blue, and power will run on low.
- When the vacuum cleaner is off, press the speed regulation button to display the battery percentage.

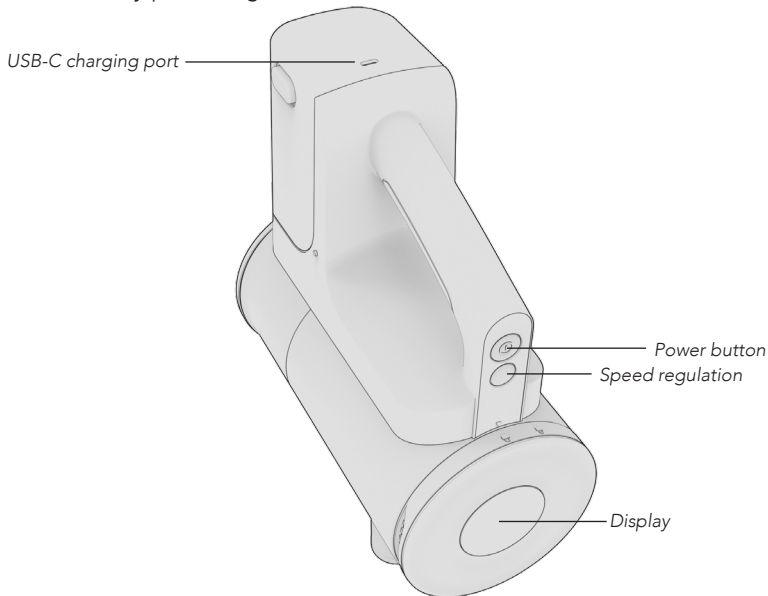

MOP ATTACHMENT


1. Before use, attach the mop onto the tank. Fill the tank with water and close the lid. Do not fill over the max indicator.
2. Attach the mop to the floor brush by placing the mop attachment on the floor, and gently lower the electric floor brush onto the mop attachment (see illustration)

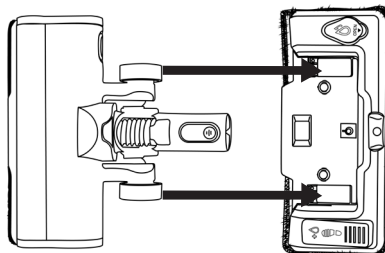

3. Press the foot pump to pump water onto the mop to keep the mop damp. Wet the mop before attaching it to the mop attachment for a better cleaning result.
- Store the mop attachment with an open lid to make it dry and to prevent mould.
 - The mop pads are machine washable at 40°. Clean after every use.
 - Do not emerge the tank in water.
 - Do not use floor cleaner.
 - Do not use on wet surfaces.

CHARGING

1. Connect the power cord to the charging port
 2. Charge for 130 minutes with the included charger.
- The battery can also be charged while detached from the vacuum cleaner.

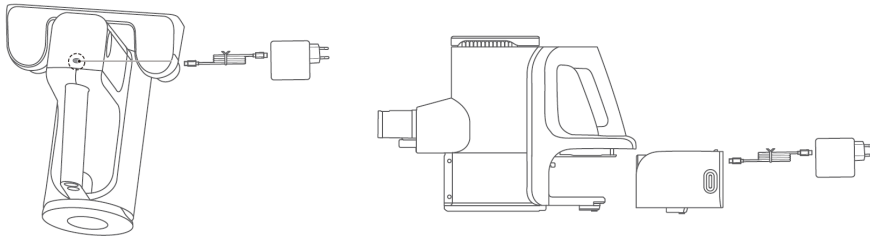


EN

CLEANING AND MAINTENANCE

DUST CUP


Disassembly

Hold the bottom of the dust cup.
Press the release button and carefully
pull the dust cup out downward.

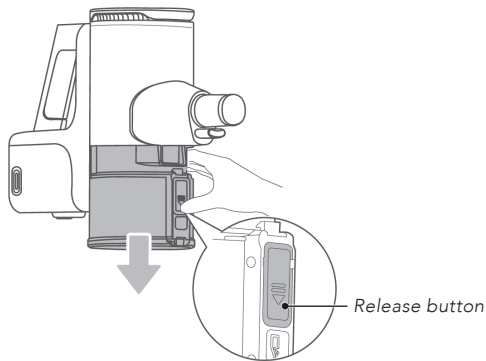


Installation

Push the dust cup up with the
suction inlet facing outward.

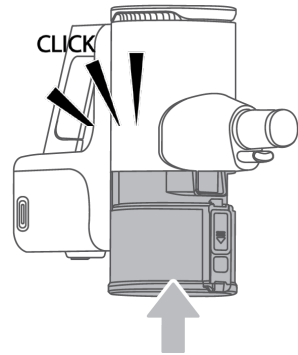


CLEANING

Press the Dust cup release button, and the bottom cover opens. Clean the dust
bin with water. Make sure it is completely dry before re-assembling.

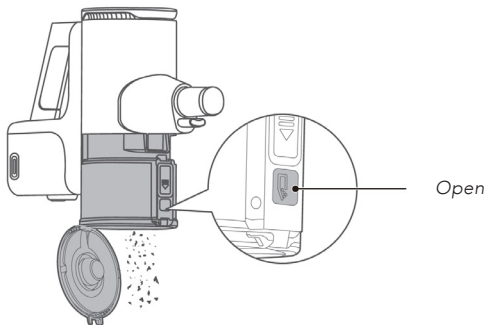


FILTER COMPONENTS


1. Hold the ribs on both sides and pull upwards to remove the filter components.

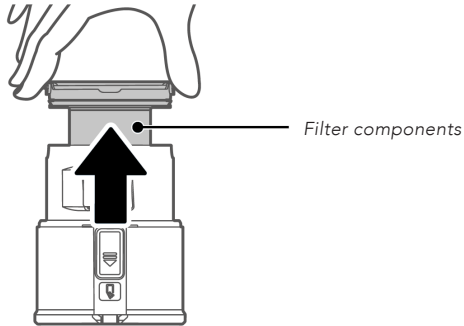

2. Remove the filter sponge, lay it with the white side down and tap it to remove dust. The filter sponge is washable. The HEPA filter can be cleaned with a damp cloth or vacuumed.

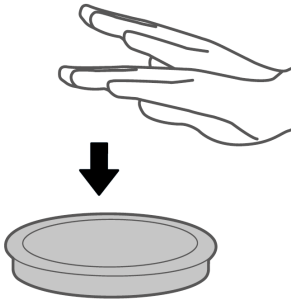


3. Rinse the parts under water.

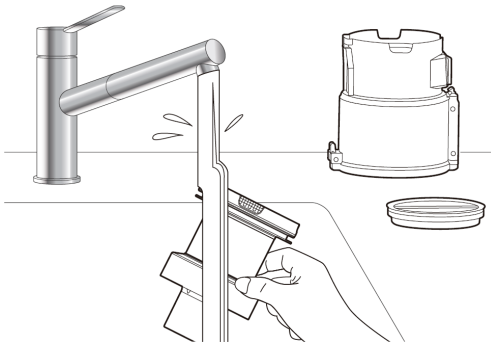


EN

4. The parts needs to be completely dry before installing the filter components into the dust bin.

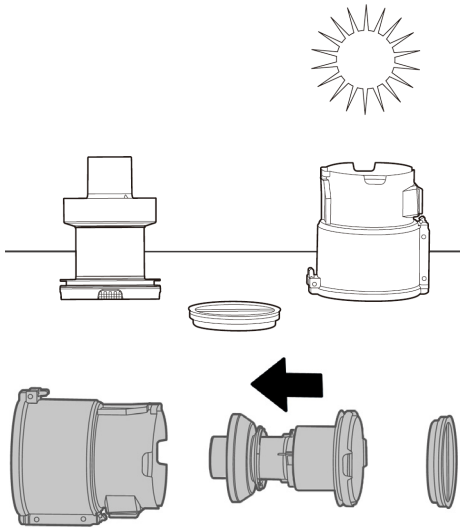


DUST SENSOR

For the dust sensor to function optimally it needs to be cleaned regularly. To clean the dust sensor just use your finger and remove the dust collected on the sensor. The sensor is located inside the tube on two sides. Use your finger or a dry towel to wipe over the sensors.

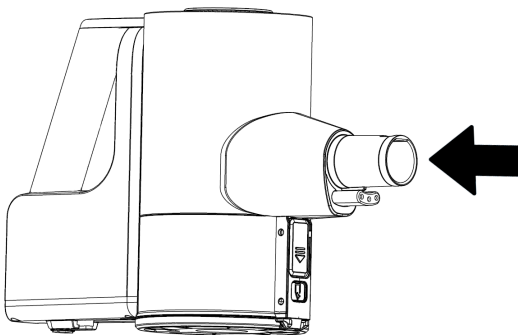


FLOOR BRUSH


1. Press the button and remove the electric floor brush from the extension tube.

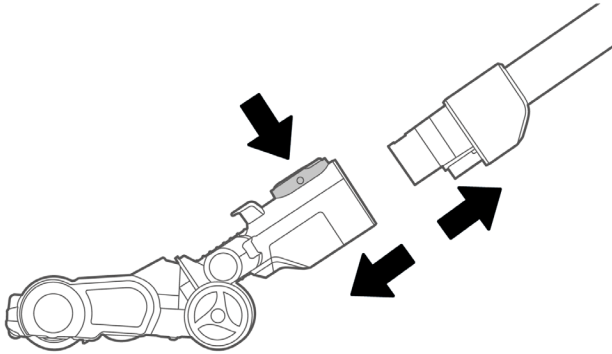

2. Press and hold the button and turn the end cover upwards.

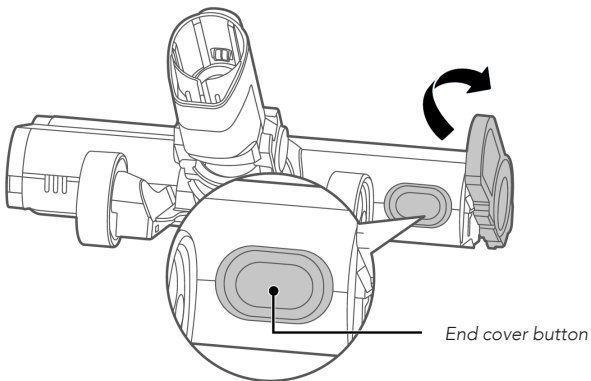

3. Pull out the rolling brush and clean it. Do not use water!

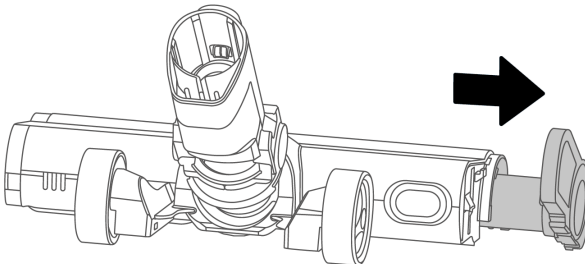

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Solution
Three indicators flash	Rolling brush is tangled by hair.	Remove hair or any foreign object stuck in the rolling brush.
	The ambient temperature for operation is too high or too low.	Use the vacuum cleaner in the proper environment.
Electric floor brush is not working	Large pieces of waste have been engaged.	Disassemble the electric floor brush and remove the waste.
	The rolling brush has been tangled with hair.	Remove the rolling brush from the electric floor brush and remove the hair from the brush.
Operation duration becomes shorter	Battery aging	Contact customer service
	The ambient temperature for operation is too high or too low	Make sure the vacuum cleaner is not placed in the sunlight if it is too warm, and make sure doors and windows are closed if it is too cold.
	The battery is not fully charged	Charge the battery
Suction force is weakened	The filter sponge of the dust cup is blocked	Clean the filter sponge
	The suction inlet of the floor brush or accessories is blocked	Remove the objects blocking the suction inlet
	The filter components are not fully dried after washing with water	Make sure the filter components are fully dried, and assembled in the correct way

Charging failure	Ambient temperature during charging is too high or too low	Charge the appliance at the proper temperature. Make sure the vacuum cleaner is not placed in the sunlight if it is too warm, and make sure doors and windows are closed if it is too cold.
Battery liquid leakage	The vacuum cleaner has not been used for a long time.	Change the battery. Contact the store to replace the battery.
E1	Airflow is blocked	Remove obstacle and clean filter. Contact the store if the problem still occurs.
E2	Fan fault	Clean the filter. Contact the store if the problem still occurs.
E3	Battery pack failure	Change battery
E5	Circuit board hardware failure	Contact the store
"Cleaning"	Nozzle blocked	Remove obstacle



GUARANTEE

Wilfa issues a 5 year guarantee on this product from the day of purchase. The guarantee covers production failure or defects that arise during the guarantee period. Your purchase receipt works as proof towards retailer if claiming your guarantee.

The guarantee is valid only for products that are bought and used in private households. The guarantee is not valid if the product is used commercially. The guarantee is not valid if the product is misused, used by negligence, if not following instructions given by Wilfa, if modified or if unauthorized reparation is done. Wilfa is not responsible for damage to third party parts and other collateral damage.

The guarantee is also not valid for normal wear of the product, misuse, lack of maintenance, use of wrong electrical voltage or:

- Overloading of product
- Parts which are normally worn down
- Parts you can expect being replaced regularly (e.g. filter, battery etc.)
- Wear parts like motor heads, nozzles, battery, brushes, filters, wheels, light.

Wilfa is also not responsible for damages occurred because of excessive use, incorrect assembly, incorrect storage, incorrect charging, lack of cleaning etc.

The battery comes with a 1 year warranty. The warranty will not be valid if the appliance has not been charged according to the manual.

PRODUCT SPECIFICATIONS

500W, 2500mAh

If the appliance is idle for 10 minutes, it enters standby. The power consumption in standby is 0.3 W.

BATTERY

- Charging time: 130 minutes with the included charger (+/- 15%).
- Battery time: up to 65 minutes on low (+/- 15%), 15 minutes on max (+/- 15%), 20-30 minutes on auto(+/- 15%). The battery time on auto depends on the amount of dust detected.
- Replacement or additional batteries can be purchased from Wilfa or selected retailers and service centers.
- Battery efficiency will degrade with time and use. With normal household usage, and by following the usage, charging and maintenance guidelines you can expect around 80% of efficiency after 5 years or 390 hours of use.
- To get the full performance from the battery it's recommended to regularly empty it completely before recharging it. But don't run it unnecessarily to save battery lifetime.

SUPPORT AND SPARE PARTS

For support please visit us at **wilfa.com**, and see our customer service/support page. Here you will find frequently asked questions, spare parts, tips and tricks and all our contact information.

RECYCLABILITY



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling free of charge.

NO

INNHold

20	VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
20	OBS! – BATTERI
21	OBS! – RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
22	PRODUKTOVERSIKT
23	DISPLAY
24	BRUK
25	LADING
26	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
30	FEILSØKING
32	GARANTI
33	PRODUKTSPEKIFIKASJONER
33	SUPPORT OG RESERVEDELER
33	GJENVINNING

NO

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om sikker bruk av produktet og er klar over farene forbundet med bruken. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Produktet er kun beregnet for innendørs husholdningsbruk. Ikke industriell eller kommersiell bruk.
- Bruk ikke produktet utendørs eller til andre formål
- Kun egnet for tørre områder. Må ikke brukes utendørs eller på våte overflater.
- Apparatet må ikke senkes ned i vann.
- Bruk ikke slangen hvis det er skadet.
- Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av produktet.

OBS! – BATTERI

- Lad ikke støvsugeren ved omgivelsestemperaturer under 5 °C og over 40 °C.
- La støvsugeren kjøles ned etter bruk før lading.
- Hvis ikonet for lavt batterinivå vises på displayet etter at støvsugeren er slått på, bør du lade batteriet.
- Koble fra strømforsyningen når batteriet er

fulladet.

- Hvis støvsugeren ikke skal brukes i løpet av en lang periode (mer enn to måneder), kobler du den fra strømforsyningen. For å sikre batteriets levetid må det lades helt opp annenhver måned.
- Bruk bare maks effekt ved behov. For mye bruk på maks effekt vil forkorte forventet batteritid.


NO

OBS! – RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- For å sikre støvsugerens sugekraft må du rengjøre gulvbørsten, børstevalsene, filterne og støvbeholderen regelmessig.
- Kontroller at alle komponenter er riktig installert, ellers kan det føre til produktfeil.
- Unngå vann i de elektriske elementene i støvsugeren, da det kan forårsake produktfeil.

PRODUKTOVERSIKT


NO

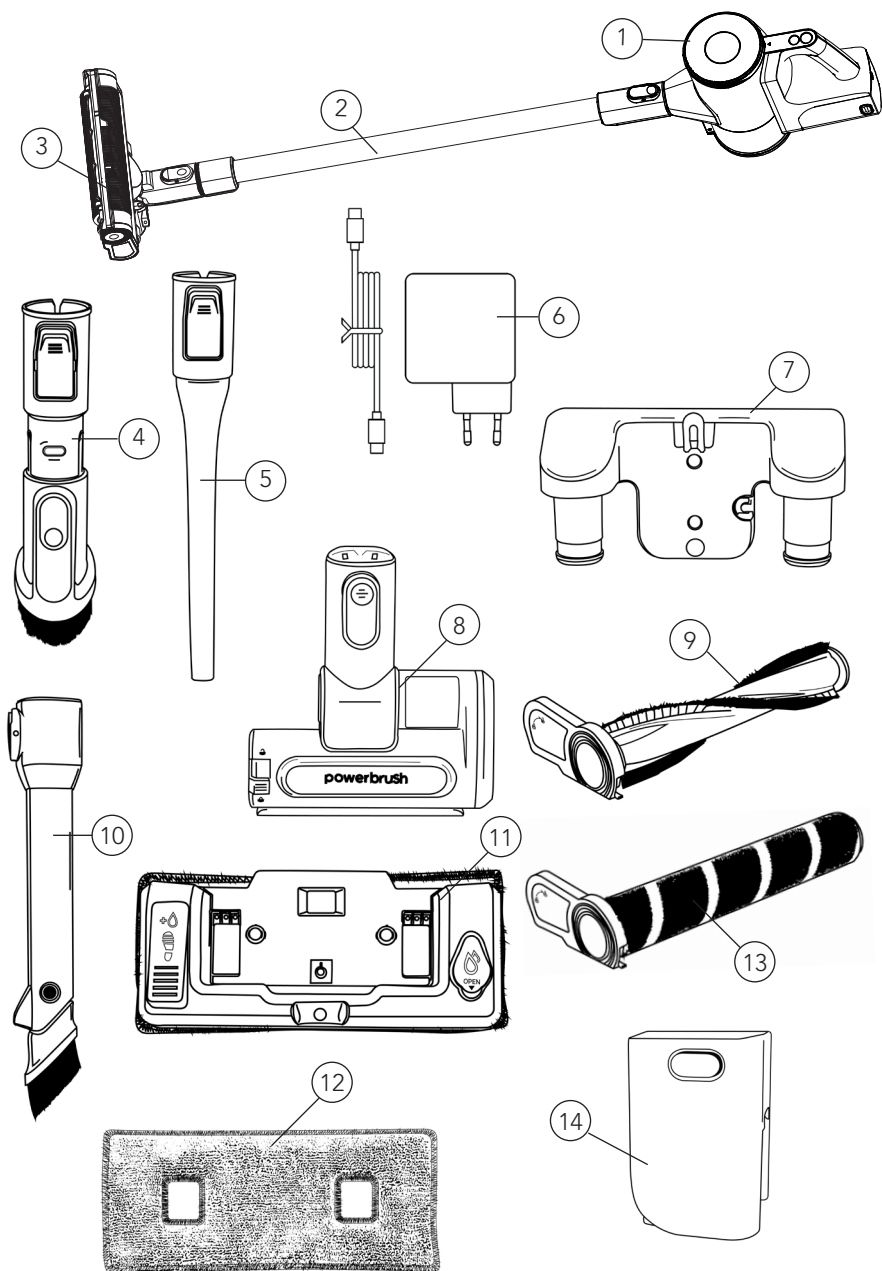


- | | | | |
|-------------|----------------------|-----|--|
| 1. | Hovedenhet | 8. | Elektrisk minibørste |
| 2. | Forlengerrør | 9. | Teppebørste |
| 3. | Elektrisk gulvbørste | 10. | Teleskopisk fugemunnstykke med LED-lys |
| Komponenter | | 11. | Våtmopptilbehør |
| 4. | 2-i-1-børste | 12. | Vaskbar moppepute |
| 5. | Fugemunnstykke | 13. | Gulv børste |
| 6. | Lader | 14. | Batteri |
| 7. | Veggfeste | | |

NO

DISPLAY

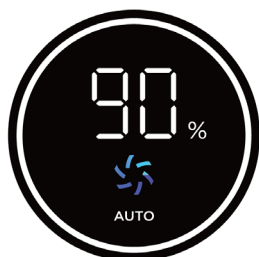

Auto; Vanlig hastighet

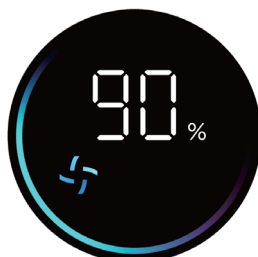

Lav hastighet



Høy hastighet



*Lavt batteri
(Blinkende skjerm)*



Lader




Lading ferdig

NO


BRUK

- Trykk på av/på-knappen for å starte støvsugeren.
- Etter at støvsugeren er slått på, trykk på hastighetsreguleringsknappen for å regulere hastigheten. Hastigheten vil gå fra Auto-High-Low.
- Ved bruk av Auto-nivå aktiveres støvregistreringsfunksjonen. Ved støvregistrering, endres bakgrunnsanimasjonen på displayet fra blå til lilla. Hvis det ikke registreres noe støv forblir animasjonen blå, og støvsugeren vil kjøre på lavt nivå.
- For å se batteritiden når støvsugeren er avskrudd, trykk på hastighetsknappen.

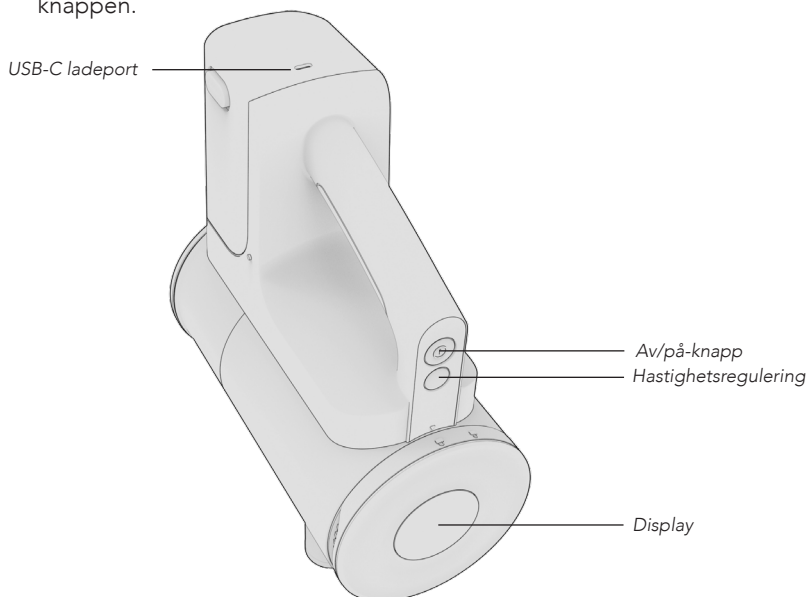

MOPPETILBEHØR

1. Fest moppen på beholderen før bruk. Fyll beholderen med vann og steng lokket. Ikke fyll over maksmerket.
2. Fest moppen til gulvbørsten ved å plassere moppetilbehøret på gulvet og senke den elektriske gulvbørsten forsiktig ned på moppetilbehøret (se illustrasjon).

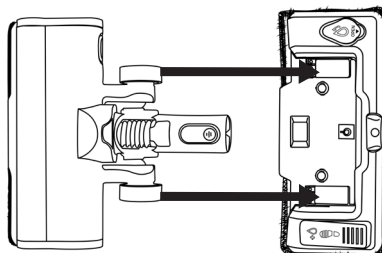

3. Trykk på fotpumpen for å pumpe vann på moppen og holde den fuktig. Få et bedre rengjøringsresultat ved å fukte moppen før du fester den til moppetilbehøret.


- Oppbevar moppetilbehøret med åpent lokk for å tørke det og hindre mugg.
- Moppeputene kan vaskes i maskin på 40°. Rengjør etter hver bruk.
- Ikke senk beholderen i vann.
- Ikke bruk gulvrens.
- Må ikke brukes på våte overflater.

NO

LADING

1. Koble strømledningen til ladeporten
2. Ladetid 130 minutter.

Batteriet kan også lades mens det er koblet fra støvsugeren.

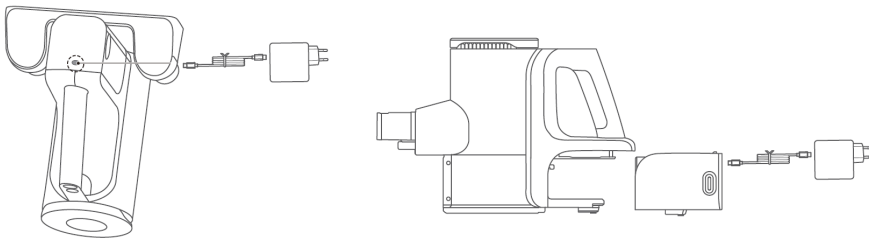


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

STØVBEHOLDER

NO


Demontering

Hold i bunnen av støvbeholderen. Trykk på utløserknappen og trekk støvbeholderen forsiktig nedover og ut.

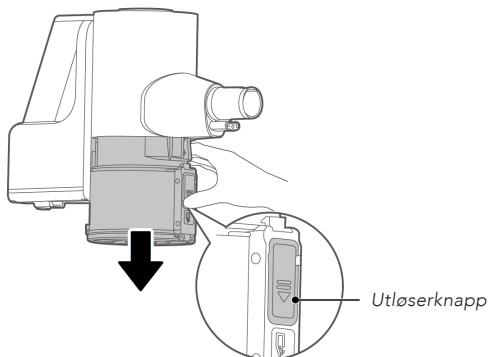


Monteringsanvisning

Skyv støvbeholderen opp med sugeinntaket vendt utover.

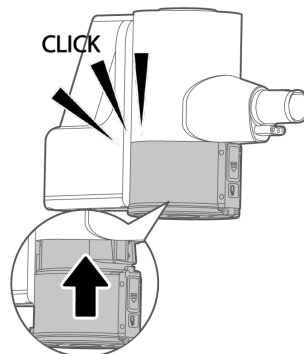


RENGJØRING

Trykk på støvbeholderens utløserknapp for å åpne bunndekselet. Rengjør støvbeholderen med vann. Sørg for at den er helt tørr før du setter den sammen igjen.

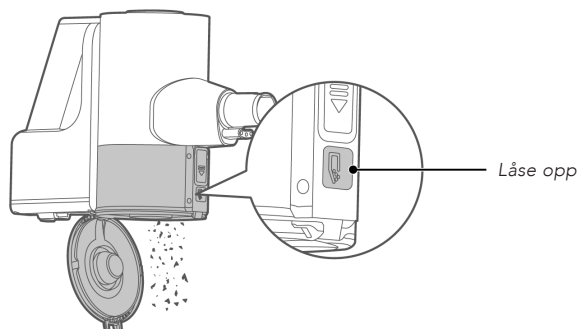


FILTERDELER


1. Hold ribbene på begge sider og trekk oppover for å fjerne filterdelene.

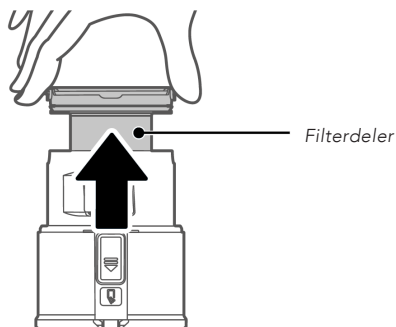

2. Fjern filtersvampen, legg den med den hvite siden ned og bank på den for å fjerne støv. Filtersvampen er vaskbar. HEPA-filteret kan rengjøres med en fuktig klut eller støvsuges.

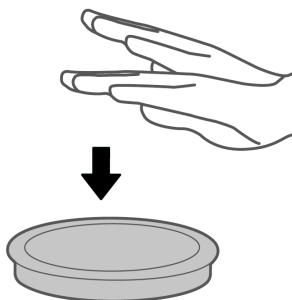


3. Skyll delene under vann.

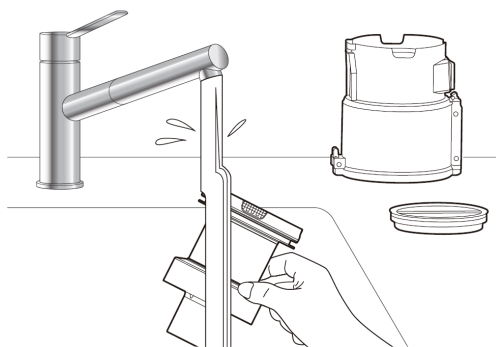

NO


4. Delene må være helt tørre før filterdelene installeres i støvbeholderen.

NO

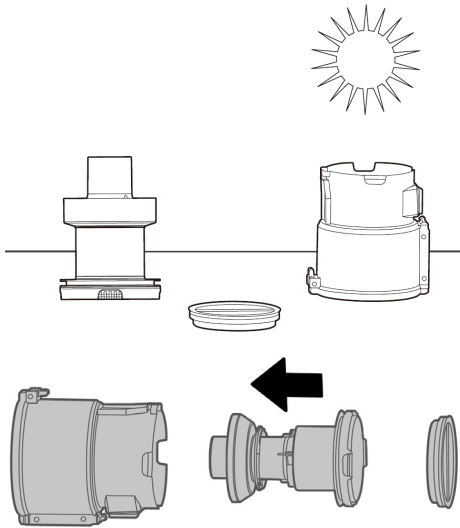


STØVSENSOR

For at støvsensoren skal fungere optimalt, må den rengjøres regelmessig. For å rengjøre støvsensoren tørker du bare av støvet som har samlet seg på sensoren med fingeren. Sensoren er plassert inne i røret på to sider. Bruk fingeren eller en tørr klut til å tørke av sensorene.

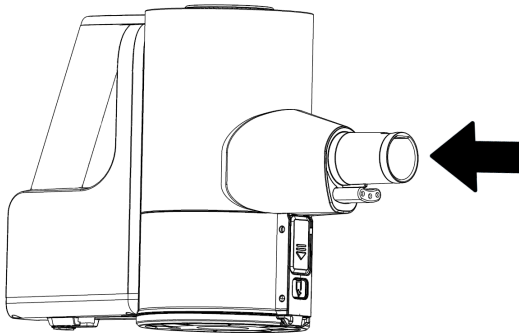


GULVBØRSTE


1. Trykk på knappen og fjern den elektriske gulvbørsten fra forlengerrøret.

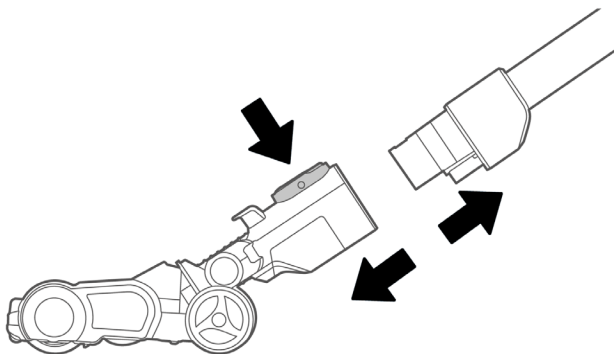

2. Hold knappen inne og vri endedekselet oppover.

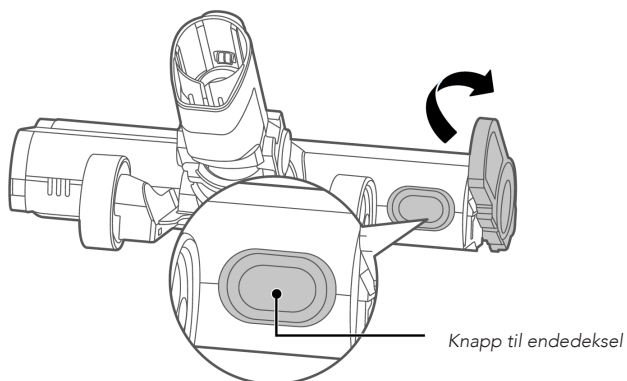

3. Trekk ut børstevalsen og rengjør den. Du må ikke bruke vann!

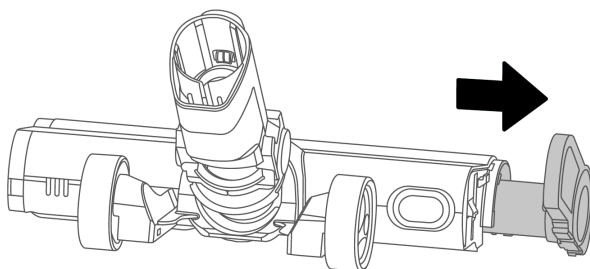

NO

FEILSØKING

NO

Problem	Mulig årsak	Løsning
Tre indikatorer blinker	Børstevalsen er full av hår.	Fjern hår eller fremmedlegemer som har satt seg fast i børstevalsen.
	Omgivelsestemperaturen for bruk er enten for høy eller lav.	Bruk støvsugeren i et egnet miljø.
Elektrisk gulvbørste fungerer ikke	Store smusspartikler har satt seg fast.	Demonter den elektriske gulvbørsten og fjern avfallet.
	Børstevalsen er full av hår.	Fjern børstevalsen fra den elektriske gulvbørsten og fjern hårene fra børsten.
Brukstiden blir kortere	Batterialdring	Kontakt kundeservice
	Omgivelsestemperaturen for bruk er enten for høy eller lav	Unngå at støvsugeren plasseres i sollys hvis den er for varm, og sørg at dører og vinduer er lukket hvis det er for kaldt.
	Batteriet er ikke fulladet	Lad batteriet
Sugekraften er svekket	Filtersvampen til støvbeholderen er blokkert	Rengjør filtersvampen
	Sugeinntaket til gulvbørsten eller tilbehøret er blokkert	Fjern gjenstandene som blokkerer sugeinntaket
	Filterdelene er ikke helt tørre etter vask med vann	Sørg for at filterdelene er helt tørre og riktig montert

Ladefeil	Omgivelsestemperaturen under lading er enten for høy eller lav	Lad opp produktet ved riktig temperatur. Unngå at støvsugeren plasseres i sollys hvis den er for varm, og sørg at dører og vinduer er lukket hvis det er for kaldt.
Lekkasje av batterivæske	Støvsugeren har ikke vært i bruk i en lang periode.	Bytt batteriet. Kontakt butikken for å bytte batteriet.
Feil på displayet	Støvsugeren mangler sugekraft. Dette kan skyldes at noe sitter fast inne i forlengerrøret, at filteret er tilstoppet av støv eller at børstevalsen er full av hår.	Fjern gjenstander fra forlengerrøret, rengjør filterdelene og fjern hår fra børstevalsen.
E1	Luftstrømmen er blokkert	Fjern blokkeringen og rengjør filteret. Kontakt butikken om problemet vedvarer
E2	Viftefeil	Rengjør filteret. Kontakt butikken dersom problemet vedvarer
E3	Batterifeil	Bytt ut batteriet
E5	Maskinvarefeil på kretskort	Kontakt butikken
"Cleaning"	Dyse blokkert	Fjern blokkeringen

NO

NO



GARANTI

Wilfa gir 5 års garanti på dette produktet fra kjøpsdatoen. Garantien dekker produksjonsfeil eller defekter som oppstår i garantiperioden. Kjøpskvitteringen fungerer som bevis overfor forhandleren ved eventuelle garantikrav.

Garantien gjelder kun for produkter som er kjøpt og brukt i privathusholdning. Garantien ugyldiggjøres hvis produktet brukes kommersielt.

Garantien ugyldiggjøres hvis produktet misbrukes, ved uaktsom bruk eller hvis du ikke følger instruksjonene fra Wilfa, eller ved uautoriserte modifiseringer og reparasjoner. Wilfa er ikke ansvarlig for skade på deler fra tredjeparter eller annen utilsiktet skade.

Garantien dekker heller ikke normal bruksslitasje på produktet, misbruk, mangel på vedlikehold, bruk av feil elektrisk spenning eller:

- Overbelastning av produktet
- Vanlige slitedeler
- Deler som må skiftes ut regelmessig (f.eks. filter, batteri osv.)
- Slitedeler som motorhoder, munnstykker, batteri, børster, filtre, hjul, lys.

Wilfa er heller ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av overdreven bruk, feil montering, feil lagring, feil lading, manglende rengjøring osv.

Batteriet leveres med ett års garanti. Garantien ugyldiggjøres hvis produktet ikke er ladet i henhold til bruksanvisningen. Disse anvisningene er også tilgjengelige på vårt nettsted www.wilfa.com

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

500W, 2500mAh

Hvis apparatet er inaktivt i 10 minutter, går det i standby. Strømforbruket i standby er 0,3 W.

NO

BATTERI

- Ladetid: 130 minutter (+/- 15%) med den inkluderte laderen.
- Batteritid: opptil 65 minutter på lav hastighet (+/- 15%), 15 minutter på maks(+/- 15%), 20–30 minutter på auto(+/- 15%). Batteritiden på auto avhenger av støvmengden som registreres.
- Ekstra batterier eller reservebatterier kan kjøpes fra Wilfa eller utvalgte forhandlere og servicesentre.
- Batterieffektiviteten vil svekkes over tid. Ved normal husholdningsbruk og ved å følge retningslinjene for bruk, lading og vedlikehold kan du forvente ca. 80 % effektivitet etter fem år eller 390 timers bruk.
- For å få full ytelse fra batteriet anbefales det å tømme det helt regelmessig før du lader det opp igjen. Men ikke kjør det unødvendig for å forlenge batteriets levetid.

SUPPORT OG RESERVEDELER

For support, besøk oss på **wilfa.no**, og se vår kundeservice/supportside. Her finner du vanlige spørsmål, reservedeler, tips og triks, samt all kontaklinformasjon.

GJENVINNING



Dette merket betyr at produktet ikke må deponeres med vanlig husholdningsavfall i EØS-området. For å unngå skade på miljø og mennesker, er det viktig at dette produktet gjenvinnes. Lever produktet til en miljøstasjon eller ta kontakt med butikken der du kjøpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning helt kostnadsfritt.

SE

INNEHÅLL

36	VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
36	OBSERVERA – BATTERI
37	OBSERVERA – RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
38	PRODUKTÖVERSIKT
39	DISPLAY
40	ANVÄNDNING
41	LADDNING
42	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
46	FELSÖKNING
48	GARANTI
49	PRODUKTSPECIFIKATIONER
49	SUPPORT OCH RESERVDELAR
49	ÅTERVINNINGSBARHET

SE

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder eller äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande säker användning av produkten och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt aldrig barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus och för hemmabruk. Den är inte avsedd för masstillverkning eller kommersiell användning.
- Apparaten får vidare inte användas utomhus eller för något annat ändamål.
- Endast lämplig för torra platser. Får inte användas utomhus eller på våta ytor.
- Får inte sänkas ner i vatten.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Innan apparaten rengörs eller underhålls måste stickkontakten dras ut ur vägguttaget.

OBSERVERA – BATTERI

- Ladda inte dammsugaren vid en omgivningstemperatur som understiger 5°C eller överstiger 40°C.
- Låt dammsugaren svalna efter användning innan den laddas.

- Om ikonen för låg effekt visas på displayen efter att dammsugaren har slagits på bör du ladda batteriet.
- När batteriet är fulladdat ska du koppla bort strömförsörjningen.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid (mer än 2 månader), dra ut kontakten ur vägguttaget. För att batteriet ska hålla så länge som möjligt måste det laddas upp helt en gång varannan månad.
- Använd endast maximal effekt när det behövs. Alltför mycket på användning på maximal effekt förkortar batteriets förväntade livslängd.


SE

OBSERVERA – RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För att säkerställa dammsugarens sugkraft ska du rengöra golvborsten, borstvalsarna, filtren och dammbehållaren regelbundet.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade, annars kan det orsaka produktfel.
- Låt inte vatten komma in i dammsugarens elektriska element, det kan orsaka produktfel.

PRODUKTÖVERSIKT


SE

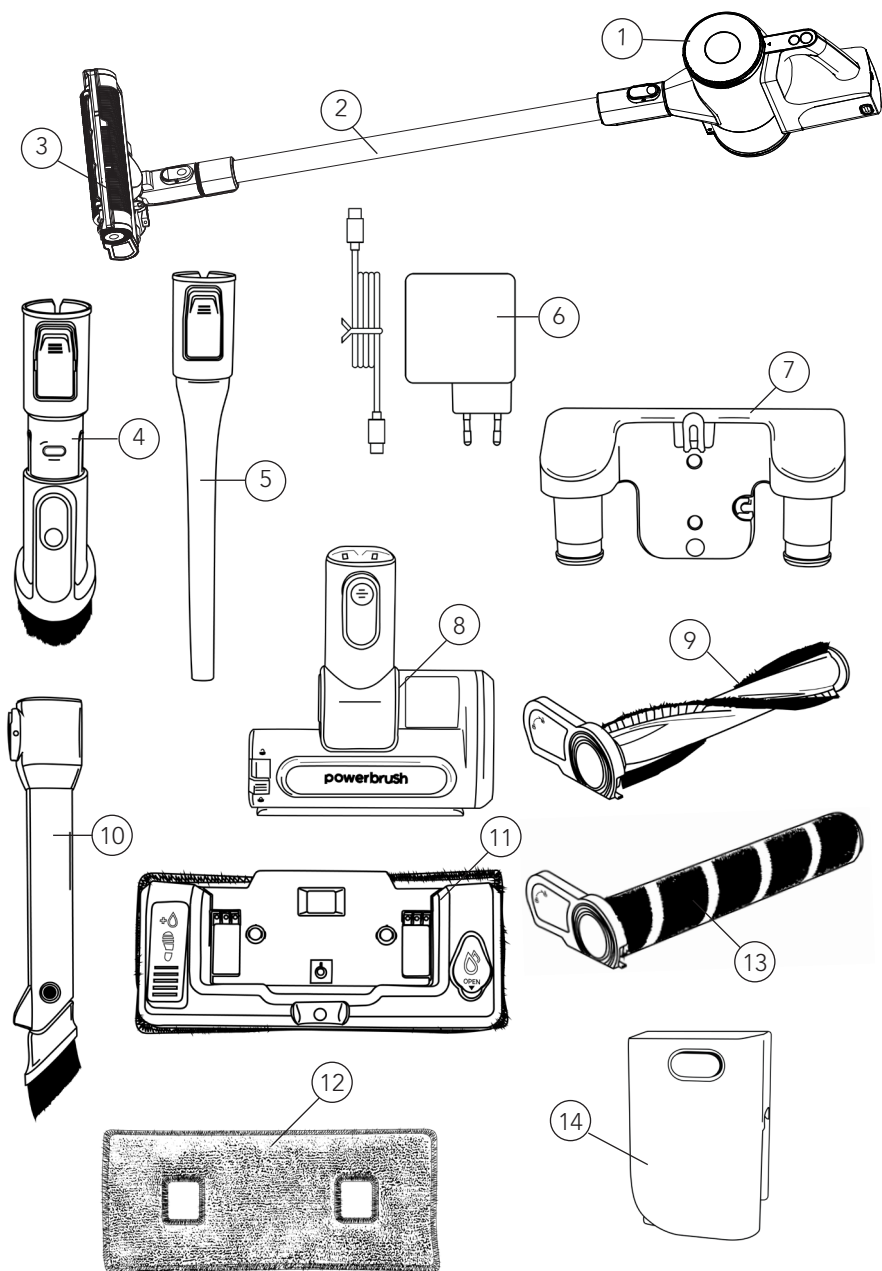


- | | | | |
|-------|--------------------------|-----|--|
| 1. | Huvudenhet | 8. | Minieffektmunstycke |
| 2. | Förlängningsrör | 9. | Mattmunstycke |
| 3. | Elektriskt golvmunstycke | 10. | Teleskopiskt fogmunstycke med LED-ljus |
| Delar | | 11. | Våtmoppstillbehör |
| 4. | 2-i-1-munstycke | 12. | Tvättbar moppduk |
| 5. | Fogmunstycke | 13. | Golvborste |
| 6. | Nätadapter | 14. | Batteri |
| 7. | Vägmontering | | |

SE

DISPLAY

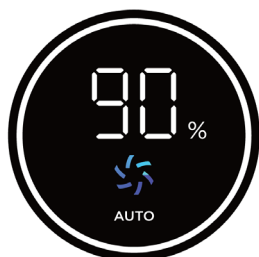

Auto: Medelhastighet

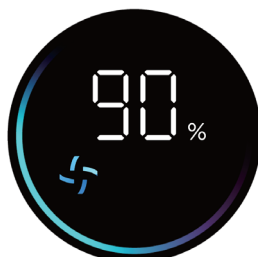

Låg hastighet



Hög hastighet



*Låg batterinivå
(skärmen blinkar)*



Laddar




Laddning slutförd

SE


ANVÄNDNING

- Tryck på power-knappen
- När dammsugaren har slagits på, tryck på hastighetsregleringsknappen för att justera hastigheten. Hastigheten kommer gå mellan Auto-Hög-Låg.
- Vid användning av Auto-läget är dammavkänningsfunktionen aktiverad. När damm har upptäckts ändras bakgrundsanimationen på displayen från blå till lila. Om inget damm detekteras förblir animeringen blå och dammsugaren körs på låg effekt.
- När dammsugaren har stängts av, tryck på hastighetsregleringsknappen för att visa batteriprocenten.

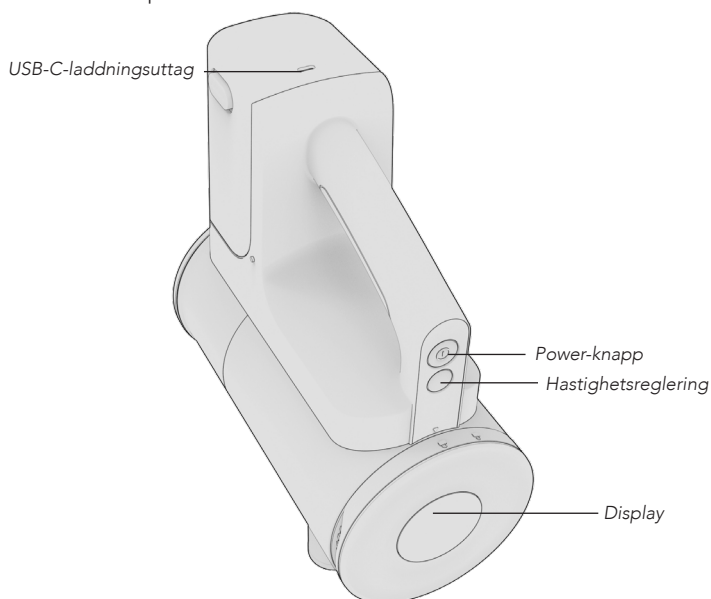

MOPPTILLBEHÖR

1. Sätt fast moppen på behållaren före användning. Fyll behållaren med vatten och stäng locket. Fyll inte på vatten över behållarens maxlinje.
2. Sätt fast moppen på golvborsten genom att placera mopptillbehöret på golvet och försiktigt sänka ner golvborsten på mopptillbehöret (se bild)

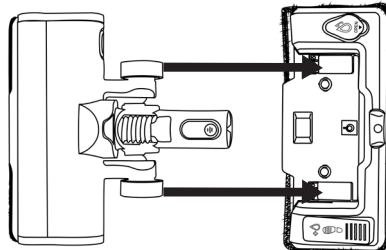


3. Tryck på fotpumpen för att pumpa vatten till moppen så att den förblir fuktig. Fukta moppen före fastsättning för ett bättre rengöringsresultat.
- Förvara mopptillbehöret med locket öppet så att den kan torka och mögelbildning förhindras.
- Moppdukarna tål maskintvätt i 40 °C. Tvätta dem efter varje användningstillfälle.
- Sänk inte ner behållaren i vatten.
- Använd inte golvrengöringsmedel.
- Använd inte på våta ytor.

SE

LADDNING

1. Anslut nätsladden till laddningsuttaget
2. Ladda i 130 minuter.

Batteriet kan även laddas när det är losstaget från dammsugaren.

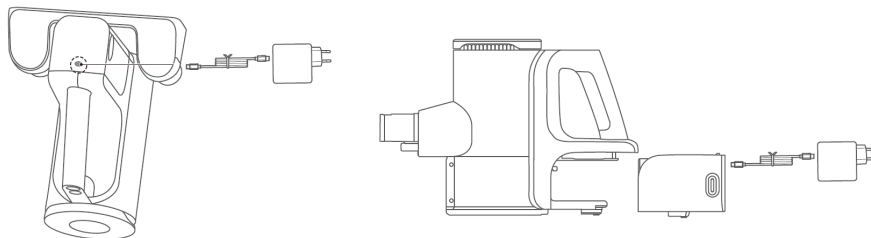


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

DAMMBEHÅLLARE

Demontering


Håll i botten av dammbehållaren.
Tryck på utlösningsskappen och dra försiktigt ut dammbehållaren nedåt.

SE

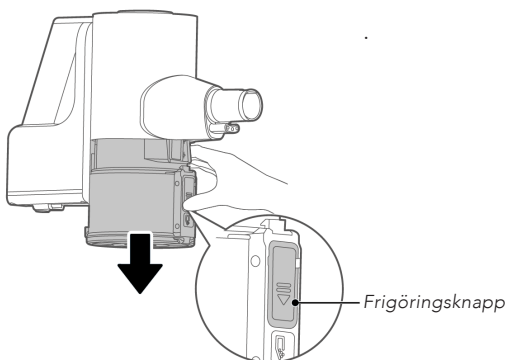


Montering

Tryck upp dammbehållaren med suginloppet utåt

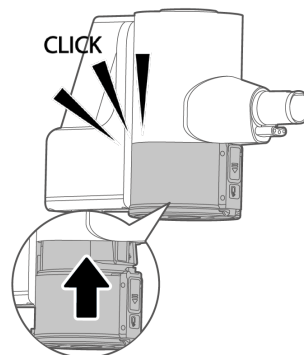


RENGÖRING

Tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren så öppnas det nedre höljet.
Rengör dammbehållaren med vatten. Se till att den är helt torr innan du monterar den igen.

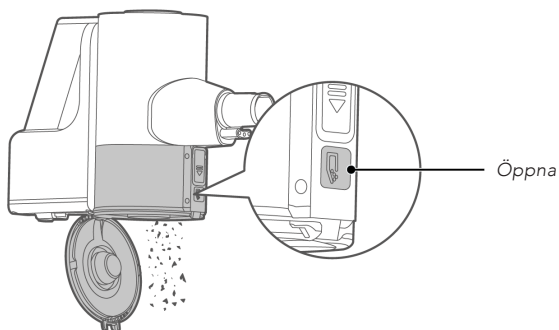


FILTERKOMPONENTER

1. Håll i flänsarna på båda sidor och dra uppåt för att ta bort filterkomponenterna.

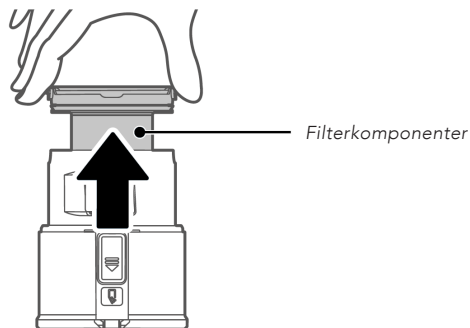


SE

2. Ta bort filtersvampen, lägg den med den vita sidan nedåt och knacka på den för att avlägsna damm. Filtersvampen är tvättbar. HEPA-filtret kan rengöras med en fuktig trasa eller dammsugs.

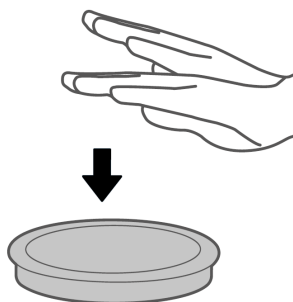


3. Skölj delarna under vatten.

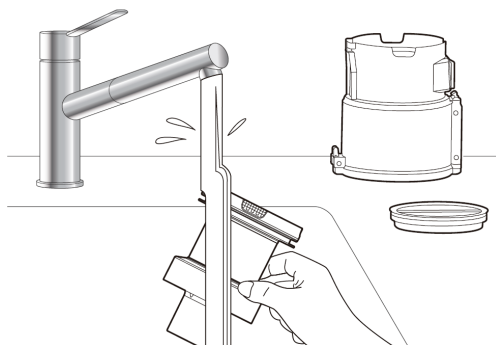


4. Delarna måste vara helt torra innan filterkomponenterna monteras i dammbehållaren.

SE

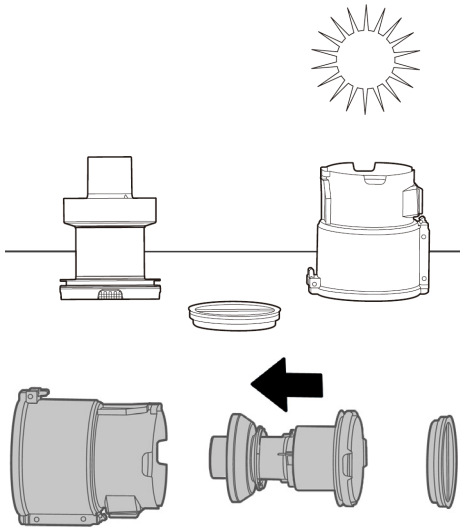


DAMMSENSOR

För att dammsensorn ska fungera optimalt måste den rengöras regelbundet. Rengör dammsensorn med fingret och avlägsna dammet som ansamlats på sensorn. Sensorn är placerad inuti röret på två sidor. Använd ett finger eller en torr handduk för att torka av sensorerna.

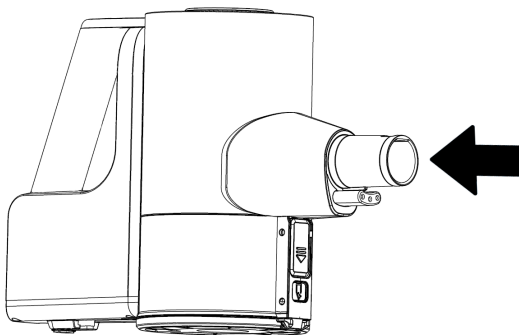


GOLVMUNSTYCKE


1. Tryck på knappen och ta bort det elektriska golvmunstycket från förlängningsröret.

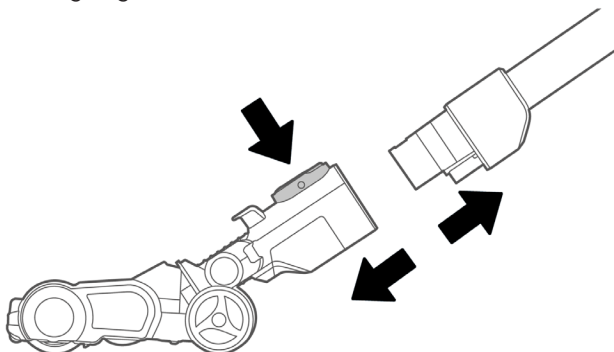

2. Håll knappen intryckt och vrid ändkåpan uppåt.

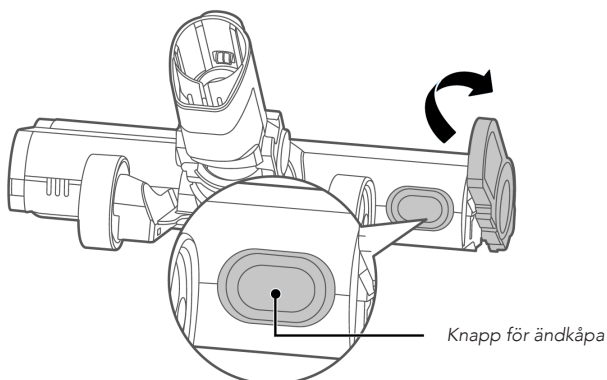

3. Dra ut rullborsten och rengör den. Använd inte vatten!

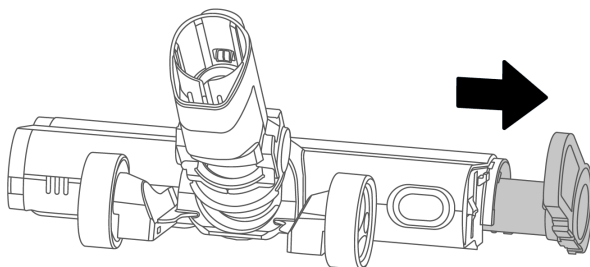

SE

FELSÖKNING

SE

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Tre indikatorer blinkar	Rullborsten har intrasslat hår.	Avlägsna hår och främmande föremål som fastnat i rullborsten.
	Omgivningstemperaturen för användning är för hög eller för låg.	Använd dammsugaren i rätt miljö.
Det elektriska golvmunstycket går inte	Stora bitar skräp har fastnat.	Demontera det elektriska munstycket och avlägsna skräpet.
	Rullborsten har intrasslat hår.	Ta bort rullborsten från golvmunstycket och avlägsna håret från borsten.
Drifttiden blir kortare	Batteriet har åldrats	Kontakta kundtjänst
	Omgivningstemperaturen för användning är för hög eller för låg	Se till att dammsugaren inte placeras i solljus om den är för varm, och se till att dörrar och fönster är stängda om den är för kall.
	Batteriet är inte fulladdat	Ladda batteriet.
Sugkraften är försvagad	Dammbehållarens filtersvamp är blockerad	Rengör filtersvampen
	Golvborstens eller tillbehörens suginlopp är blockerat	Ta bort föremålen som blockerar suginloppet
	Filterkomponenterna har inte torkat helt efter rengöring med vatten	Se till att filterkomponenterna är helt torra och korrekt monterade

Laddningsfel	Omgivningstemperaturen under laddningen är för hög eller för låg	Ladda apparaten vid rätt temperatur. Se till att dammsugaren inte placeras i solljus om den är för varm, och se till att dörrar och fönster är stängda om den är för kall.
Batterivätske-läckage	Dammsugaren har inte använts på länge.	Ladda batteriet. Kontakta butiken för att byta ut batteriet.
Fel på displayen	Dammsugaren saknar sugeffekt. Det kan bero på att något har fastnat i förlängningsröret, att filtret är igensatt med damm eller att rullborsten har intrasslat hår.	Ta bort alla föremål i förlängningsröret, rengör filterkomponenterna och rensa bort hår från rullborsten.
E1	Luftflödet är blockerat.	Avlägsna hindret och rengör filtret. Kontakta butiken om problemet kvarstår.
E2	Fläktfel	Rengör filtret. Kontakta butiken om problemet kvarstår.
E3	Batterifel	Byt batteri
E5	Hårdvarufel på kretskort	Kontakta butiken
“Cleaning”	Munstycket är blockerat	Avlägsna hinder

SE

SE



GARANTI

Wilfa ger en garanti på fem (5) år på denna produkt från och med inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel eller defekter som uppstår under garantiperioden. Ditt inköpskvitto fungerar som bevis gentemot återförsäljaren om du åberopar garanti.

Garantin gäller endast produkter som köps och används för privat bruk, för normala hushållsändamål. Garantin gäller inte om produkten används för kommersiella ändamål.

Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller oaktsamt, om du underlåter att följa Wilfas anvisningar, om produkten har modifierats eller om reparation har utförts av en icke auktoriserad person/verkstad. Wilfa ansvarar inte för skador på tredjepartsdelar eller annan oavsiktlig skada.

Garantin omfattar vidare inte fel som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig användning, bristande underhåll eller felaktig elektrisk spänning eller:

- Överbelastning av produkten
- Delar som normalt slits
- Delar som du kan förvänta dig ska bytas ut regelbundet (t.ex. filter, batteri)
- Slitdelar som motorhuvuden, munstycken, batteri, borstar, filter, hjul, belysning.

Wilfa ansvarar inte heller för skador som uppstår på grund av överdriven användning, felaktig montering, felaktig förvaring, felaktig laddning, bristande rengöring etc.

Batteriet har 1 års garanti. Garantin gäller inte om apparaten inte har laddats i enlighet med manualen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

500W, 2500mAh

Om produkten inte har använts på 10 minuter går den i viloläge. Elförbrukningen i viloläge är 0,3 W.

BATTERI

- Laddningstid 130 minuter med den medföljande laddaren (+/- 15 %).
- Batteritid: upp till 65 minuter på låg effekt (+/- 15 %), 15 minuter max (+/- 15 %), 20–30 minuter auto (+/- 15 %). Batteritiden på auto beror på mängden damm som detekteras.
- Ersättningsbatterier eller extra batterier kan köpas från Wilfa eller utvalda återförsäljare och servicecenter.
- Batteriets effektivitet försämras med tiden och användningen. Med normal hushållsanvändning och genom att följa riktlinjerna för användning, laddning och underhåll kan du förvänta dig omkring 80 % effektivitet efter 5 års eller 390 timmars användning.
- För att få ut batteriets fulla prestanda rekommenderas det att regelbundet tömma det helt innan det laddas om. Men kör det inte i onödan för att förlänga batteriets livslängd.

SE

SUPPORT OCH RESERVDELAR

För support besök oss på **wilfa.se** och se vår kundservice-/supportsida. Här hittar du svar på vanliga frågor, reservdelar, tips och tricks och all vår kontaktinformation.

ÅTERVINNINGSBARHET



Denna märkning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljö och människor ska produkten lämnas in och återvinnas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Den uttjänta produkten kan lämnas på angivna återvinningsanläggningar eller lämnas till din lokala återförsäljare. Där kan du lämna produkten kostnadsfritt för miljövänlig återvinning.

DK

DK

INDHOLD

52	VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
52	BEMÆRK – BATTERI
53	BEMÆRK – RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
54	PRODUKTOVERSIGT
55	DISPLAY
56	BETJENING
57	OPLADNING
58	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
62	FEJLFINDING
64	GARANTI
65	PRODUKTSPECIFIKATIONER
65	SUPPORT OG RESERVEDELE
65	GENANVENDELIGHED

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet må benyttes af børn fra 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af produktet på en sikker måde og forstår den risiko, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs, ikke-industriel, ikke-kommerciel husholdningsbrug.
- Må under ingen omstændigheder bruges udendørs eller til noget andet formål
- Kun egnet til tørre omgivelser. Må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Slangen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget.
- Stikket skal tages ud af kontakten, inden rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.

BEMÆRK – BATTERI

- Støvsugeren må ikke oplades ved temperaturer under 5 °C og over 40 °C.
- Lad støvsugeren køle af efter brug – inden

opladning.

- Oplad batteriet, hvis ikonet for lavt batteriniveau vises på displayet, når støvsugeren tændes.
- Afbryd strømforsyningen, når batteriet er fuldt opladet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis støvsugeren ikke skal bruges i længere tid (mere end 2 måneder). Oplad batteriet helt hver 2. måned for at bevare batteriets levetid.
- Brug kun maksimal effekt, når det er nødvendigt. Overdreven brug af maks. reducerer den forventede batterilevetid.


DK

BEMÆRK – RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør gulvbørsten, børsterullerne, filtrene og støvbeholderen regelmæssigt for at sikre støvsugerens sugestyrke.
- Kontroller, at alle komponenter er monteret korrekt, da det ellers kan forårsage produktfejl.
- Undgå at vand trænger ind i støvsugerens elektriske dele, da det kan medføre produktfejl.

PRODUKTOVERSIGT


DK

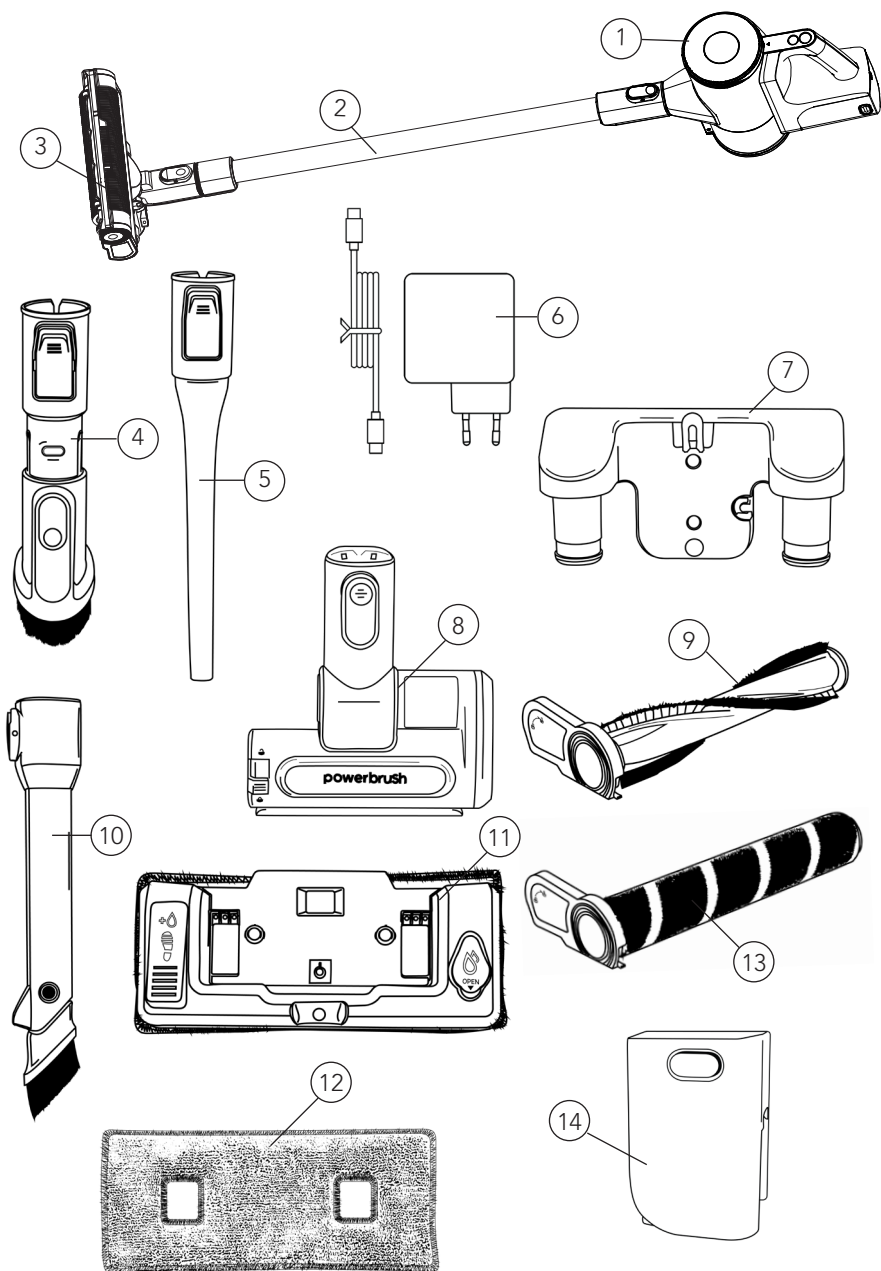


- | | | | |
|------|----------------------|-----|--|
| 1. | Hovedenhed | 8. | Elektrisk minibørste |
| 2. | Forlængerrør | 9. | Tæppebørsterulle |
| 3. | Elektrisk gulvbørste | 10. | Teleskopisk fugemundstykke med LED-lys |
| Dele | | 11. | Vådmoppetilbehør |
| 4. | 2 i 1-børste | 12. | Vaskbar mopp |
| 5. | Spaltemundstykke | 13. | Gulvbørste |
| 6. | Strømadapter | 14. | Batteri |
| 7. | Vægbeslag | | |

DISPLAY

DK

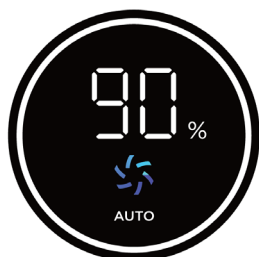

Auto: Gennemsnitshastighed

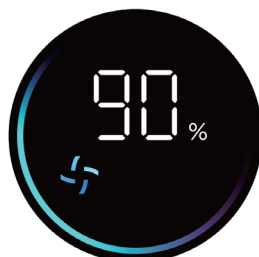

Lav hastighed



Høj hastighed

Lavt batteriniveau
(skærmen blinker)

Oplader




Opladning afsluttet

BETJENING


- Tryk på powerknappen for at tænde.
- Tænd for støvsuger, og tryk på hastighedsknappen for at vælge hastighed. Hastigheden går fra Auto-Høj-Medium-Lav.
- Ved brug af auto-indstilling aktiveres støvregistreringsfunktionen. Ved registrering af støv skifter baggrundsanimationen på displayet fra blå til lilla. Hvis der ikke registreres støv, forbliver animationen blå og styrken lav.
- Når støvsuger er slukket, skal du trykke på hastighedsknappen for at få vist batteristatus.

DK

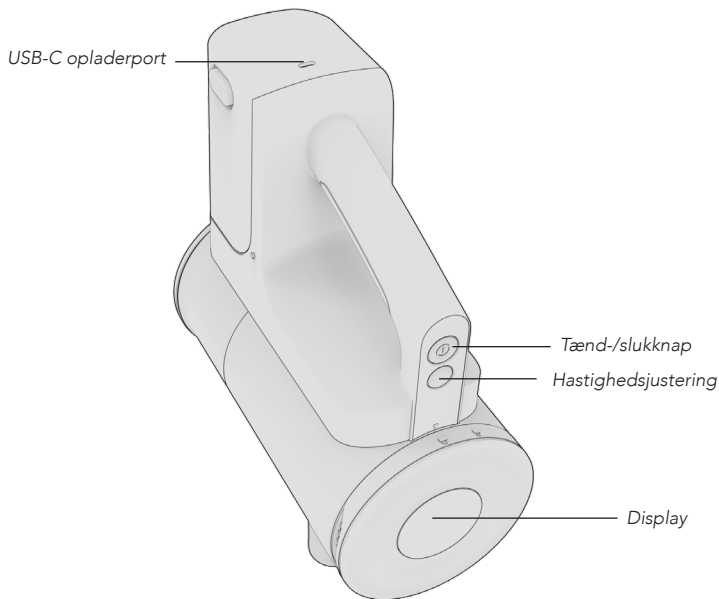

MOPPETILBEHØR

1. Sæt moppen på beholderen inden brug. Fyld beholderen med vand, og luk låget. Fyld ikke over maks.-linjen.
2. Sæt moppen til gulvbørsten ved at placere moppetilbehøret på gulvet forsigtigt sætte den elektriske gulvbørste ned på moppetilbehøret (se illustration)

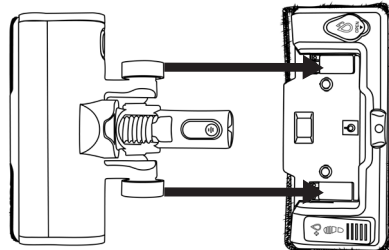


3. Tryk på fodpumpen for at pumpe vand på moppen, så den holdes fugtig. Gør moppen våd, inden den sættes på moppetilbehøret for at opnå et bedre rengøringsresultat.
- Opbevar moppetilbehøret med åbent låg, så den tørrer og undgår skimmelsvamp.
 - Mopperne kan maskinvaskes ved 40°. Rengør efter hver brug.
 - Nedsænk ikke beholderen i vand.
 - Brug ikke gulvrengøringsmidler.
 - Må ikke bruges på våde overflader.

OPLADNING

1. Tilslut strømledningen i opladerstikket
2. Oplad i 130 minutter.

Batteriet kan også oplades, mens det er taget fra støvsugeren.

DK

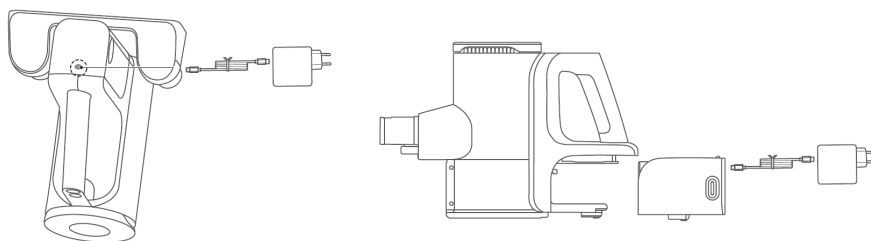

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

STØVBEHOLDER


Demontering

Hold i bunden af støvbeholderen. Tryk på udløserknappen, og træk forsigtigt støvbeholderen ned og ud.

Installation


Skub beholderen op med sugåbningen udad.

DK

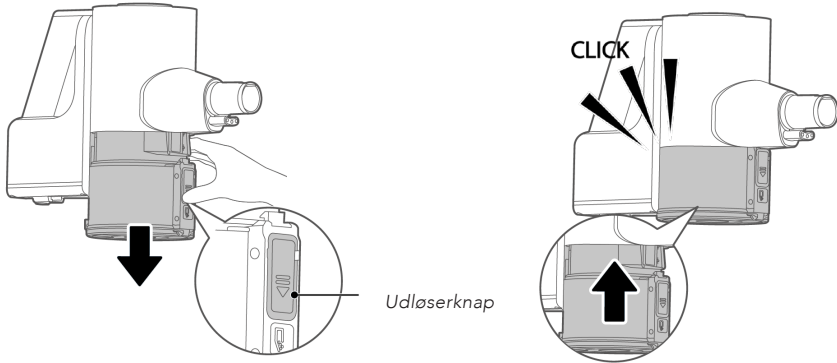


RENGØRING

Tryk på støvbeholderen udløserknapp for at åbne bunddækslet. Rengør støvbeholderen med vand. Den skal være helt tør, inden den sættes i igen.

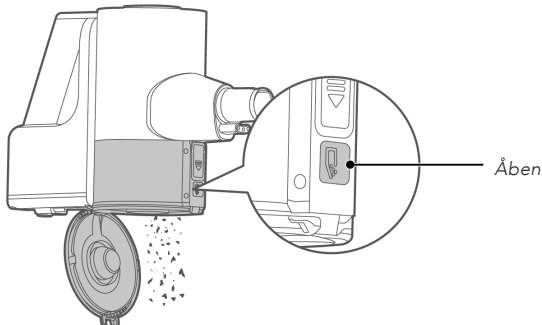


FILTERKOMPONENTER


1. Hold i ribberne i begge sider, og træk op for at tage filterkomponenterne ud.

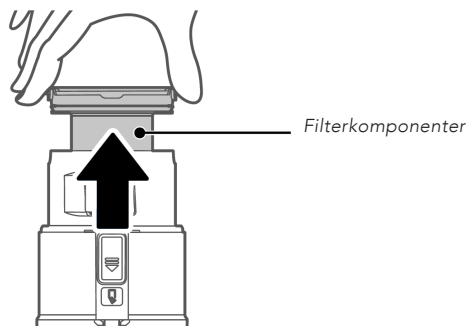

2. Fjern filtersvampen, læg den med den hvide side nedad, og bank let på den for at fjerne støv. Filtersvampen är tvättbar. HEPA-filtret kan rengöras med en fuktig trasa eller dammsugs.

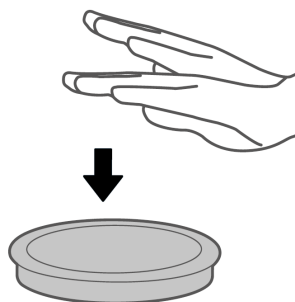


3. Skyl delene under vand.

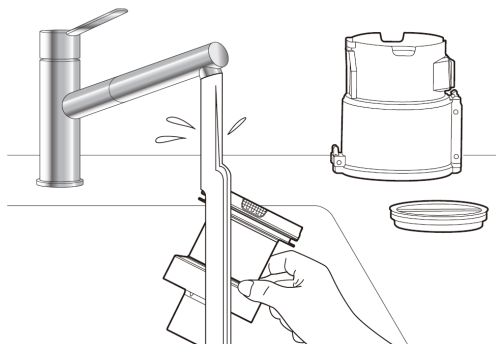


4. Delene skal være helt tørre, inden filterkomponenterne monteres i støvbeholderen igen.

DK

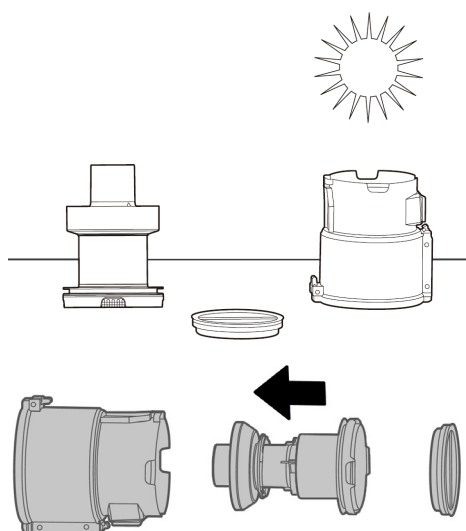


STØVSENSOR

Støvsensoren skal rengøres regelmæssigt for at fungere optimalt. Rengør støvsensoren ved at fjerne støv, der har samlet sig på sensoren med en finger. Sensoren sidder inde i røret på to sider. Tør sensorerne af med en finger eller en tør klud.

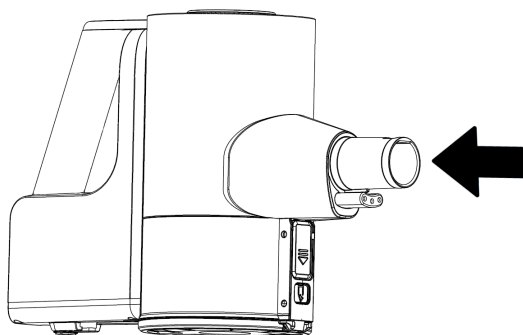


GULVBØRSTE


1. Tryk på knappen, og tag den elektriske gulvbørste af forlængerrøret.

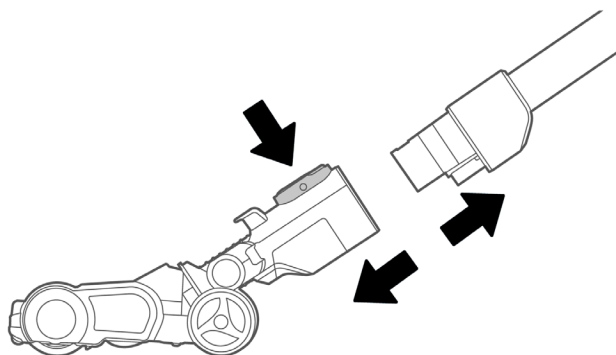

2. Tryk på knappen, hold den inde, og drej endedækslet opad.

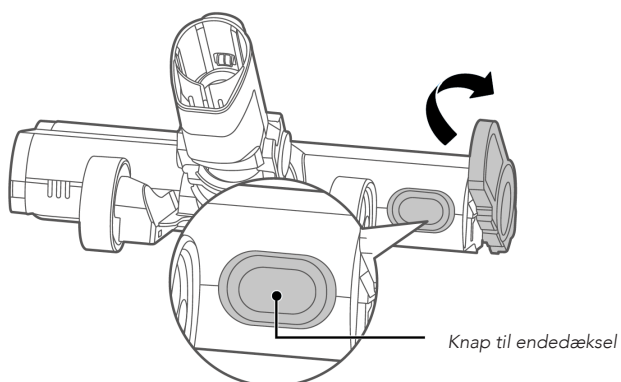

3. Træk rullebørsten ud, og rengør den. Brug ikke vand!

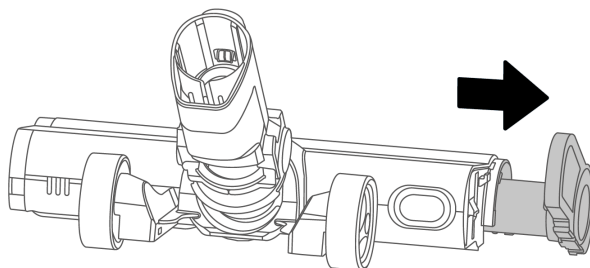

DK

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Tre indikatorer blinker	Rullebørsten er filtret ind i hår.	Fjern hår eller fremmedlegemer, der sidder fast i rullebørsten.
	Temperaturen i omgivelserne er for høj eller for lav til drift.	Brug støvsugeren i de rette omgivelser.
Den elektriske gulvbørste virker ikke	Store stykker affald har sat sig fast.	Afmonter den elektriske gulvbørste, og fjern affaldet.
	Rullebørsten er filtret ind i hår.	Tag rullebørsten af den elektriske gulvbørste, og fjern hårene fra børsten.
Betjeningstiden bliver kortere	Batteriet er blevet gammelt	Kontakt kundeservice
	Temperaturen i omgivelserne er for høj eller for lav til drift	Undgå at udsætte støvsugeren for sollys, hvis det er for varmt, og luk døre og vinduer, hvis det er for koldt.
	Batteriet er ikke fuldt opladet	Opladning af batteriet
Sugekraften er svækket	Filtersvampen i støvskålen er blokeret	Rens filtersvampen
	Sugeåbningen til gulvbørsten eller tilbehøret er blokeret	Fjern de genstande, der blokerer sugeåbningen
	Filterkomponenterne er ikke helt tørre efter vask med vand	Filterkomponenterne skal være helt tørre og samles korrekt

DK

Opladningsfejl	Temperaturen i omgivelserne er for høj eller for lav under opladning	Oplad apparatet ved den korrekte temperatur. Undgå at udsætte støvsugeren for sollys, hvis det er for varmt, og luk døre og vinduer, hvis det er for koldt.
Batterilækage	Støvsugeren har ikke været i brug i længere tid.	Udskift batteriet. Kontakt butikken for at få udskiftet batteriet.
Fejl på displayet	Støvsugeren mangler sugestyrke. Det kan skyldes, at noget har sat sig fast inde i forlængerrøret, at filteret er tilstoppet af støv, eller at rullebørsten er filtret sammen med hår.	Fjern alle genstande i forlængerrøret, rengør filterkomponenterne, og fjern hår fra rullebørsten.
E1	Luftstrøm er blokeret	Fjern blokeringen, og rengør filteret. Kontakt butikken, hvis problemet fortsætter.
E2	Blæserfejl	Rens filteret. Kontakt butikken, hvis problemet fortsætter.
E3	Batterifejl	Udskift batteriet
E5	Hardwarefejl på printplade	Kontakt butikken
"Cleaning"	Dyse blokeret	Fjern blokering

DK



DK

GARANTI

Wilfa yder 5 års garanti på dette produkt fra købsdatoen. Garantien dækker produktionsfejl eller mangler, der opstår i garantiperioden. Din kvittering fungerer som dokumentation over for forhandleren, hvis du ønsker at benytte din garanti.

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til og bruges i private husstande. Garantien gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. Garantien gælder ikke, hvis produktet er misbrugt, forsømt, vejledningen fra Wilfa ikke er fulgt, produktet er ændret, eller der er foretaget uautoriseret reparation. Wilfa er ikke ansvarlig for skader på dele fra tredjeparter og andre indirekte skader.

Garantien gælder heller ikke for normalt slid på produktet, misbrug, manglende vedligeholdelse, brug af forkert spænding eller:

- Overbelastning af produktet
- Dele, der normalt bliver slidt
- Dele, der kan forventes at skulle udskiftes regelmæssigt (f.eks. filter, batteri osv.)
- Sliddele som motorhoveder, mundstykker, batteri, børster, filtre, hjul, lys.

Wilfa er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af overdreven brug, forkert montering, forkert opbevaring, forkert opladning, manglende rengøring osv.

Wilfa yder 1 års garanti på batteriet. Garantien gælder ikke, hvis apparatet ikke er opladet som angivet i vejledningen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

500W, 2500mAh

Hvis apparatet ikke har været i brug i 10 minutter, går det på standby. Strømforbruget på standby er 0,3 W.

BATTERI

- Opladningstid: 130 minutter med den medfølgende oplader (+/- 15%).
- Batteritid: op til 65 minutter (+/- 15%) ved lav hastighed, 15 minutter (+/- 15%) ved maks., 20-30 minutter (+/- 15%) ved auto. Batteritiden ved auto afhænger af den registrerede støvmængde.
- Udskiftnings- eller ekstra batterier kan købes hos Wilfa eller udvalgte forhandlere og servicecentre.
- Batteriets effektivitet forringes med tiden og ved brug. Ved normal brug i en husholdning og overholdelse af retningslinjerne for brug, opladning og vedligeholdelse kan du forvente omkring 80 % effektivitet efter 5 år eller 390 timers brug.
- For at få den fulde ydeevne fra batteriet anbefales det at tømme det helt regelmæssigt, før det genoplades. Men lad det ikke køre unødvendigt for at forlænge batteriets levetid.

DK

SUPPORT OG RESERVEDELE

Hvis du har brug for support, kan du finde vores kundeservice/supportside på **Wilfa.com**. Her finder du ofte stillede spørgsmål, reservedele, tips og tricks og alle vores kontaktoplysninger.

GENANVENDELIGHED



Dette mærkat angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald nogen steder i EU. For at undgå potential skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet genanvendes på korrekt vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Brug retur- og indsamlingssystemerne til genanvendelse af den brugte enhed, eller kontakt den forhandler, hvor du købte produktet. De kan tage dette produkt til en miljøvenlig genanvendelse uden beregning.

FI

SISÄLTÖ

68	TURVALLISUUSOHJEET
68	HUOMIO – AKKU
69	HUOMIO – PUHDISTUS JA HUOLTO
70	TUOTTEEN KUVAUS
71	NÄYTTÖ
72	KÄYTTÖ
73	LATAAMINEN
74	PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
78	VIANMÄÄRITYS
80	TAKUU
81	TUOTETIEDOT
81	TUKI JA VARAOSAT
81	KIERRÄTYS

TURVALLISUUSOHJEET

- Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttämiseen liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön.
- Älä käytä laitetta ulkona tai muihin tarkoituksiin.
- Soveltuu vain kuiviin tiloihin. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä letkua, jos se on vaurioitunut.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista.

FI

HUOMIO – AKKU

- Älä lataa pölynimuria, jos ympäristön lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C.
- Anna pölynimurin jäähtyä käytön jälkeen ennen

lataamista.


- Jos näytössä näkyy matalan akun varaustason kuvake pölynimurin käynnistämisen jälkeen, akku on ladattava.
- Kun akku on ladattu täyteen, irrota latausjohto.
- Jos pölynimuria ei käytetä pitkään aikaan (yli 2 kuukautta), irrota se virtalähteestä. Akun käyttöiän varmistamiseksi se on ladattava täyteen 2 kuukauden välein.
- Käytä enimmäistehoja vain tarvittaessa. Jos laitetta käytetään liikaa enimmäisteholla, akun käyttöikä lyhenee.

FI

HUOMIO – PUHDISTUS JA HUOLTO

- Varmista pölynimurin imuteho puhdistamalla lattiaharja, rullaharjat, suodattimet ja pölysäiliö säännöllisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu oikein. Muuten tuote voi vioittua.
- Älä päästä vettä pölynimurin sähköisiin osiin, sillä se voi aiheuttaa tuotteen vioittumisen.

TUOTTEEN KUVAUS

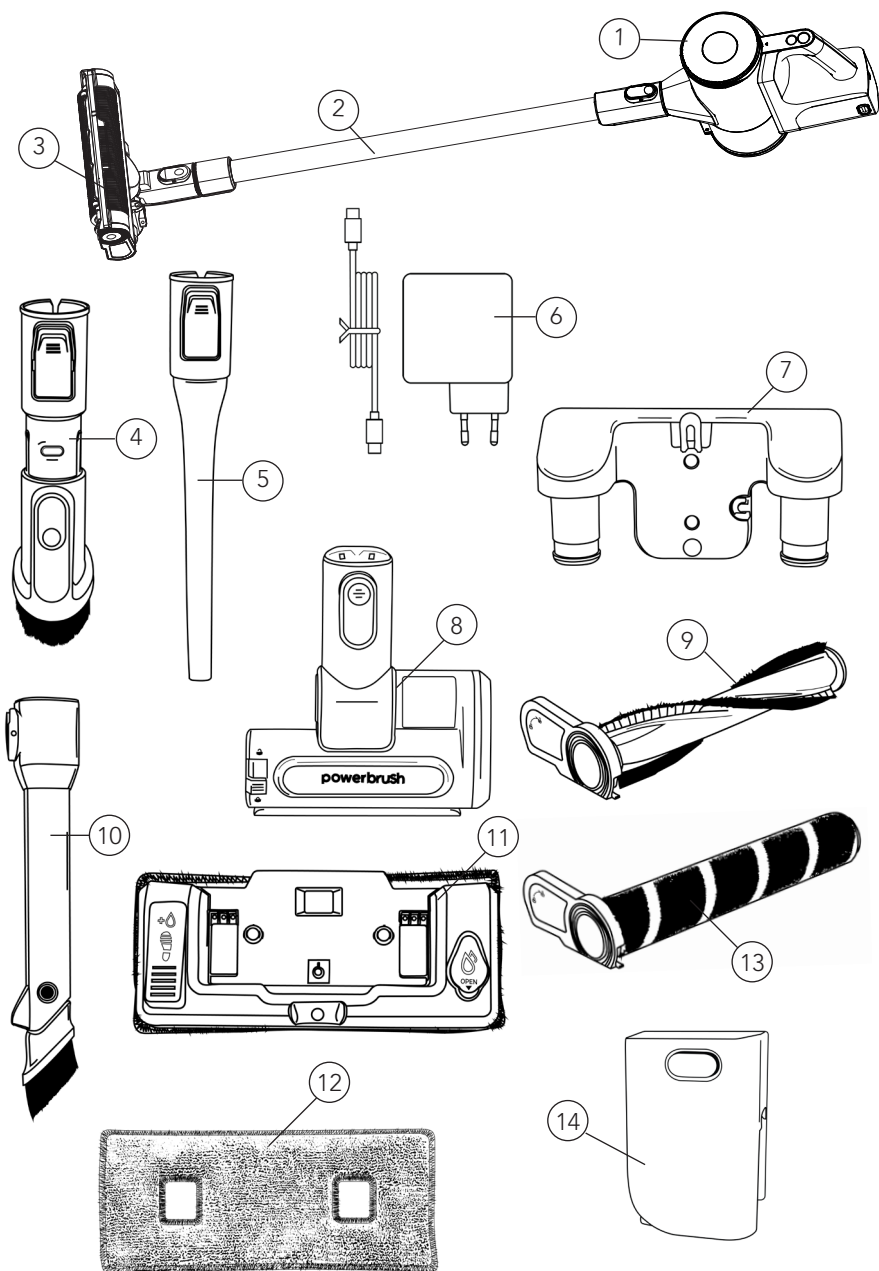


FI

- | | | | |
|------|-----------------------|-----|----------------------------|
| 1. | Runko | 8. | Pieni tehoharja |
| 2. | Teleskooppiputki | 9. | Mattorullaharja |
| 3. | Sähköinen lattiaharja | 10. | Teleskooppinen rakosuulake |
| Osat | | | LED-valolla |
| 4. | 2-in-1-harja | 11. | Märkämoppikiinnike |
| 5. | Rakosuutin | 12. | Pestävää moppityynyä |
| 6. | Virtasovitin | 13. | Lattiaharja |
| 7. | Seinäteline | 14. | Akku |

NÄYTTÖ



Automaattinen: Keskino-
peus

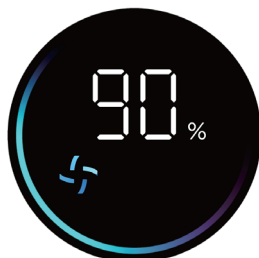


Hidas nopeus



Suuri nopeus

FI

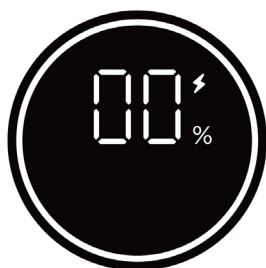

Akun varaustaso alhain-
en (näyttö vilkkuu)



Lataus käynnissä




Ladattu täyteen

KÄYTTÖ


- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Kun pölynimuri on kytketty päälle, säädä nopeutta painamalla nopeudensäätöpainiketta. Nopeuden arvot ovat automattinen, nopea, keskitaso, matala (Auto-High-Medium-Low).
- Kun käytetään automaattista nopeutta, pölyntunnistustoiminto on käytössä. Pölyn tunnistamisen jälkeen näytön tausta-animaatio muuttuu sinisestä violetiksi. Jos pölyä ei havaita, animaatio pysyy sinisenä ja teho säädetään matalaksi.
- Kun pölynimuri on pois päältä, voit nähdä akun varaustason prosentteina painamalla nopeudensäätöpainiketta.

FI

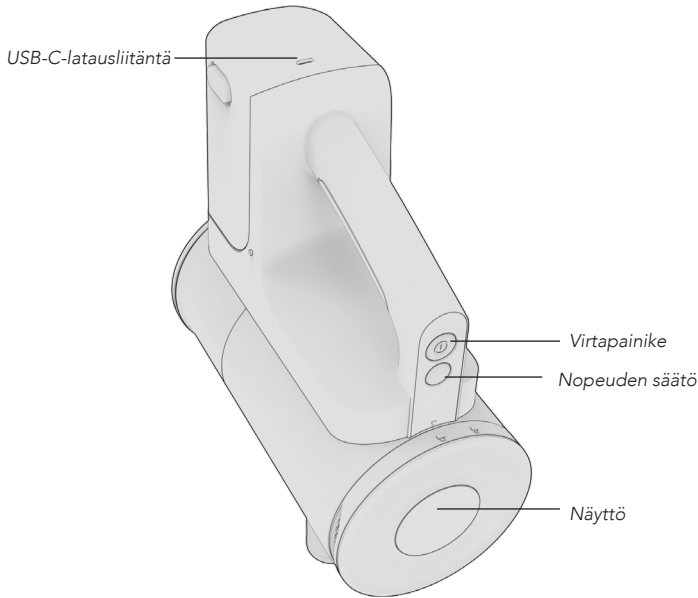

MOPIN KIINNIKE

1. Kiinnitä moppi säiliöön ennen käyttöä. Täytä säiliö vedellä ja sulje kansi. Älä ylitä maksimitäyttö määrää.
2. Kiinnitä moppi lattiaharjaan asettamalla moppiosa lattialle ja laskemalla sähköinen lattiaharja varovasti mopin kiinnikkeeseen (katso kuva).

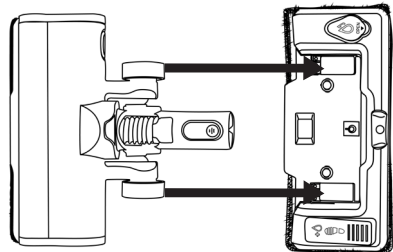


3. Pumpkaa vettä moppiin jalkapumpulla, jotta moppi pysyy kosteana. Kastele moppi ennen sen kiinnittämistä mopin kiinnikkeeseen, jotta puhdistustulos olisi parempi.
 - Säilytä mopin kiinnikettä kansi auki, jotta se kuivuu ja homeen muodostuminen estyy.
 - Moppityyny voidaan pestä koneessa 40 asteessa. Puhdista jokaisen käyttökerran jälkeen.
 - Älä upota säiliötä veteen.
 - Älä käytä lattianpuhdistusainetta.
 - Ei saa käyttää märillä pinnoilla.

LATAAMINEN

1. Kytke virtajohto latausporttiin.
2. Lataa 130 minuuttia.

Akun voi ladata myös silloin, kun se on irrotettuna pölynimurista.

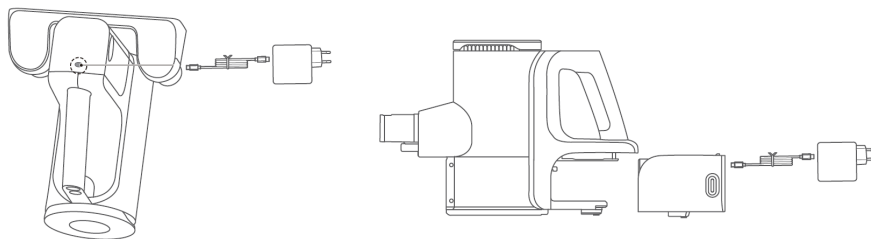

FI

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO


PÖLYSÄILIÖ

Irrottaminen

Pidä pölysäiliön pohjasta kiinni. Paina vapautuspainiketta ja vedä pölysäiliötä varovasti alaspäin.

Asentaminen


Työnnä pölysäiliötä ylös imuaukko ulospäin.

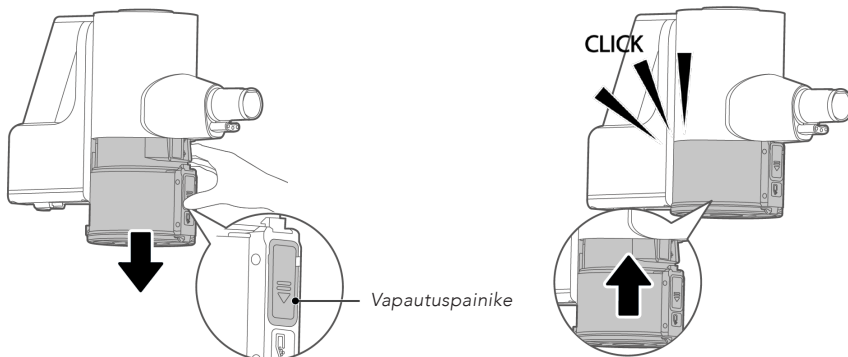

FI


PUHDISTUS

Paina pölysäiliön vapautuspainiketta, jolloin sen pohja avautuu. Puhdista pölysäiliö vedellä. Varmista ennen kokoamista, että se on täysin kuiva.

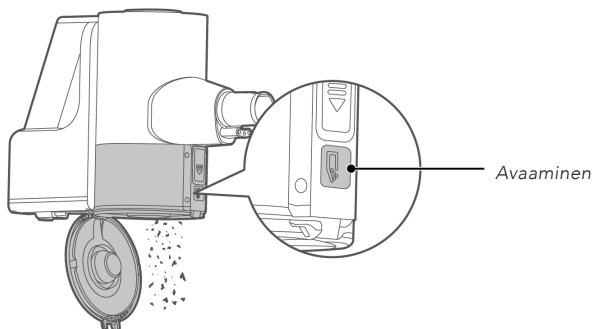


SUODATTIMEN OSAT


1. Pidä kiinni urista molemmilta puolilta ja irrota suodattimen osat vetämällä ylöspäin.

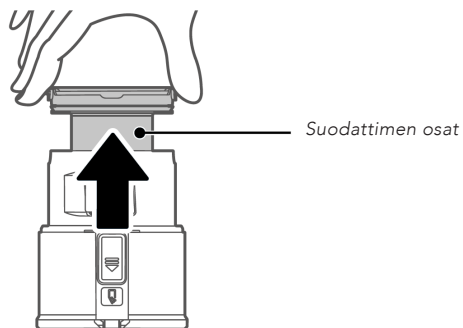


2. Irrota suodatin, aseta se valkoinen puoli alaspäin ja napauta sitä pölyn poistamiseksi. Suodatinsieni on pestävä. HEPA-suodattimen voi puhdistaa kostealla liinalla tai imuroimalla.

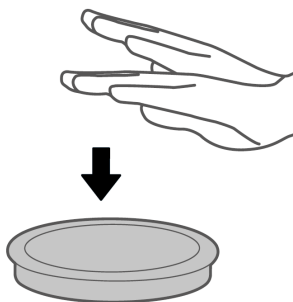

3. Huuhtelee osat vedellä.

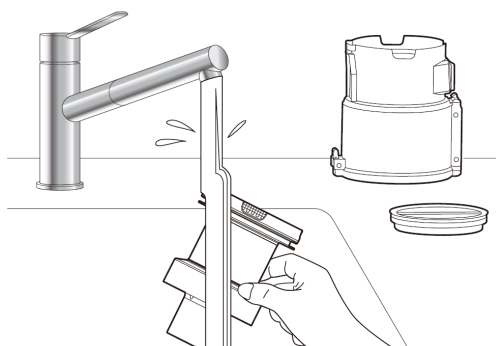


4. Osien on oltava täysin kuivia ennen niiden asentamista takaisin pölysäiliöön.

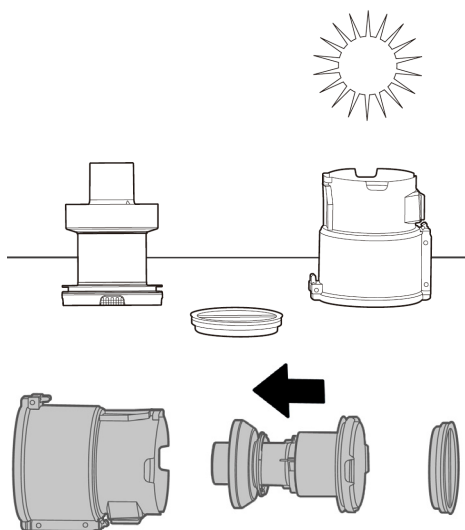

FI


PÖLYTUNNISTIN

Jotta pölytunnistin toimisi optimaalisesti, se on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista pölytunnistin poistamalla siihen kertynyt pöly sormella. Tunnistin sijaitsee putken sisällä kahdella puolella. Pyyhi tunnistimet sormella tai kuivalla liinalla.

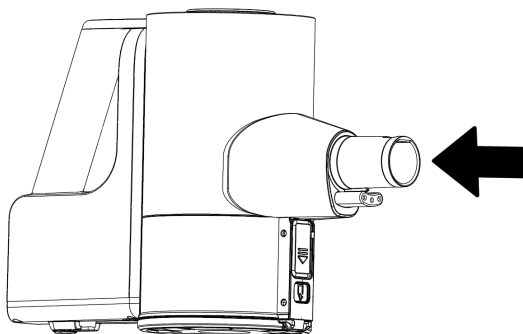


LATTIAHARJA


1. Paina painiketta ja irrota sähköinen lattiaharja teleskooppiputkesta.

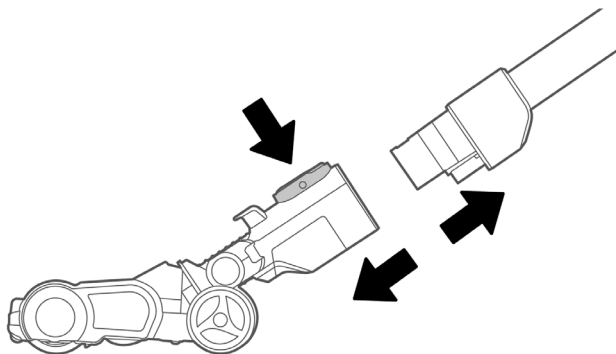

2. Pidä painiketta painettuna ja käännä päätysuojusta ylöspäin.

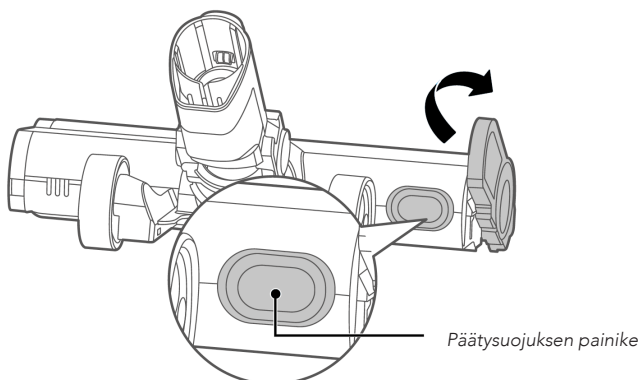

3. Vedä rullaharja ulos ja puhdista se. Älä käytä vettä!

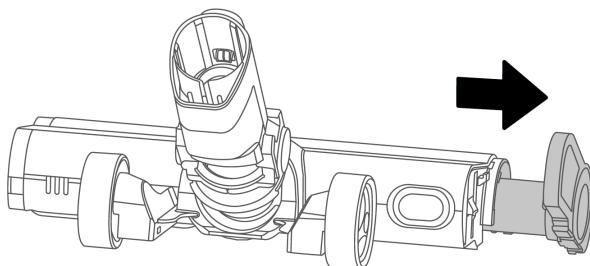

FI

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Kolme merkkivaloa vilkkuu	Rullaharjaan on sotkeutunut hiuksia.	Poista rullaharjaan tarttuneet hiukset tai vieraat esineet.
	Käyttöympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala.	Käytä pölynimuria sopivassa ympäristössä.
Sähköinen lattiaharja ei toimi	Suuria roskia on jäänyt kiinni.	Irrota sähköinen lattiaharja ja poista roskat.
	Rullaharjaan on sotkeutunut hiuksia.	Irrota rullaharja sähköisestä lattiaharjasta ja poista harjasta hiukset.
Käyttöaika lyhenee	Akku on kulunut	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että pölynimuria ei aseteta auringonvaloon, jos se on liian lämmin, ja varmista, että ovet ja ikkunat ovat kiinni, jos on liian kylmä.
	Akkua ei ole ladattu täyteen.	Lataa akku.
Imuteho on heikennyt	Pölysäiliön suodatin on tukossa.	Puhdista suodatin.
	Lattiaharjan tai lisävarusteiden imuaukko on tukossa.	Poista imuaukon tukkivat esineet.
	Suodatinosia ei ole täysin kuivattu vedellä pesemisen jälkeen.	Varmista, että suodattimen osat ovat täysin kuivuneet ja oikein koottu.

FI

Latausvirhe	Ympäristön lämpötila latauksen aikana on liian korkea tai liian matala.	Lataa laite oikeassa lämpötilassa. Varmista, että pölynimuria ei aseteta auringonvaloon, jos se on liian lämmin, ja varmista, että ovet ja ikkunat ovat kiinni, jos on liian kylmä.
Akkunestettä vuotaa	Imuria ei ole käytetty pitkään aikaan.	Vaihda akku. Ota yhteyttä myymälään akun vaihtamiseksi.
Virheviesti näytöllä	Imurissa ei ole imutehoa. Syynä voi olla, että putken sisään on juuttunut jotain, suodatin on tukkeutunut pölystä tai rullaharjaan on sotkeutunut hiuksia.	Poista kaikki esineet putkesta, puhdista suodattimen osat ja puhdista rullaharja hiuksista.
E1	Ilmavirtaus on estynyt	Poista este ja puhdista suodatin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä myymälään
E2	Puhallinvika	Puhdista suodatin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä myymälään.
E3	Akkuvika	Vaihda akku
E5	Piirilevyn laitteistovika	Ota yhteyttä myymälään
”Cleaning”	Suutin tukossa	Poista este

FI



TAKUU

FI

Wilfa myöntää tälle tuotteelle viiden (5) vuoden takuun ostopäivämäärästä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet ja takuuaikana ilmenevät viat. Ostokuitti toimii todisteena jälleenmyyjälle takuuvaatimusten esittämisen yhteydessä.

Takuu koskee ainoastaan yksityiskäyttöön ostettuja ja yksityiskäytössä olleita tuotteita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty kaupallisesti.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty väärin, huolimattomasti tai Wilfan antamien ohjeiden vastaisesti tai jos tuotetta on muutettu tai korjattu valtuuttamattomalla tavalla. Wilfa ei vastaa kolmansien osapuolten osien vaurioista eikä muista välillistä vahingoista.

Takuu ei koske myöskään tuotteen normaalia kulumista, väärinkäyttöä, huollon puutetta, väärän sähköjännitteen käyttöä eikä:

- Tuotteen ylikuormittamista
- Normaalisti kulumia osia
- Osia, jotka pitää vaihtaa säännöllisesti (esim. suodatin, paristo jne.)
- Kuluvia osia, kuten moottorin päät, suuttimet, akku, harjat, suodattimet, pyörät, valo.

Wilfa ei myöskään vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat liiallisesta käytöstä, virheellisestä kokoamisesta, virheellisestä säilytyksestä, virheellisestä latauksesta, puutteellisesta puhdistuksesta yms.

Akulla on 1 vuoden takuu. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta ei ole ladattu käyttöohjeen mukaisesti.

TUOTETIEDOT

500W, 2500mAh

Jos laitetta ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan. Virrankulutus valmiustilassa on 0,3 W.

AKKU

- Latausaika: 130 minuuttia mukana tulevalla laturilla (+/- 15 %).
- Akun kesto: enintään 65 minuuttia (+/- 15 %) alhaisella teholla, 15 minuuttia (+/- 15 %) suurella teholla, 20–30 minuuttia (+/- 15 %) automaattisessa tilassa. Akun kesto automaattisessa tilassa riippuu havaitusta pölymäärästä.
- Vaihto- tai lisäakkuja voi ostaa Wilfalta tai valituilta jälleenmyyjiltä ja huoltokeskuksista.
- Akun teho heikkenee ajan ja käytön myötä. Normaalisissa kotitalouskäytössä ja käyttö-, lataus- ja huolto-ohjeita noudattamalla akun tehokkuuden voi odottaa olevan noin 80 % alkutilanteesta 5 vuoden tai 390 käyttötunnin jälkeen.
- Akun täyden suorituskyvyn saavuttamiseksi on suositeltavaa tyhjentää se säännöllisesti kokonaan ennen uudelleenlatausta. Älä kuitenkaan käytä sitä tarpeettomasti akun käyttöiän pidentämiseksi.

FI

TUKI JA VARAOSAT

Tukiasioissa vieraile osoitteessa **wilfa.fi** ja tutustu asiakaspalvelu- ja tukisivuumme. Sieltä löydät usein kysytyt kysymykset, varaosat, vinkit ja neuvot sekä kaikki yhteystietomme.

KIERRÄTYS



Tämä merkki osoittaa, että laitetta ei saa hävittää missään EU:n alueella talousjätteen mukana. Laite tulee kierrättää vastuullisesti ja kestävä kehitysperiaatteiden mukaisesti, jottei ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheudu haittaa. Kierrätä käytetty laite viemällä se keräyspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jälleenmyyjälle. Näin se käsitellään maksutta ympäristöystävällisellä tavalla.

DE

INHALTSVERZEICHNIS

84	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
84	ACHTUNG – AKKU
85	ACHTUNG – REINIGUNG UND WARTUNG
86	PRODUKTÜBERSICHT
87	DISPLAY
88	BEDIENUNG
89	LÄDT AUF
90	REINIGUNG UND WARTUNG
94	FEHLERBEHEBUNG
96	GARANTIE
97	TECHNISCHE DATEN
97	SUPPORT UND ERSATZTEILE
97	RECYCLINGFÄHIGKEIT

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung ausgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen und die nicht-industrielle, nicht-gewerbliche Verwendung im Haushalt gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für andere Zwecke.
- Nur für trockene Umgebungen geeignet. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

ACHTUNG – AKKU

- Laden Sie den Staubsauger nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C und über 40 °C auf.


- Den Staubsauger vor dem Aufladen abkühlen lassen.
- Wenn nach dem Einschalten des Staubsaugers das Symbol für niedrigen Akkustand auf dem Display angezeigt wird, sollten Sie den Akku aufladen.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie die Stromversorgung.
- Wenn Ihr Staubsauger längere Zeit (mehr als 2 Monate) nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte von der Stromversorgung. Um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, muss er alle 2 Monate vollständig aufgeladen werden.
- Verwenden Sie die maximale Leistung nur bei Bedarf. Eine zu häufige Nutzung der maximalen Leistung verkürzt die erwartete Akkulebensdauer.

DE

ACHTUNG – REINIGUNG UND WARTUNG

- Um die Saugkraft Ihres Staubsaugers zu gewährleisten, sollten Sie Bodenbürste, Bürstenwalzen, Filter und Staubbehälter regelmäßig reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß angebracht sind, da es sonst zu Störungen und Defekten kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Bauteile Ihres Staubsaugers eindringt, da dies zu Defekten führen kann.

PRODUKTÜBERSICHT

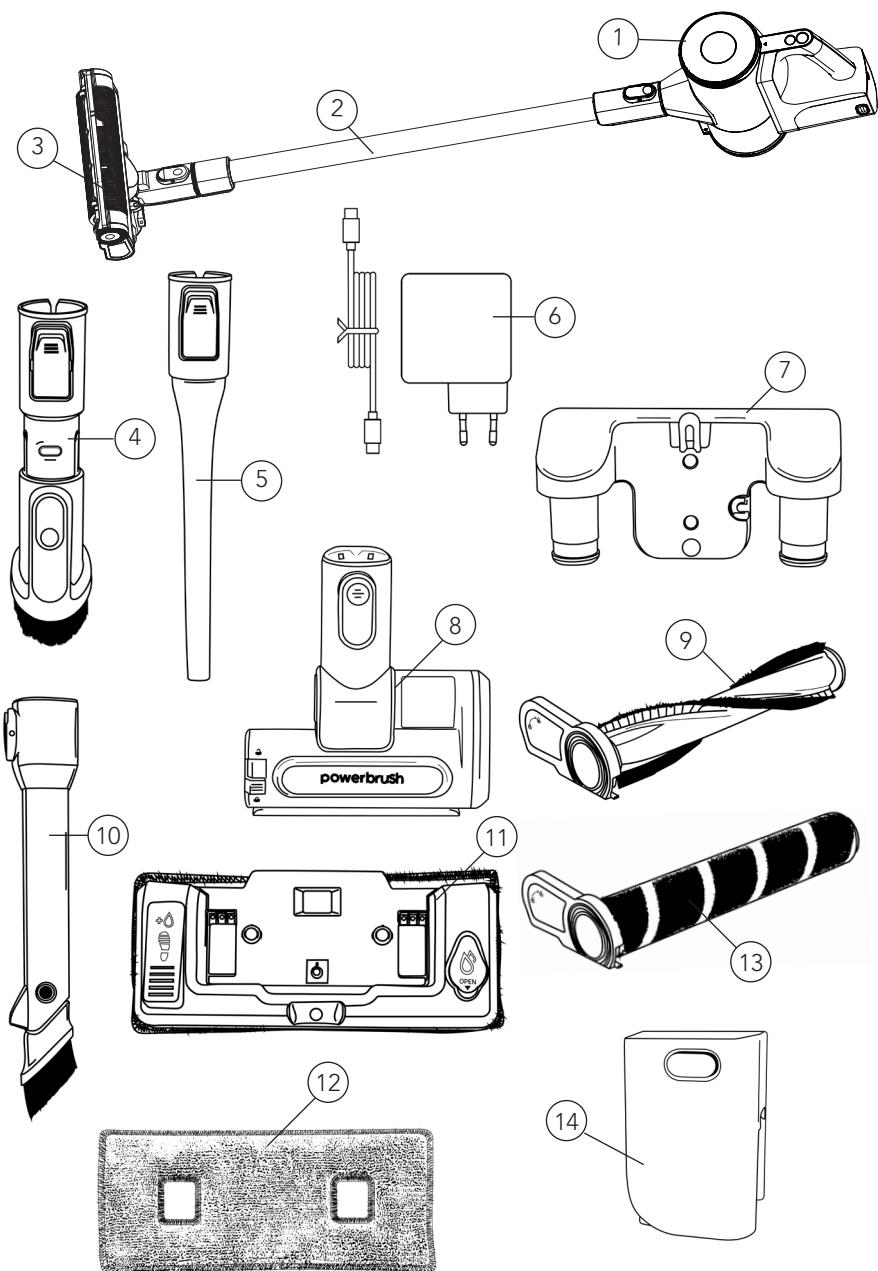

DE

- | | | | |
|----------|-------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Haupteinheit | 8. | Mini-Power-Bürste |
| 2. | Verlängerungsrohr | 9. | Teppichbürstenwalze |
| 3. | Elektrische Bodenbürste | 10. | Teleskop-Fugendüse mit LED-Licht |
| Bauteile | | 11. | Nassmoppaufsatz |
| 4. | 2-in-1-Bürste | 12. | Waschbare Mopps |
| 5. | Fugendüse | 13. | Bodenbürste |
| 6. | Netzadapter | 14. | Batterie |
| 7. | Wandmontage | | |

DISPLAY



Auto: Mittlere Drehzahl



Niedrige Drehzahl



Hohe Drehzahl

DE



*Batterie schwach
(Anzeige blinkt)*




Ladevorgang läuft



Ladevorgang beendet

BEDIENUNG


- Zum Starten drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
- Nach dem Einschalten des Staubsaugers drücken Sie auf die Taste zur Drehzahlregulierung, um die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl wechselt in der Reihenfolge Auto-Hoch-Mittel-Niedrig.
- Bei Verwendung der Auto-Stufe ist die Stauberkennungsfunktion aktiviert. Nachdem Staub erkannt wurde, wechselt die Hintergrundanimation auf dem Display von Blau zu Violett. Wenn kein Staub erkannt wird, bleibt die Animation blau und die Leistung wird niedrig.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Staubsauger die Taste zur Drehzahlregulierung, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen.

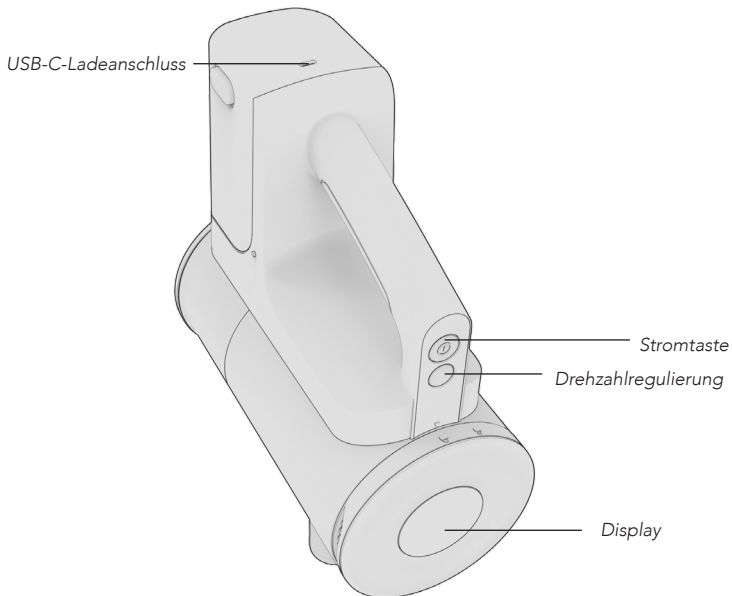

DE

MOPPAUFSATZ

1. Bringen Sie vor dem Gebrauch den Mopp am Behälter an. Füllen Sie den Behälter mit Wasser und schließen Sie den Deckel. Nicht über die Max.-Markierung auffüllen.
2. Befestigen Sie den Mopp an der Bodenbürste, indem Sie den Moppaufsatz auf den Boden stellen und die elektrische Bodenbürste vorsichtig auf den Moppaufsatz absenken (siehe Abbildung)

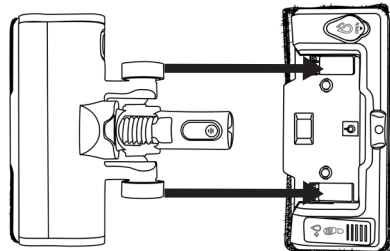


3. Drücken Sie die Fußpumpe, um Wasser auf den Mopp zu pumpen und ihn feucht zu halten. Befeuchten Sie den Mopp, bevor Sie ihn auf den Moppaufsatz setzen, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.
- Lagern Sie den Moppaufsatz mit offenem Deckel, um ihn trocken zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden.
 - Die Mopps können bei 40° in der Waschmaschine gewaschen werden. Nach jedem Gebrauch reinigen.
 - Tauchen Sie den Behälter nicht in Wasser ein.
 - Verwenden Sie keinen Bodenreiniger.
 - Nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

LÄDT AUF

1. Das Netzkabel mit dem Ladeanschluss verbinden
2. Ladedauer: 130 Minuten.

Der Akku kann auch getrennt vom Staubsauger geladen werden.

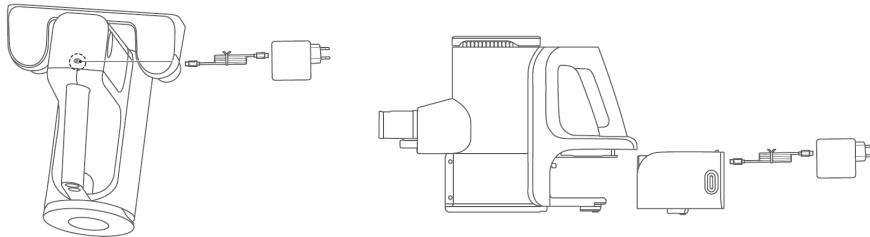


DE

REINIGUNG UND WARTUNG

STAUBBEHÄLTER


Herausnehmen

Die Unterseite des Staubbehälters festhalten. Den Entriegelungsknopf drücken und den Staubbehälter vorsichtig nach unten herausziehen.

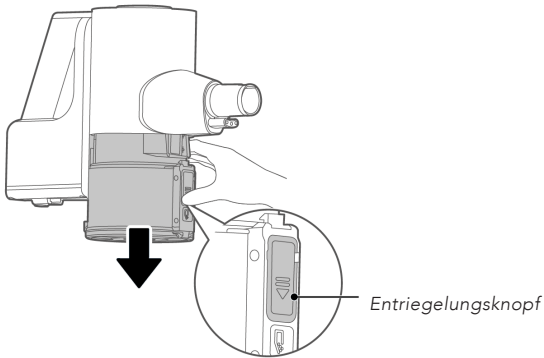

Einsetzen


Den Staubbehälter mit dem Saugeinlass nach außen nach oben drücken.

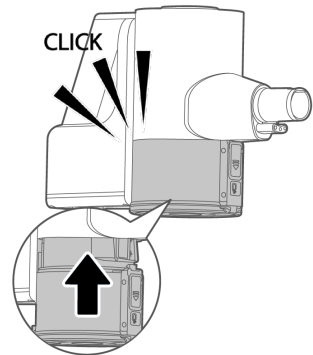

DE


REINIGUNG

Den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter drücken, die untere Abdeckung öffnet sich. Den Staubbehälter mit Wasser reinigen. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

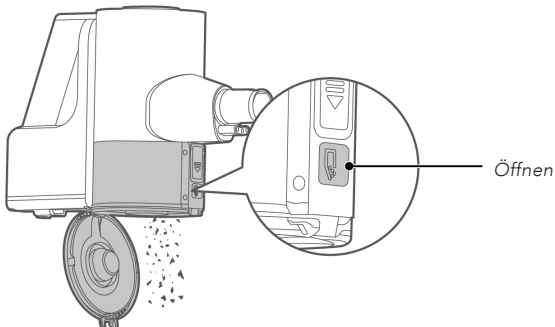


FILTERTEILE


1. Die Rippen auf beiden Seiten festhalten und nach oben ziehen, um die Filterteile herauszunehmen.

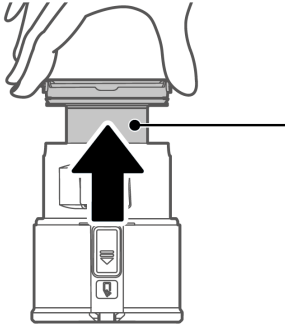

2. Den Filterschwamm entfernen, mit der weißen Seite nach unten ablegen und abklopfen, um Staub zu entfernen. Der Filterschwamm ist waschbar. Der HEPA-Filter kann mit einem feuchten Tuch gereinigt oder abgesaugt werden.

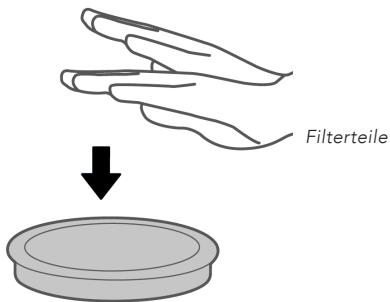


3. Die Teile unter Wasser abspülen.

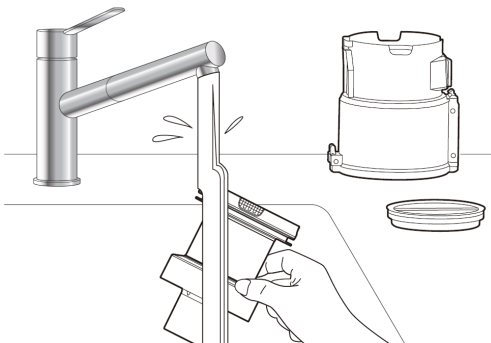

DE


4. Die Teile müssen vollständig trocken sein, bevor die Filterteile in den Staubbehälter eingesetzt werden.

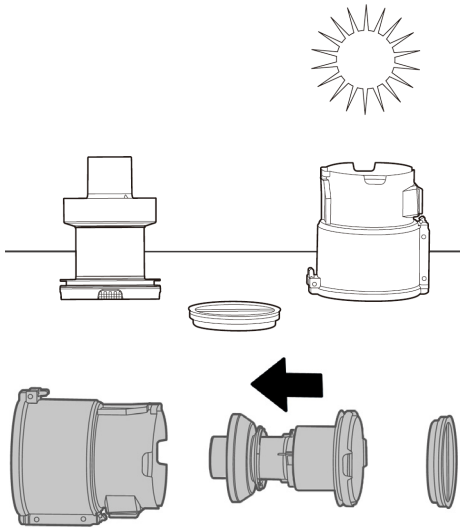

DE


STAUBSENSOR

Damit der Staubsensor optimal funktioniert, muss er regelmäßig gereinigt werden. Entfernen Sie den Staub, der sich auf dem Sensor angesammelt hat, einfach mit dem Finger. Der Sensor befindet sich an zwei Seiten im Rohr. Wischen Sie die Sensoren mit dem Finger oder einem trockenen Tuch ab.

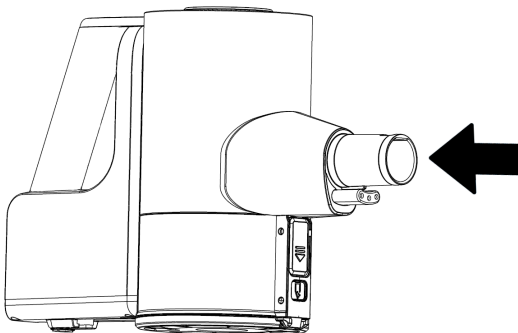


BODENBÜRSTEN


1. Die Taste drücken und die elektrische Bodenbürste vom Verlängerungsrohr abziehen.

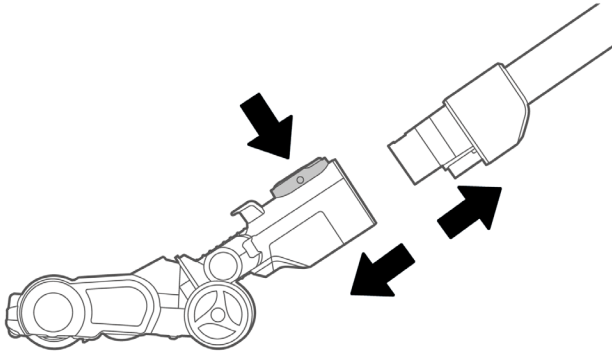

2. Die Taste gedrückt halten und die Endabdeckung nach oben drehen.

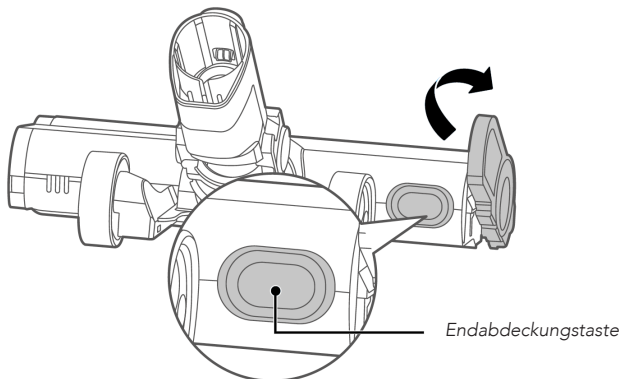

3. Die Walzenbürste herausziehen und reinigen. Kein Wasser verwenden!

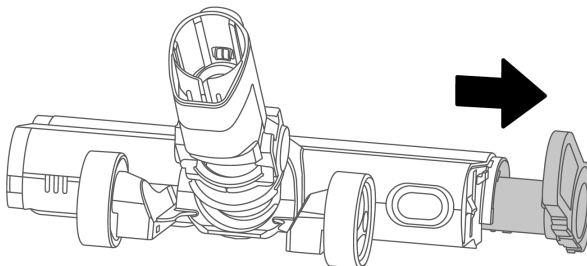

DE

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Drei Anzeigen blinken	An der Walzenbürste hat sich Haar verfangen.	In der Walzenbürste festsitzendes Haar oder Fremdkörper entfernen.
	Die Umgebungstemperatur für den Betrieb ist zu hoch oder zu niedrig.	Den Staubsauger in einer geeigneten Umgebung verwenden.
Elektrische Bodenbürste funktioniert nicht	Große Fremdkörper sitzen fest.	Elektrische Bodenbürste demontieren und die Fremdkörper beseitigen.
	An der Walzenbürste hat sich Haar verfangen.	Walzenbürste von der elektrischen Bodenbürste abnehmen und Haare von der Bürste entfernen.
Die Betriebsdauer wird kürzer	Akku wird alt	Kundendienst rufen
	Die Umgebungstemperatur für den Betrieb ist zu hoch oder zu niedrig	Sicherstellen, dass der Staubsauger nicht im Sonnenlicht steht, wenn es zu warm ist, und dass Türen und Fenster geschlossen sind, wenn es zu kalt ist.
	Der Akku ist nicht vollständig geladen	Akku laden
Saugkraft nimmt ab	Der Filterschwamm im Staubbehälter ist verstopft	Filterschwamm reinigen
	Der Saugeinlass der Bodenbürste oder Zubehör ist blockiert	Die Fremdkörper, die den Saugeinlass blockieren, entfernen
	Die Filterteile sind nach dem Waschen mit Wasser nicht vollständig getrocknet	Sicherstellen, dass die Filterteile vollständig getrocknet und korrekt montiert sind
Ladefehler	Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs ist zu hoch oder zu niedrig	Das Gerät bei der richtigen Temperatur aufladen. Sicherstellen, dass der Staubsauger nicht im Sonnenlicht steht, wenn es zu warm ist, und dass Türen und Fenster geschlossen sind, wenn es zu kalt ist.

DE

Austretende Akkuflüssigkeit	Der Staubsauger wurde längere Zeit nicht benutzt.	Den Akku austauschen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um den Akku auszutauschen.
Fehler im Display	Der Staubsauger hat keine ausreichende Saugleistung. Dies kann daran liegen, dass sich Fremdkörper im Verlängerungsrohr verklemmt haben, der Filter mit Staub verstopft ist oder sich Haar in der Walzenbürste verfangen hat.	Alle Fremdkörper aus dem Verlängerungsrohr beseitigen, die Filterteile reinigen und Haare von der Walzenbürste entfernen.
E1	Luftstrom ist blockiert	Verstopfung entfernen und Filter reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.
E2	Gebläsefehler	Die Filter reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.
E3	Akkufehler	Den Akku austauschen
E5	Hardwarefehler Platine	Den Händler kontaktieren
“Cleaning”	Düse verstopft	Hindernis beseitigen.

DE



GARANTIE

Wilfa gewährt auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Produktionsfehler oder Mängel ab, die während der Garantiezeit auftreten. Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis gegenüber dem Händler, wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen.

DE

Die Garantie gilt nur für Produkte, die für Privathaushalte gekauft und dort verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt gewerblich verwendet wird.

Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer oder fahrlässiger Verwendung, Nichtbefolgung der Anleitungen von Wilfa oder falls das Gerät modifiziert oder eine nicht-autorisierte Reparatur daran vorgenommen wurde. Wilfa haftet nicht für Schäden an Teilen anderer Hersteller und andere Begleitschäden.

Die Garantie gilt auch nicht für normalen Verschleiß und Abnutzung des Produkts, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, Verwendung einer falschen elektrischen Spannung oder:

- Überlastung des Produkts
- Teile, die normal abgenutzt sind
- Teile, bei denen ein regelmäßiger Austausch zu erwarten ist (z. B. Filter, Akku usw.)
- Verschleißteile wie Motorköpfe, Düsen, Akku, Bürsten, Filter, Räder, Licht.

Wilfa haftet auch nicht für Schäden, die aufgrund übermäßiger Nutzung, unsachgemäßer Montage, Lagerung und Aufladung, mangelnder Reinigung usw. entstehen.

Der Akku wird mit einer Garantie von 1 Jahr geliefert. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht gemäß der Anleitung aufgeladen wird.

TECHNISCHE DATEN

500W, 2500mAh

Wenn das Gerät 10 Minuten lang nicht in Benutzung ist, wechselt es in den Standby-Modus. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt 0,3 W.

AKKU

- Ladedauer: 130 Minuten mit dem mitgelieferten Ladegerät (+/- 15%).
- Akkulaufzeit: bis zu 65 Minuten (+/- 15%) bei niedrig, 15 Minuten (+/- 15%) bei hoch, 20–30 Minuten (+/- 15%) bei auto. Die Akkulaufzeit im Auto-Modus hängt von der erkannten Staubmenge ab.
- Ersatz- oder Zusatzbatterien können bei Wilfa oder ausgewählten Händlern und Servicezentren erworben werden.
- Die Akkueffizienz verschlechtert sich mit der Zeit und der Nutzung. Bei normalem Gebrauch im Haushalt und Einhaltung der Nutzungs-, Lade- und Wartungsanleitungen können Sie nach 5 Jahren oder 390 Betriebsstunden mit einem Wirkungsgrad von ca. 80 % rechnen.
- Um die volle Leistung des Akkus zu erhalten, empfiehlt es sich, ihn regelmäßig vollständig zu entladen, bevor er wieder aufgeladen wird. Vermeiden Sie jedoch unnötigen Betrieb, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

DE

SUPPORT UND ERSATZTEILE

Support erhalten Sie auf **wilfa.com** und auf unserer Kundenservice-/Supportseite. Dort finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Ersatzteile, Tipps und Tricks sowie alle unsere Kontaktdaten.

RECYCLINGFÄHIGKEIT



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll. Sie fördern so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte eines der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt kostenlos für ein umweltfreundliches Recycling zurückgenommen werden.

NL

INHOUDSOPGAVE

100	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
100	LET OP – ACCU
101	LET OP – REINIGING EN ONDERHOUD
102	PRODUCTOVERZICHT
103	DISPLAY
104	BEDIENING
105	OPLADEN
106	REINIGING EN ONDERHOUD
110	PROBLEEMOPLOSSING
112	GARANTIE
113	PRODUCTSPECIFICATIES
113	SUPPORT EN RESERVEONDERDELEN
113	RECYCLING

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar gebruikt worden en door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of door mensen die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies gekregen hebben over de veilige manier waarop het apparaat gebruikt moet worden en de hieraan gerelateerde gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en is niet bestemd voor industrieel of commercieel gebruik.
- Gebruik het product niet buitenshuis of voor enig ander doel dan waarvoor het bestemd is
- Alleen geschikt voor droge locaties. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
- Dompel het apparaat niet in water onder.
- Gebruik de slang niet als deze beschadigd is.
- Zorg dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.

NL

LET OP – ACCU

- Laad de stofzuiger niet op bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 5 °C en

hoger is dan 40 °C.


- Laat de stofzuiger na gebruik afkoelen voordat u hem oplaadt.
- Als na het inschakelen van de stofzuiger het pictogram voor laag vermogen op het display wordt weergegeven, moet u de accu opladen.
- Koppel de stroomtoevoer los zodra de accu volledig is opgeladen.
- Als uw stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt (meer dan 2 maanden), haal dan de stekker uit het stopcontact. Om de levensduur van de accu te garanderen, moet hij om de 2 maanden volledig worden opgeladen.
- Gebruik alleen het maximale vermogen wanneer dat nodig is. Als de accu te veel op de maximale capaciteit wordt gebruikt, zal dit de verwachte levensduur verkorten.

NL

LET OP – REINIGING EN ONDERHOUD

- Om de zuigkracht van uw stofzuiger te waarborgen, moet u de vloerborstel, borstelrollen, filters en stofbak regelmatig reinigen.
- Zorg ervoor dat alle componenten correct zijn geïnstalleerd, anders kan het product defect raken.
- Zorg dat er geen water in de elektrische elementen van uw stofzuiger komt, dit kan leiden tot defecten.


PRODUCTOVERZICHT

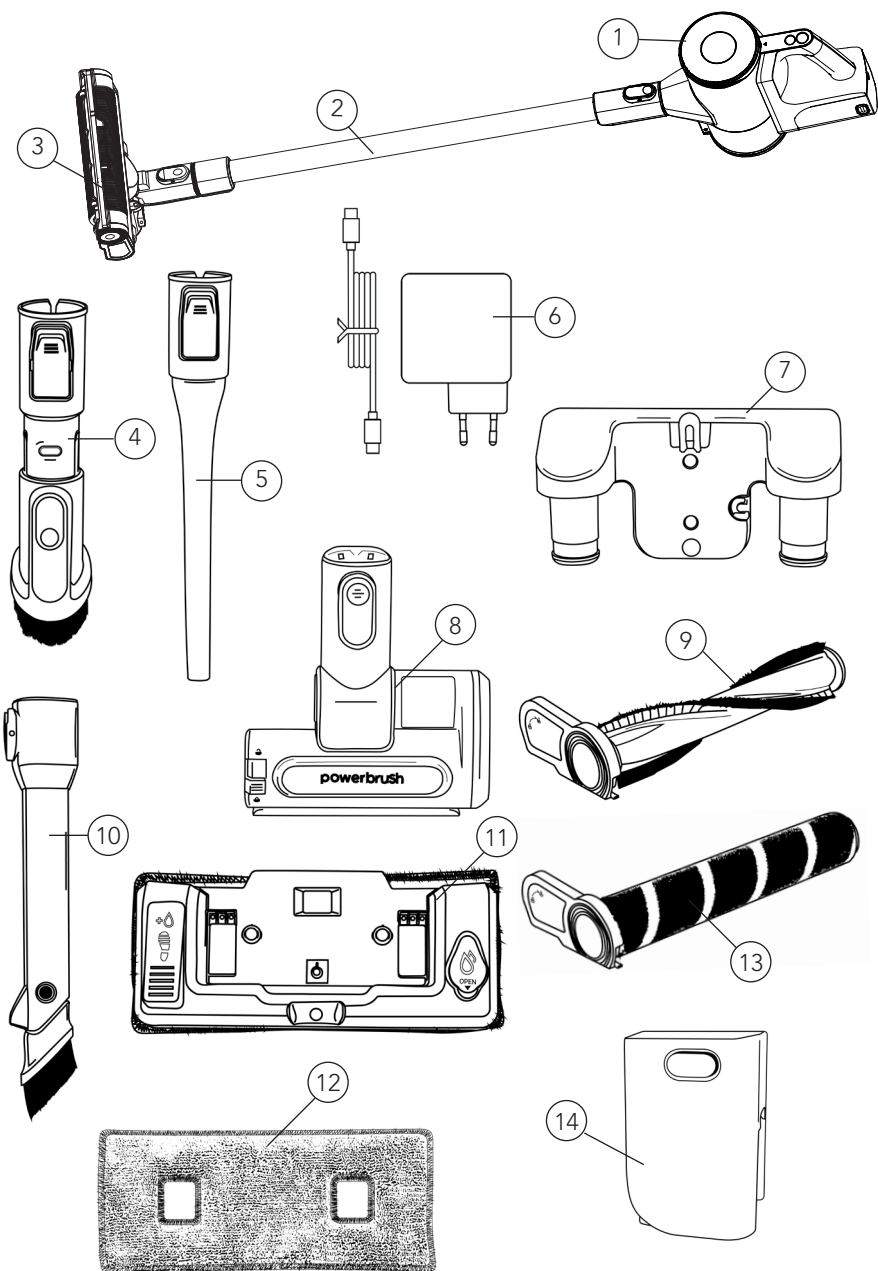


NL

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Hoofdeenheid | 8. Mini-powerborstel |
| 2. Verlengbuis | 9. Tapijtborstelwals |
| 3. Elektrische vloerborstel | 10. Telescopisch mondstuk met ledlicht |
| Onderdelen | 11. Opzetstuk natte mop |
| 4. 2-in-1-borstel | 12. Wasbare moppads |
| 5. Plintenmondstuk | 13. Vloer borstel |
| 6. Stroomadapter | 14. Batterij |
| 7. Wandbevestiging | |

DISPLAY

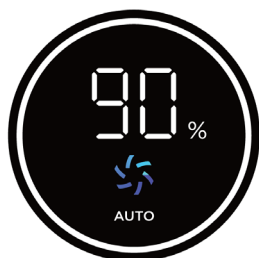

Auto: Gemiddelde snelheid

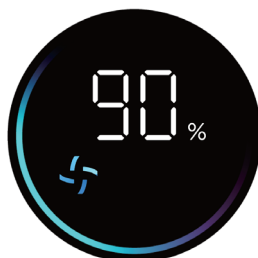

Laag toerental



Hoog toerental



*Accu bijna leeg
(scherm knippert)*



Opladen




Opladen voltooid

NL

BEDIENING


- Druk om te beginnen op de aan-uitknop.
- Druk na het inschakelen van de stofzuiger op de knop voor de toerentalregeling om het toerental aan te passen. De toerentalopties zijn Auto-High-Low.
- Bij gebruik van het Auto-niveau is de stofdetectiefunctie ingeschakeld. Als er stof wordt gesignaleerd, verandert de achtergrondanimatie op het display van blauw naar paars. Als er geen stof wordt gesignaleerd, blijft de animatie blauw en wordt het lage toerental gebruikt.
- Wanneer de stofzuiger is uitgeschakeld, drukt u op de snelheidsregelingsknop om het accupcentage weer te geven.

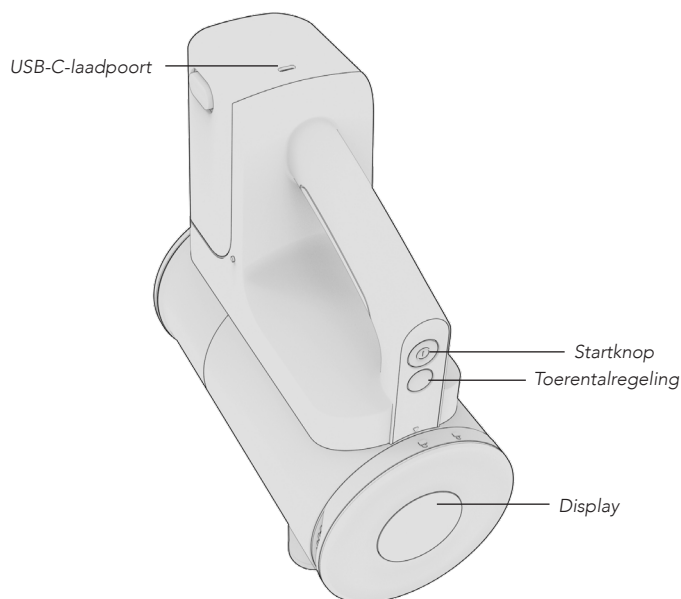

NL

MOPOPZETSTUK

1. Bevestig de mop voor gebruik op de tank. Vul de tank met water en sluit het deksel. Vul niet boven de maximumindicator.
2. Bevestig de mop aan de vloerborstel door het mopopzetstuk op de vloer te plaatsen en de elektrische vloerborstel voorzichtig op het mopopzetstuk te laten zakken (zie afbeelding).
3. Druk op de voetpomp om

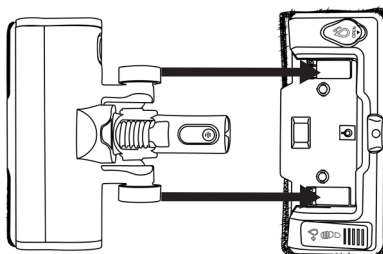


water op de mop te pompen om de mop vochtig te houden. Maak de mop nat voordat u hem op het mopopzetstuk bevestigt voor een beter reinigingsresultaat.

- Berg het mopopzetstuk op met een open deksel om het te laten drogen en schimmel te voorkomen.
- De moppads kunnen in de wasmachine op 40 °C worden gewassen. Reinig na elk gebruik.
- Dompel de tank niet in water onder.
- Gebruik geen vloerreiniger.
- Niet gebruiken op natte oppervlakken.

OPLADEN

1. Stop de stekker in de oplaadaansluiting
2. Laad 130 minuten.

De accu kan ook worden opgeladen terwijl het apparaat losgekoppeld is van de stofzuiger.

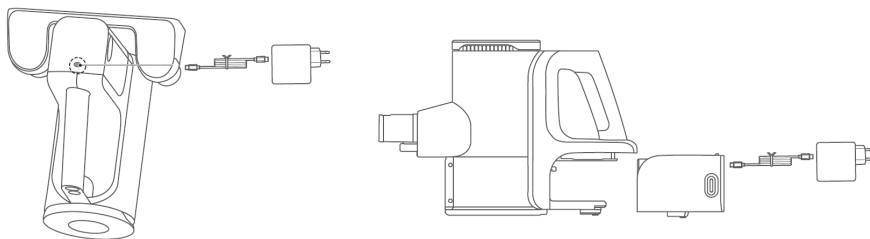


REINIGING EN ONDERHOUD

STOFRESERVOIR


Demontage

Houd de onderkant van het stofreservoir vast. Druk op de ontgrendelknop en haal het stofreservoir voorzichtig naar beneden toe eruit.

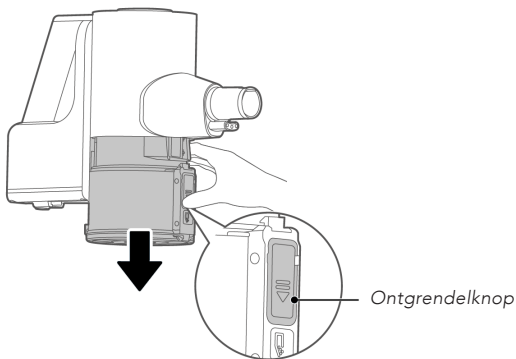

Installatie


Duw het stofreservoir omhoog met de zuiginvoer naar buiten gericht.

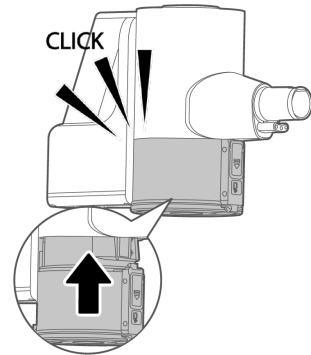

NL


REINIGEN

Druk op de ontgrendelknop van het stofreservoir om de onderkap te openen. Reinig de stofbak met water. Zorg ervoor dat hij volledig droog is voordat u hem weer in elkaar zet.

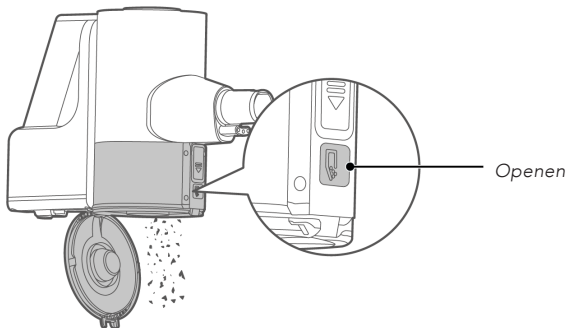


FILTERONDERDELEN


1. Houd de ribben aan beide zijden vast en trek ze omhoog om de filteronderdelen te verwijderen.

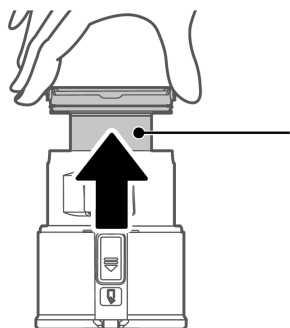

2. Verwijder de filterspons, leg hem met de witte kant naar beneden en tik erop om het stof te verwijderen. De filterspons is wasbaar. Het HEPA-filter kan worden gereinigd met een vochtige doek of worden gestofzuigd.

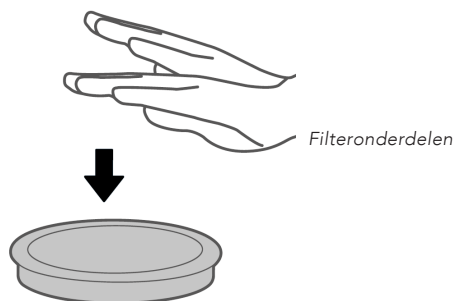


3. Spoel de onderdelen af onder de kraan.

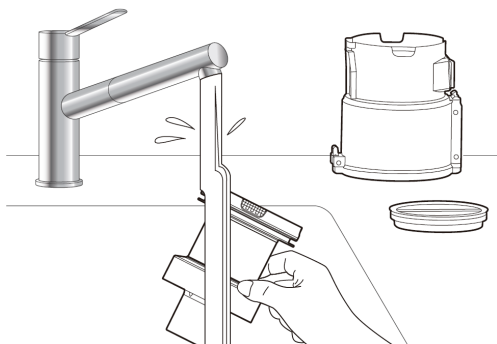

NL


4. De onderdelen moeten volledig droog zijn voordat u de filteronderdelen in de stofbak plaatst.

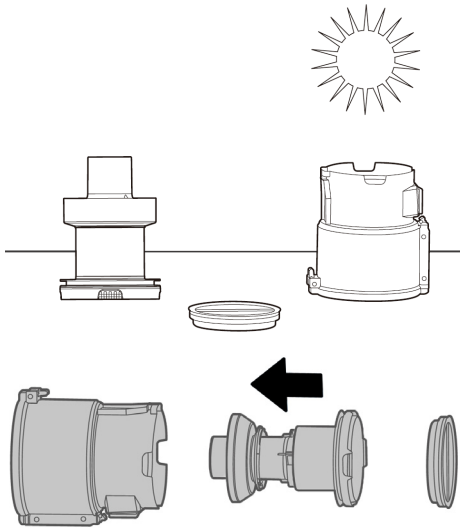

STOFSENSOR


NL

Om de stofsensoren optimaal te laten werken, moet hij regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik uw vinger om de stofsensoren te reinigen en verwijder het stof dat zich op de sensor heeft verzameld. De sensor bevindt zich aan twee zijden in de buis. Veeg met uw vinger of een droge doek over de sensoren.

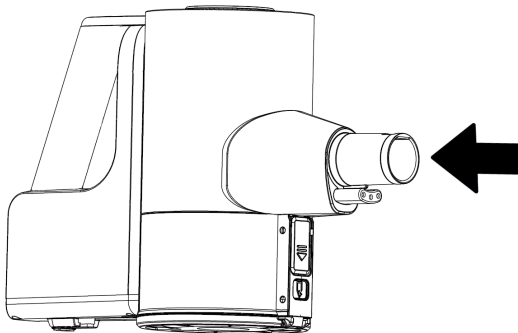


VLOERBORSTEL


1. Druk op de knop en haal de elektrische vloerborstel van de verlengbuis af.

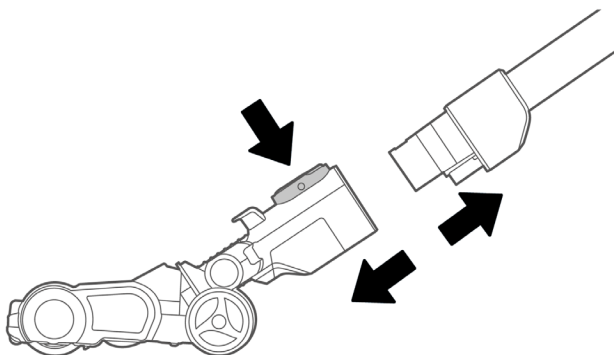

2. Houd de knop ingedrukt en draai de afdekkap naar boven.

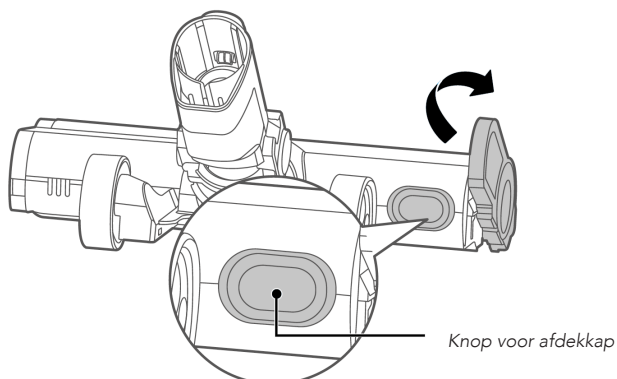

3. Trek de walsborstel naar buiten en maak hem schoon. Gebruik geen water!

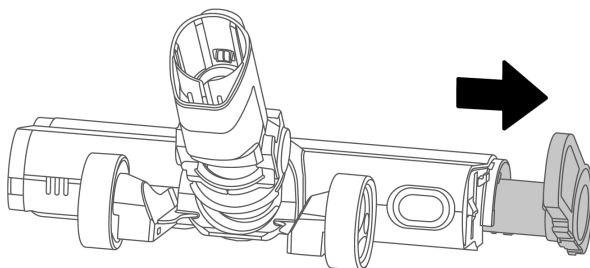

NL

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Drie indicatorlampjes knipperen	De walsborstel is vastgelopen door te veel haar.	Verwijder haren of andere dingen die in de walsborstel vastzitten.
	De omgevings-temperatuur is te hoog of te laag voor een juiste werking.	Gebruik de stofzuiger in de juiste omgeving.
Elektrische vloerborstel werkt niet	Er zitten grote stukken afval vast.	Demonteer de elektrische vloerborstel en verwijder het afval.
	De walsborstel is vastgelopen door te veel haar.	Verwijder de walsborstel uit de elektrische vloerborstel en haal het haar uit de borstel.
De gebruiksduur wordt steeds korter	De accu wordt ouder	Neem contact op met de klantenservice
	De omgevings-temperatuur is te hoog of te laag voor een juiste werking	Zorg ervoor dat de stofzuiger niet in het zonlicht wordt geplaatst als het te warm is en zorg ervoor dat de deuren en ramen gesloten zijn als het te koud is.
	De accu is niet volledig opgeladen	Laad de accu op
Hij heeft minder zuigkracht	De filterspons van het stofreservoir zit verstopt	Maak de filterspons schoon
	De zuiginlaat van de vloerborstel of accessoires zit verstopt	Verwijder de voorwerpen die de zuiginlaat blokkeren
	De filteronderdelen zijn na het wassen met water niet volledig gedroogd	Zorg ervoor dat de filteronderdelen volledig gedroogd zijn en op de juiste manier geplaatst zijn

Oplaadfout	Omgevingstemperatuur tijdens het laden is te hoog of te laag	Laad het apparaat op de juiste temperatuur op. Zorg ervoor dat de stofzuiger niet in het zonlicht wordt geplaatst als het te warm is en zorg ervoor dat de deuren en ramen gesloten zijn als het te koud is.
Lekkende accuvloeistof	De stofzuiger is lange tijd niet gebruikt.	Vervang de accu. Neem contact op met de winkel om de accu te vervangen.
Fout op het display	De stofzuiger heeft onvoldoende zuigkracht. Dit kan komen doordat er iets vastzit in de verlengbuis, een van de filters verstopt is met stof, of door het feit dat de walsborstel verstrikt is geraakt in haren.	Verwijder voorwerpen uit de verlengbuis, reinig de filteronderdelen en verwijder haren uit de walsborstel.
E1	Luchtstroom is geblokkeerd	Verwijder het obstakel en reinig het filter. Neem contact op met de winkel als het probleem aanhoudt.
E2	Ventilatorfout	Reinig het filter. Neem contact op met de winkel als het probleem aanhoudt.
E3	Accustoring	Vervang de accu
E5	Hardwarefout printplaat	Neem contact op met de winkel
"Cleaning"	Mondstuk verstopt	Verwijder obstakel



GARANTIE

Wilfa biedt voor dit product een garantie van vijf jaar vanaf de dag van de aankoop. De garantie dekt productiefouten of defecten die tijdens de garantieperiode optreden. Uw aankoopbon is uw garantiebewijs voor de verkoper als u aanspraak maakt op de garantie.

De garantie is uitsluitend geldig voor producten die voor huishoudelijke toepassing gekocht en gebruikt worden. De garantie is niet geldig als het product voor commerciële doeleinden gebruikt wordt.

De garantie is niet geldig als het product onjuist of nalatig gebruikt werd, als de Wilfa-instructies niet opgevolgd zijn, als het apparaat gewijzigd werd of als er een ongeoorloofde reparatie uitgevoerd werd. Wilfa is niet verantwoordelijk voor schade aan onderdelen van andere fabrikanten en andere bijkomende schade.

NL

De garantie is ook niet geldig voor normale slijtage van het product, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van onjuiste elektrische spanning, of:

- Overbelasting van het product
- Onderdelen die normaal versleten zijn
- Onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden (zoals filters, accu's, enz.)
- Slijtageonderdelen zoals motorkoppen, mondstukken, accu, borstels, filters, wielen, verlichting.

Wilfa is ook niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door overmatig gebruik, verkeerde montage, verkeerde opslag, verkeerd opladen, te weinig reiniging, enz.

De accu wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. De garantie is niet geldig als het apparaat niet volgens de handleiding is opgeladen.

PRODUCTSPECIFICATIES

500W, 2500mAh

Als het apparaat tien minuten niet wordt gebruikt, gaat het in stand-by. Het stroomverbruik in stand-by bedraagt 0,3 W.

ACCU

- Laadtijd: 130 minuten met de meegeleverde oplader (+/- 15%).
- Accuduur: maximaal 65 minuten (+/- 15%) bij laag, 15 minuten (+/- 15%) bij max., 20-30 minuten (+/- 15%) bij auto. De accutijd bij auto is afhankelijk van de hoeveelheid gesignaleerd stof.
- Vervangende of extra accu's kunnen worden gekocht bij Wilfa of geselecteerde winkeliers en servicecentra.
- De accu-efficiëntie zal afnemen met de tijd en het gebruik. Bij normaal huishoudelijk gebruik en door de richtlijnen voor gebruik, opladen en onderhoud op te volgen, kunt u rekenen op ongeveer 80% efficiëntie na 5 jaar of 390 gebruiksuren.
- Om de maximale prestaties uit de batterij te halen, is het aan te raden deze regelmatig volledig te ontladen voordat u hem oplaadt. Gebruik de batterij echter niet onnodig lang om de levensduur te verlengen.

SUPPORT EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor support naar **wilfa.com** en raadpleeg onze klantenservice-/supportpagina. Hier vindt u veelgestelde vragen, reserveonderdelen, tips en trucs en al onze contactgegevens.

NL

RECYCLING



Deze markering geeft aan dat u dit product in de gehele Europese Unie niet met ander huishoudelijk afval mag meegeven. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient het product op een verantwoorde manier gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materialen te stimuleren. Gebruik de retour- en inzamelingssystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren, of neem contact op met de winkel waar u het product gekocht hebt. De winkel kan het product kosteloos terugnemen om het op veilige en milieuverantwoorde wijze te recyclen.

PL

SPIS TREŚCI

116	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
116	UWAGA - AKUMULATOR
117	UWAGA - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
118	OPIS OGÓLNY PRODUKTU
119	WYŚWIETLACZ
120	EKSPLOATACJA
121	ŁADOWANIE
122	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
126	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
128	GWARANCJA
129	DANE TECHNICZNE PRODUKTU
129	POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE
129	MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową oraz brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz o ile taka osoba zdaje sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją w zakresie użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, o ile nie zostanie zapewniony nadzór.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, na potrzeby gospodarstwa domowego; nie jest ono przeznaczone do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- Nie używaj urządzenia na otwartym terenie ani do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
- Nadaje się tylko do suchych miejsc. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Nie używać węża, jeśli jest uszkodzony.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.

PL

UWAGA - AKUMULATOR

- Nie należy ładować odkurzacza w temperaturze

otoczenia niższej niż 5°C i wyższej niż 40°C.


- Po zakończeniu pracy należy pozostawić odkurzacza do ostygnięcia.
- Jeżeli po włączeniu odkurzacza na wyświetlaczu pojawi się ikona niskiego poziomu zasilania, należy naładować akumulator.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłączyć zasilanie.
- Jeśli odkurzacza nie jest używany przez dłuższy czas (dłuższy niż 2 miesiące), należy odłączyć go od zasilania. Aby zapewnić żywotność akumulatora, należy go całkowicie naładować co 2 miesiące.
- Używać maksymalnej mocy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zbyt długie użycie na maksymalnej mocy skróci oczekiwany czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

UWAGA - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby zapewnić odpowiednią siłę zasysania odkurzacza, należy regularnie czyścić szczotkę podłogową, wałki szczotki, filtry i pojemnik na pył.
- Upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane; w przeciwnym razie może dojść do awarii produktu.
- Nie pozwolić, aby woda dostała się do elementów elektrycznych odkurzacza, ponieważ może to spowodować jego awarię.

PL


OPIS OGÓLNY PRODUKTU

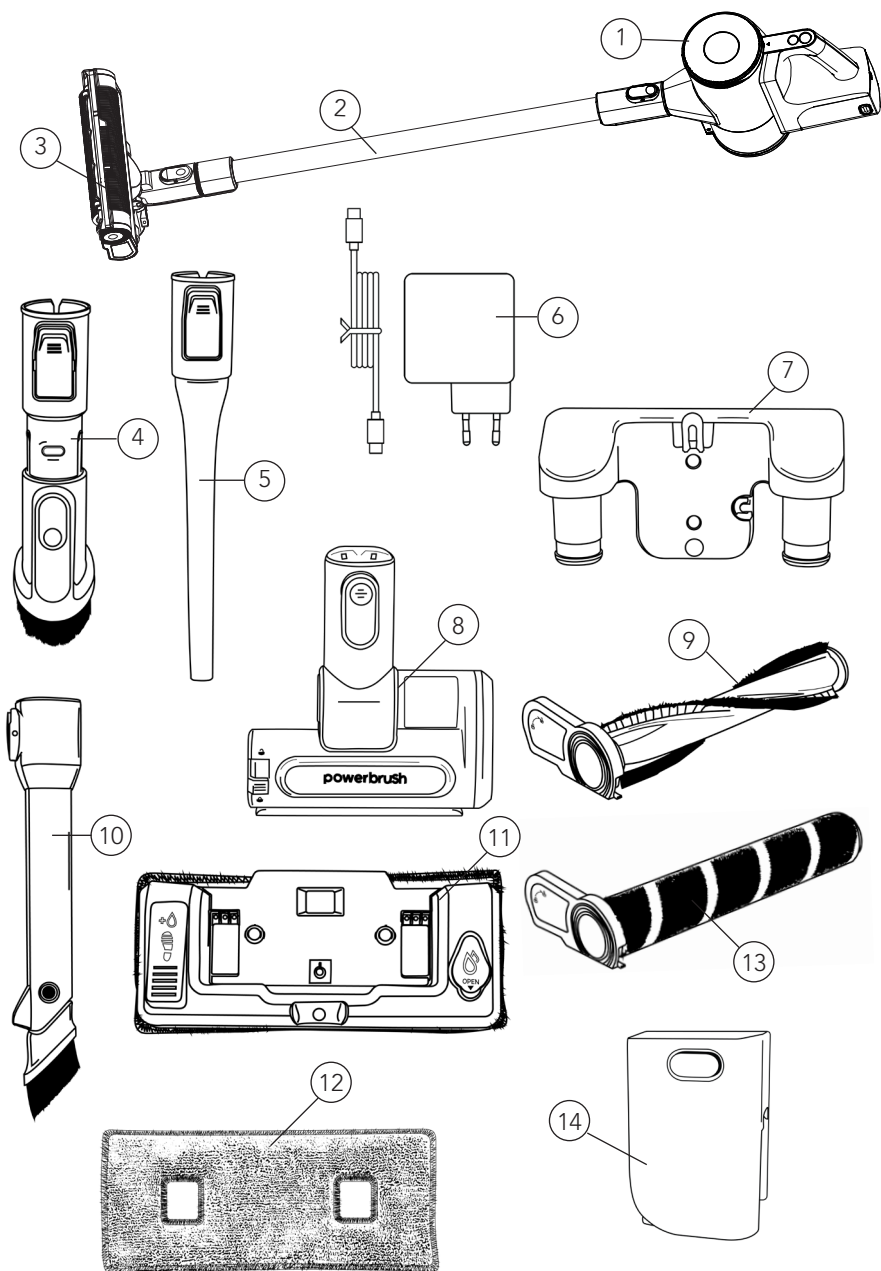

PL

- | | | | |
|--------|--------------------------------|-----|--|
| 1. | Korpus urządzenia | 9. | Walek szczotki do dywanów |
| 2. | Ruraprz przedłużająca | 10. | Teleskopowa dysza szczelinowa z oświetleniem LED |
| 3. | Elektryczna szczotka podłogowa | 11. | Przystawka z mokrym mopem |
| Części | | 12. | Wkładki mopa wielokrotnego użytku |
| 4. | Szczotka 2 w 1 | 13. | Szczotka podłogowa |
| 5. | Dysza szczelinowa | 14. | Bateria |
| 6. | Zasilacz | | |
| 7. | Uchwyt ścienny | | |
| 8. | Mini szczotka elektryczna | | |

WYŚWIETLACZ

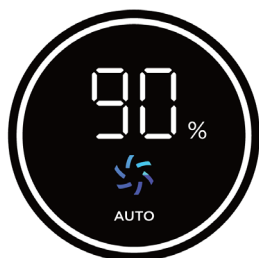

Auto: Średnia prędkość



Niska prędkość



Wysoka prędkość



*Niski poziom naładowania baterii
(ekran miga)*



Ładowanie




Ładowanie zakończone

PL

EKSPLOATACJA


- Naciśnij przycisk „Power”, aby uruchomić urządzenie.
- Po włączeniu odkurzacza naciśnij przycisk regulacji prędkości, aby wyregulować prędkość. Prędkość zmienia się z Auto-High-Medium-Low (Auto-Wysoka-Średnia-Niska).
- Podczas korzystania z poziomu Auto włączona jest funkcja wykrywania pyłu. Po wykryciu pyłu animacja tła na wyświetlaczu zmienia kolor z niebieskiego na fioletowy. Jeśli nie wykryto pyłu, animacja pozostaje niebieska, a zasilanie jest włączone na niskim poziomie.
- Gdy odkurzacz jest wyłączony, naciśnij przycisk regulacji prędkości, aby wyświetlić procentowy poziom naładowania akumulatora.

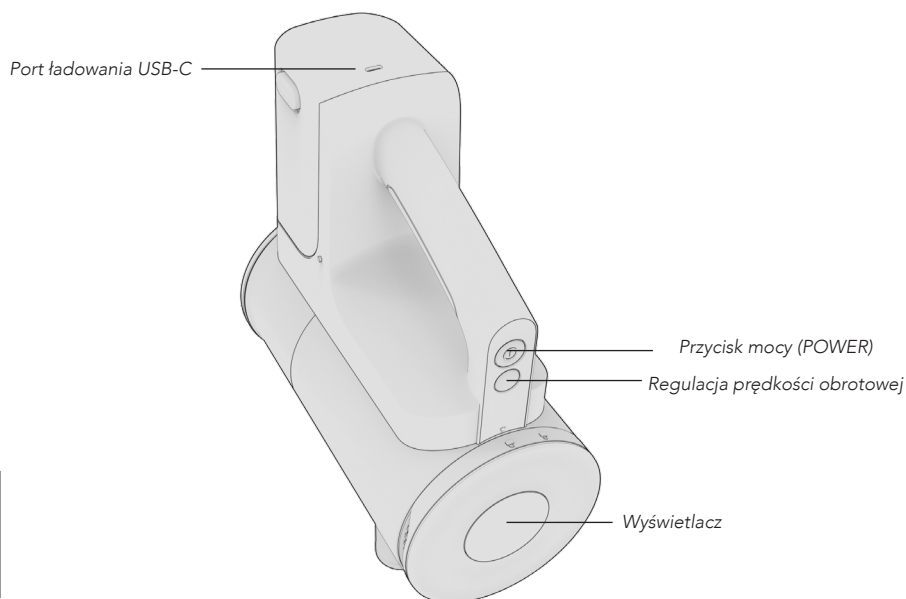

PL

PRZYSTAWKA Z MOPEM

1. Przed użyciem zamocuj mop do zbiornika. Napełnij zbiornik wodą i zamknij pokrywę. Nie napełniaj powyżej wskaźnika poziomu maksymalnego.
2. Zamocuj mop do szczotki podłogowej: połóż przystawkę z mopem na podłodze i delikatnie opuść na nią szczotkę podłogową (patrz

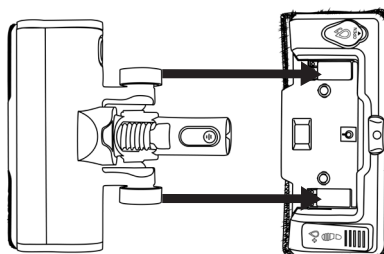


ilustracja)

3. Naciśnij pompę nożną, aby zwilżyć mopa. Zwilż wkładkę mopa przed zamocowaniem jej do przystawki, aby uzyskać lepszy efekt.
- Przechowuj przystawkę z mopem z otwartą pokrywką, aby umożliwić wyschnięcie i zapobiec pleśni.
 - Wkładki mopa można prać w pralce w temperaturze 40°C. Wyczyść po każdym użyciu.
 - Nie zanurzaj zbiornika w wodzie.
 - Nie używaj środków do czyszczenia podłóg.
 - Nie używaj na mokrych powierzchniach.

ŁADOWANIE

1. Podłączyć przewód zasilający do portu ładowania.
2. Ładować przez 130 minut.

Akumulator można ładować również wtedy, gdy jest on odłączony od odkurzacza.

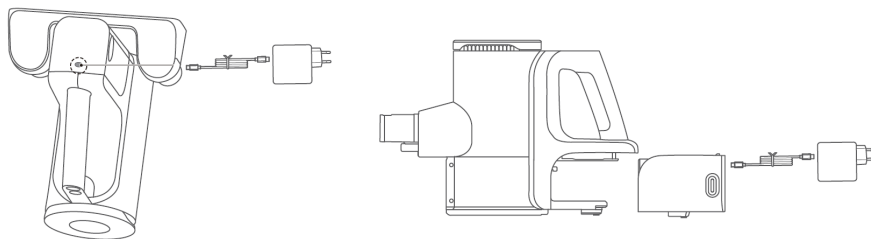


PL

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

POJEMNIK NA PYŁ


Demontaż

Przytrzymać dolną część pojemnika na kurz. Nacisnąć przycisk zwalniający i ostrożnie pociągnąć pojemnik na kurz w dół.

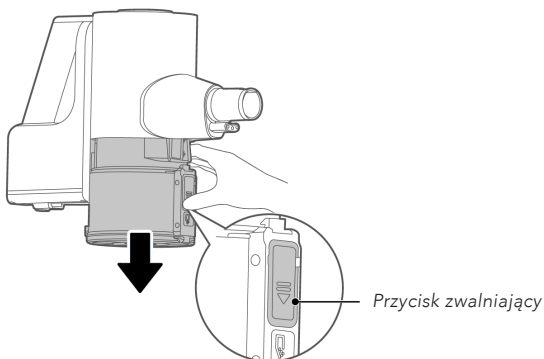

Montaż


Popchnąć pojemnik na pył do góry z wlotem ssącym skierowanym na zewnątrz.

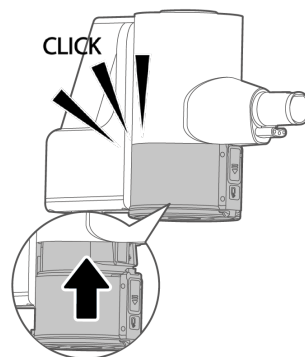

CZYSZCZENIE


Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby otworzyć dolną pokrywę. Wyczyścić pojemnik na pył wodą. Przed ponownym montażem upewnić się, że jest całkowicie suchy.

PL

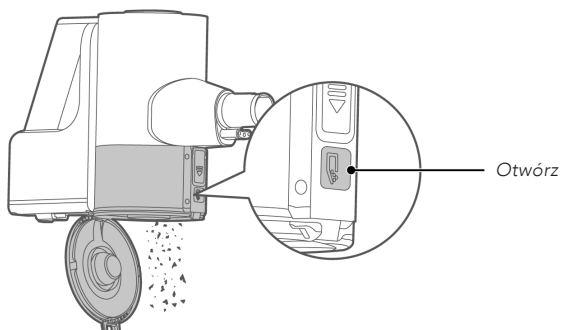


ELEMENTY FILTRA


1. Przytrzymać żebra po obu stronach i pociągnąć do góry, aby wyjąć elementy filtra.

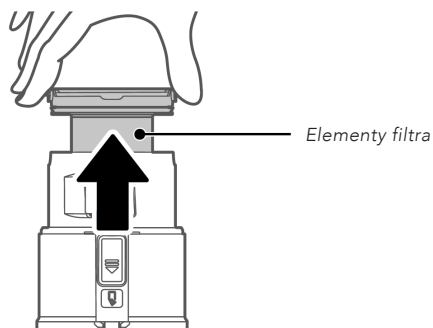

2. Wyjąć gąbkę filtra, położyć ją białą stroną w dół i postukać w nią, aby usunąć kurz. Gąbka filtracyjna jest zmywalna. Filtr HEPA można czyścić wilgotną szmatką lub odkurzać.

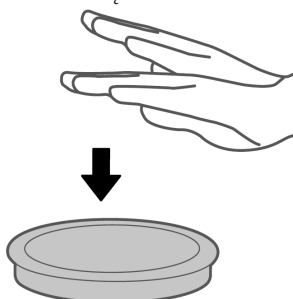


3. Oplukać części pod wodą.

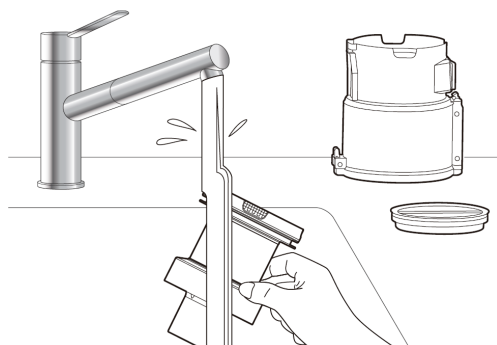

PL


4. Przed zamontowaniem elementów filtra w pojemniku na pył części muszą być całkowicie suche.

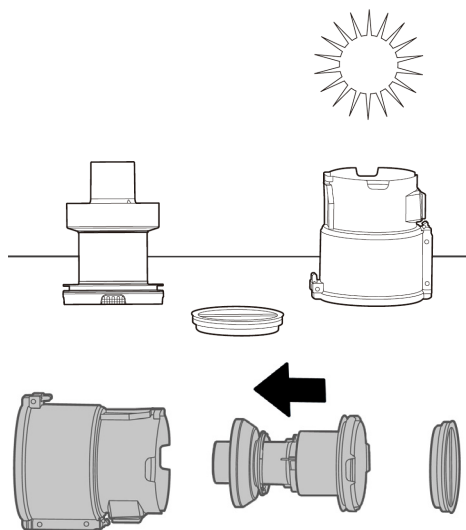

CZUJNIK PYŁU


Aby czujnik pyłu działał optymalnie, należy go regularnie czyścić. Aby wyczyścić czujnik pyłu, wystarczy usunąć palcem pył nagromadzony na czujniku. Czujniki znajdują się wewnątrz rury po obu jej stronach. Przetrzeć czujniki palcem lub suchym ręcznikiem.

PL

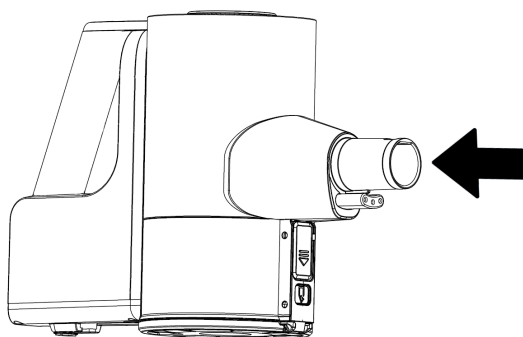


SZCZOTKA DO PODŁÓG


1. Nacisnąć przycisk i zdjąć elektryczną szczotkę podłogową z rury przedłużającej.

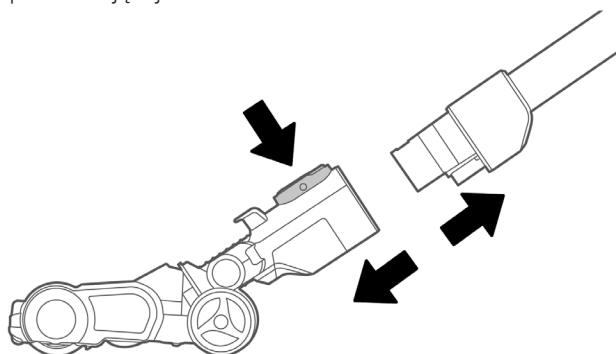

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następnie obrócić pokrywę końcową do góry.

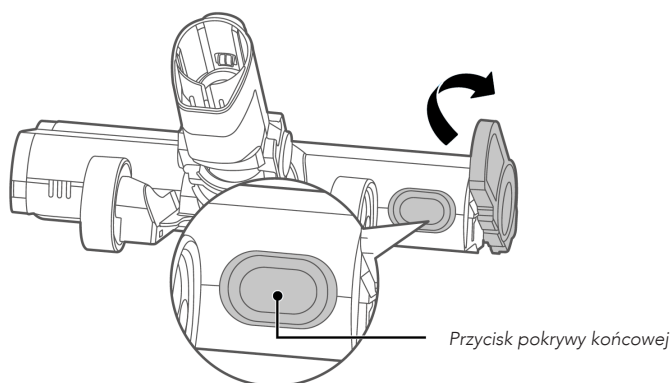

3. Wyciągnąć szczotkę obrotową i wyczyścić ją. Nie używać wody!

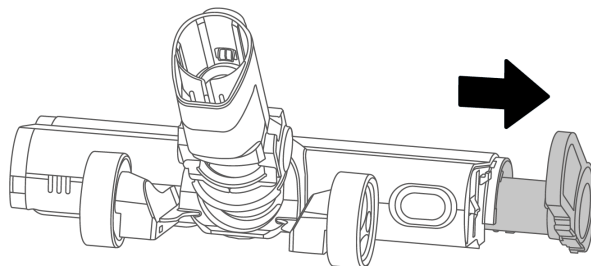

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Trzy wskaźniki migają	Szczotka obrotowa jest zaplątana we włosy.	Usunąć włosy lub inne ciała obce, które utknęły w szczotce obrotowej.
	Temperatura otoczenia do pracy jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Używać odkurzacza w odpowiednim otoczeniu.
Elektryczna szczotka podłogowa nie działa	Odkurzane były zbyt duże odpady.	Zdemontować elektryczną szczotkę podłogową i usunąć odpady.
	Szczotka obrotowa jest zaplątana we włosy.	Wyjąć szczotkę obrotową z elektrycznej szczotki podłogowej i usunąć włosy ze szczotki.
Czas pracy staje się krótszy	Starzenie się akumulatora	Skontaktuj się z działem obsługi klienta
	Temperatura otoczenia do pracy jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Upewnić się, że odkurzacz nie jest umieszczony w świetle słonecznym, jeśli jest zbyt ciepły, oraz upewnić się, że drzwi i okna są zamknięte, jeśli jest zbyt zimno.
	Akumulator nie jest w pełni naładowany	Naładuj akumulator.
Słaba siła zasysania	Gąbka filtra pojemnika na kurz jest zablokowana	Wyczyścić gąbkę filtra
	Wlot zasysania szczotki podłogowej lub akcesoriów jest zablokowany	Usunąć przedmioty blokujące wlot ssania
	Po umyciu wodą elementy filtra nie są całkowicie wysuszone	Upewnić się, że elementy filtra są całkowicie suche i zamontowane we właściwy sposób.

PL

Błąd ładowania	Temperatura otoczenia podczas ładowania jest zbyt wysoka lub zbyt niska	Ładować urządzenie w odpowiedniej temperaturze. Upewnić się, że odkurzacz nie jest umieszczony w świetle słonecznym, jeśli jest zbyt ciepły, oraz upewnić się, że drzwi i okna są zamknięte, jeśli jest zbyt zimno.
Wyciek elektrolitu z akumulatora	Odkurzacz nie był używany przez dłuższy czas.	Wymienić akumulator. Skontaktować się ze sklepem w celu wymiany akumulatora.
Błąd na wyświetlaczu	Brak mocy ssącej odkurzacza. Może to być spowodowane przez coś, co utknęło w rurce przedłużającej, zapchanie filtra pyłem lub zaplątanie szczotki obrotowej we włosy.	Usunąć wszelkie przedmioty z rurki przedłużającej, wyczyścić elementy filtra i oczyścić szczotkę obrotową z włosów.
E1	Przepływ powietrza jest zablokowany	Usunąć przeszkodę i wyczyścić filtr. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sklepem.
E2	Usterka wentylatora	Wyczyścić filtr. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sklepem.
E3	Awaria akumulatora	Wymień akumulator
E5	Błąd sprzętowy płytki elektroniki	Skontaktuj się ze sklepem
"Cleaning"	Dysza zablokowana	Usunąć przeszkodę



GWARANCJA

Firma Wilfa obejmuje ten produkt 5-letnią gwarancją począwszy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub usterki wynikłe w okresie gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji dowodem dla sprzedawcy jest paragon lub inny dokument potwierdzający zakup.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i używane na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Komercyjna eksploatacja produktu powoduje unieważnienie gwarancji.

Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku niewłaściwego używania produktu, niedbałości, postępowania niezgodnego z instrukcjami podanymi przez firmę Wilfa, a także w przypadku modyfikacji produktu lub jego nieautoryzowanej naprawy. Wilfa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia części innych firm ani za inne szkody uboczne.

Gwarancja nie obejmuje ponadto normalnego zużycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego oraz:

PL

- Przeciążenia produktu
- Części, które zużywają się w wyniku normalnej eksploatacji
- Części, które należy regularnie wymieniać (np. filtr, akumulator itp.)
- Części eksploatacyjne, takie jak głowice silnika, dysze, akumulator, szczotki, filtry, koła, oświetlenie.

Wilfa nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego montażu, niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowego ładowania, braku czyszczenia itp.

Akumulator jest objęty roczną gwarancją. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli urządzenie nie było ładowane zgodnie z instrukcją.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

500W, 2500mAh

Jeśli urządzenie jest bezczynne przez 10 minut, przechodzi w tryb czuwania. Pobór mocy w trybie wyłączenia wynosi 0,3 W.

AKUMULATOR

- Czas ładowania: 130 minut przy użyciu dołączonej ładowarki (+/- 15%).
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: do 65 minut (+/- 15%) pracy na niskim poziomie, 15 minut (+/- 15%) pracy maks., 20-30 minut (+/- 15%) pracy automatycznej. Czas pracy akumulatora w trybie automatycznym zależy od ilości wykrytego pyłu.
- Baterie zamienne lub dodatkowe można zakupić w sklepie Wilfa lub u wybranych sprzedawców detalicznych i w centrach serwisowych.
- Wydajność akumulatora ulega pogorszeniu wraz z upływem czasu i zużyciem. Przy normalnym użytkowaniu domowym oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi użytkowania, ładowania i konserwacji można oczekiwać około 80% wydajności po 5 latach lub 390 godzinach użytkowania.
- Aby w pełni wykorzystać potencjał akumulatora, zaleca się regularne rozładowywanie go do pełna przed ponownym ładowaniem. Nie należy jednak używać go niepotrzebnie, aby wydłużyć jego żywotność.

POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę obsługi klienta/pomocy technicznej w naszej witrynie **wilfa.com**. Znajdziesz tam często zadawane pytania, listy części zamiennych, porady i wskazówki oraz wszystkie dane kontaktowe.

MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU



Ten znak wskazuje, że w Unii Europejskiej to urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z uwagi na niekontrolowaną utylizację odpadów, należy odpowiedzialnie przekazać je do recyklingu w celu promocji zrównoważonej gospodarki zasobami materiałowymi w zakresie ponownego użycia. Aby pozbyć się urządzenia po okresie eksploatacji, należy skorzystać z właściwego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sklepem, w którym kupiono produkt. Sklep może bezpłatnie przekazać taki produkt do bezpiecznego dla środowiska zakładu recyklingu.

PL

FR

SOMMAIRE

132	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
132	ATTENTION – BATTERIE
133	ATTENTION – NETTOYAGE ET ENTRETIEN
134	APERÇU DU PRODUIT
135	ÉCRAN
136	FONCTIONNEMENT
137	LE CHARGER
138	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
142	DÉPANNAGE
144	GARANTIE
145	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
145	ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES
145	RECYCLAGE

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans et des personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel ou encore manquant de connaissances et d'expérience, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil, et si elles ont conscience des risques inhérents. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ni à l'entretien de l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement, et non pour une utilisation commerciale ou industrielle.
- Ne pas utiliser cet article à l'extérieur ou à toute autre fin.
- Convient uniquement aux endroits secs. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Renoncer à toute utilisation en cas de dommage du tuyau.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

FR

ATTENTION – BATTERIE

- Ne pas charger l'aspirateur à une température ambiante inférieure à 5 °C et supérieure à 40 °C.
- Après utilisation, laisser refroidir l'aspirateur avant de le charger.


- Si l'icône de faible puissance s'affiche à l'écran après la mise en marche de l'aspirateur, charger la batterie.
- Une fois la batterie complètement chargée, débrancher l'alimentation électrique.
- Si votre aspirateur n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 2 mois), le débrancher de l'alimentation électrique. Pour garantir la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être complètement chargée tous les 2 mois.
- N'utilisez la puissance maximale qu'au besoin. Une utilisation excessive au maximum raccourcira la longévité prévue de la batterie.

ATTENTION – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garantir la puissance d'aspiration de votre aspirateur, nettoyer régulièrement la brosse de sol, les brosses-rouleaux, les filtres et le bac à poussières.
- S'assurer que tous les composants sont correctement installés, sinon cela pourrait entraîner une défaillance du produit.
- Ne pas laisser l'eau pénétrer dans les éléments électriques de votre aspirateur, au risque de provoquer une panne du produit.

FR

APERÇU DU PRODUIT

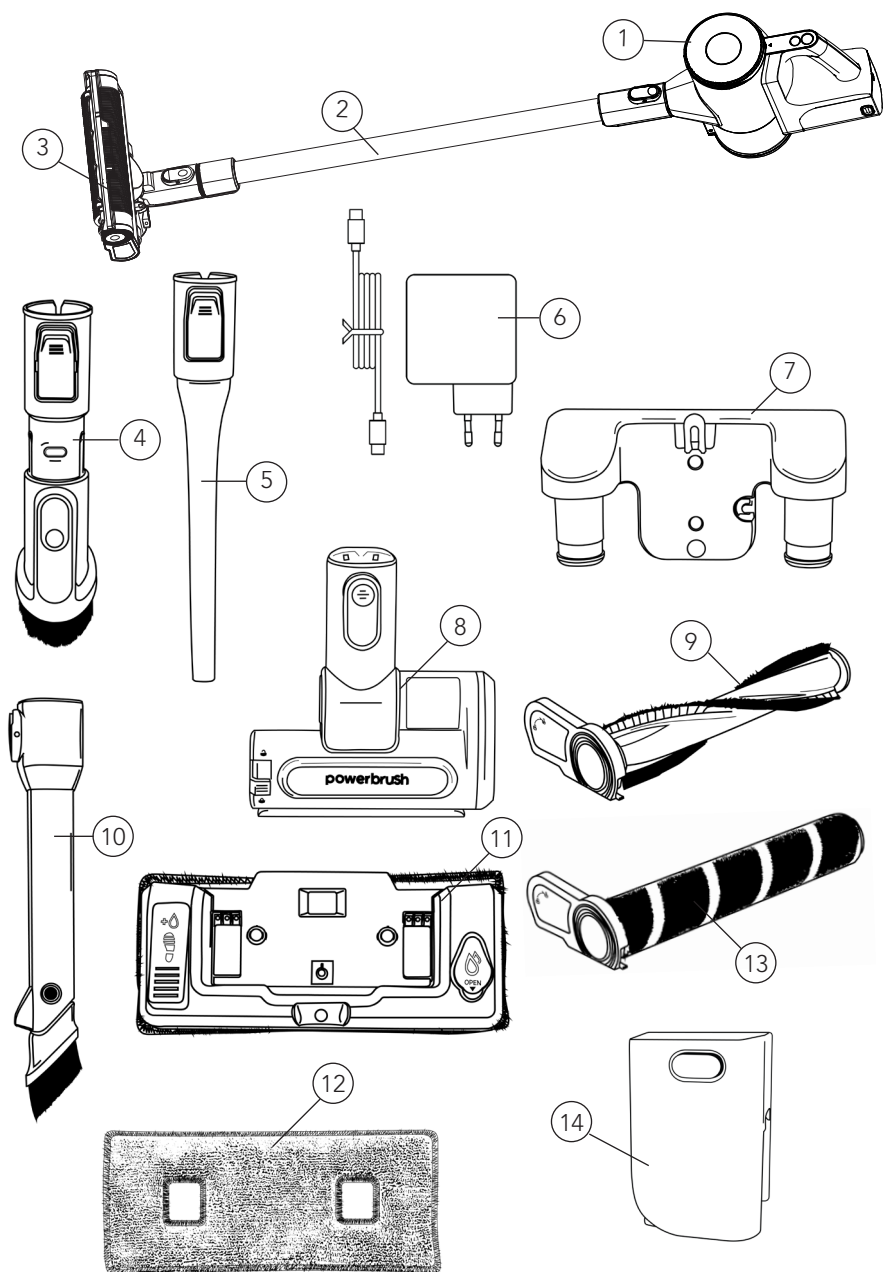


FR

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Unité principale | 9. Rouleau de brosse pour tapis |
| 2. Tube de rallonge | 10. Embout suceur télescopique avec LED |
| 3. Brosse de sol électrique | 11. Embout pour serpillière mouillée |
| Composants | |
| 4. Brosse 2-en-1 | 12. Balais lavables |
| 5. Embout suceur | 13. Brosse à plancher |
| 6. Adaptateur secteur | 14. Batterie |
| 7. Montage mural | |
| 8. Mini-balai électrique | |

ÉCRAN



Auto : Régime moyen

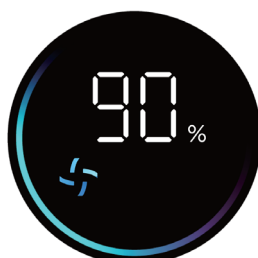

Faible vitesse



Grande vitesse



*Batterie faible
(l'écran clignote)*



Chargement




Chargement terminé

FR

FONCTIONNEMENT


- Appuyer sur le bouton « POWER » pour allumer l'aspirateur.
- Une fois l'aspirateur allumé, appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse pour régler la vitesse. La vitesse passe de Auto-élevée-moyenne-faible.
- Lors de l'utilisation du niveau automatique, la fonction de détection de poussière est activée. Une fois la poussière détectée, l'animation d'arrière-plan à l'écran passe du bleu au violet. En l'absence de poussière détectée, l'animation reste bleue et l'alimentation est faible.
- Lorsque l'aspirateur est éteint, appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse pour afficher le pourcentage de batterie.

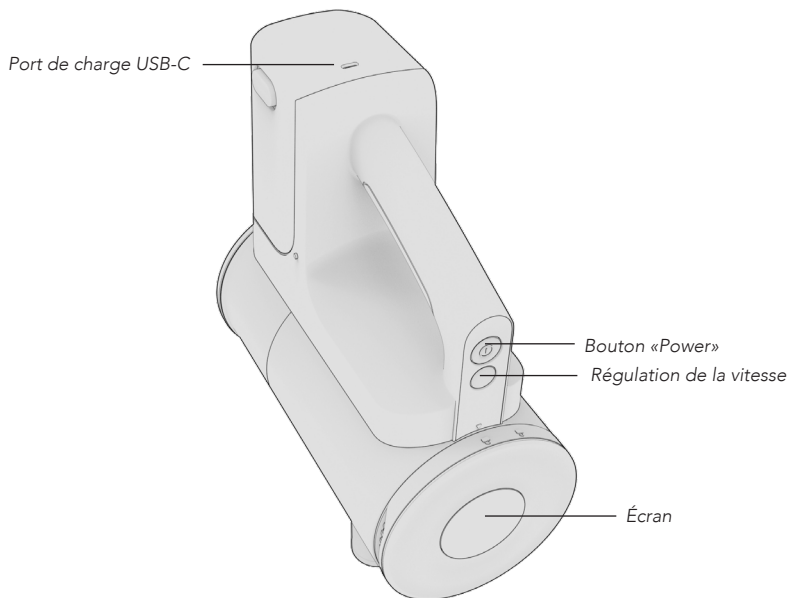

FR

EMBOUT POUR LA SERPILLIÈRE

1. Avant utilisation, fixer la serpillière au réservoir. Remplir le réservoir d'eau et fermer le couvercle. Ne pas dépasser l'indicateur max.
2. Fixer la serpillière à la brosse pour le sol en plaçant l'embout de serpillière sur le sol et abaisser doucement le balai électrique sur l'embout de serpillière (voir l'illustration)

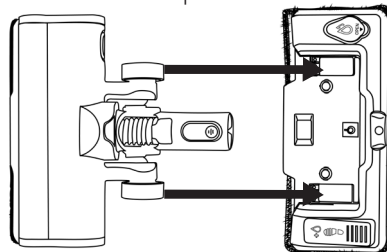


3. Appuyer sur la pompe à pied pour pomper l'eau sur la serpillière afin de maintenir la serpillière humide. Mouiller la serpillière avant de la fixer à l'embout pour de meilleurs résultats.
- Ranger l'embout de la serpillière avec le couvercle ouvert pour le faire sécher et éviter la moisissure.
 - Les balais sont lavables en machine à 40 °. Nettoyer après chaque utilisation.
 - Ne pas évacuer le réservoir dans l'eau.
 - Ne pas utiliser de nettoyeur pour sols.
 - Ne pas utiliser sur des surfaces humides.

LE CHARGER

1. Brancher le cordon d'alimentation au port de chargement.
2. Charger pendant 130 minutes.

La batterie peut également être chargée lorsqu'elle est détachée de l'aspirateur.

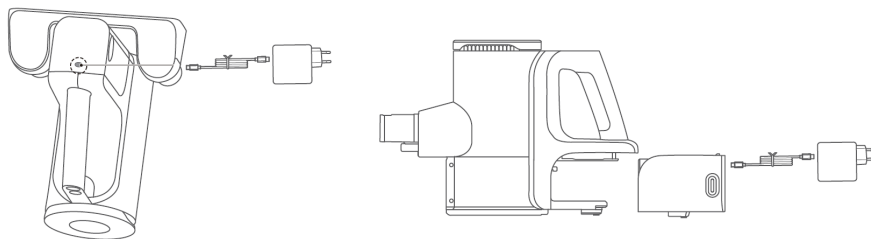


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PARE-POUSSIÈRE


Démontage

Tenir le fond du pare-poussière. Appuyer sur le bouton de déverrouillage et tirer délicatement le pare-poussière vers le bas.

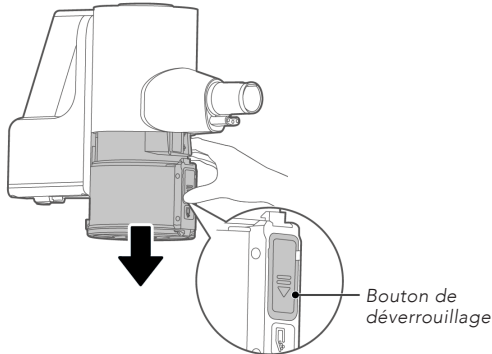


INSTALLATION

Pousser le pare-poussière vers le haut, l'entrée d'aspiration orientée vers l'extérieur.

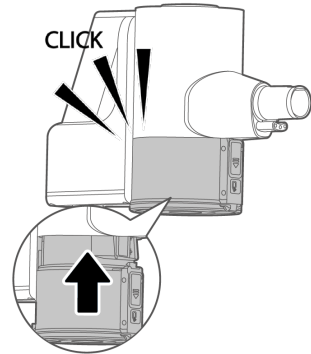

NETTOYAGE


Appuyer sur le bouton de relâchement du pare-poussière pour ouvrir le capot inférieur. Nettoyer le bac à poussières à l'eau. S'assurer qu'il est complètement sec avant de le remonter.

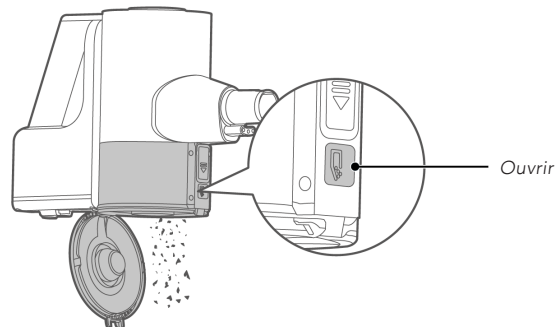


FR

COMPOSANTS DU FILTRE


1. Tenir les nervures des deux côtés et tirer vers le haut pour retirer les composants du filtre.

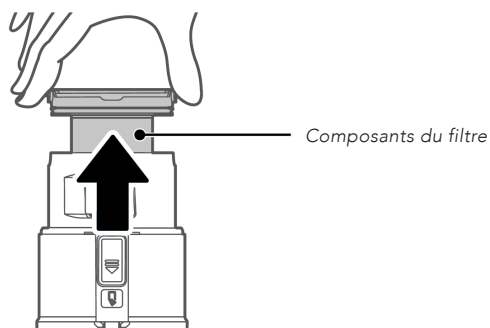


2. Retirer l'éponge filtrante, la poser avec le côté blanc vers le bas et tapoter pour éliminer la poussière. L'éponge filtrante est lavable. Le filtre HEPA peut être nettoyé avec un chiffon humide ou aspiré.

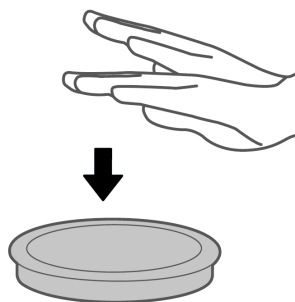

3. Rincer les pièces sous l'eau.

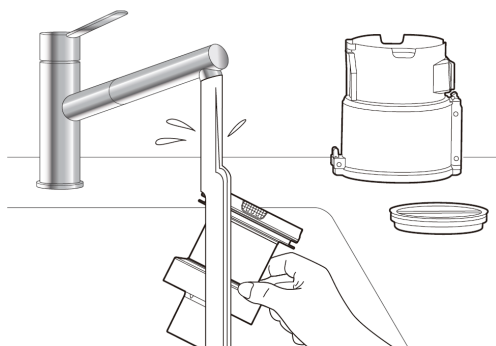


4. Les pièces doivent être complètement sèches avant d'installer les composants du filtre dans le bac à poussières.

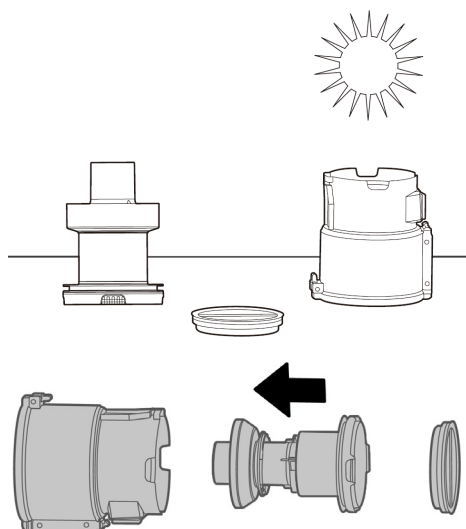

CAPTEUR DE POUSSIÈRE


Pour que le capteur de poussière fonctionne de manière optimale, il doit être nettoyé régulièrement. Pour nettoyer le capteur de poussière, retirer simplement au doigt la poussière collectée sur le capteur. Le capteur est situé à l'intérieur du tube des deux côtés. Utiliser votre doigt ou une serviette sèche pour essuyer les capteurs.

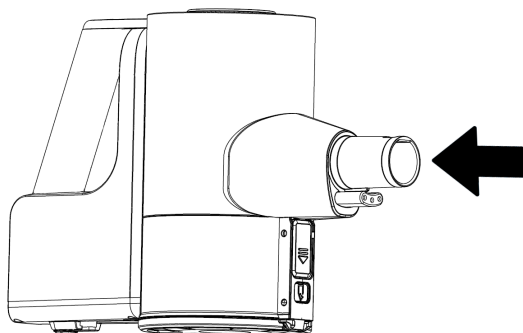


FR

BROSSE POUR SOL


1. Appuyer sur le bouton et retirer la brosse de sol électrique du tube d'extension.

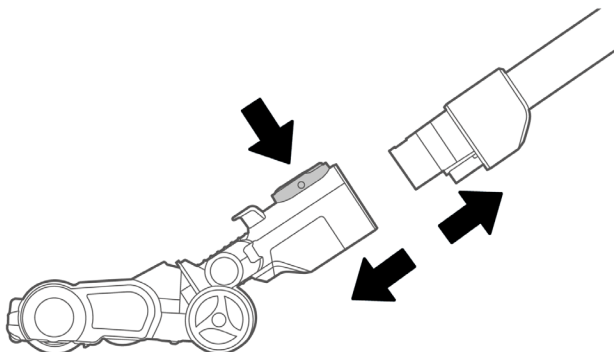

2. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé, puis tourner le capot d'extrémité vers le haut.

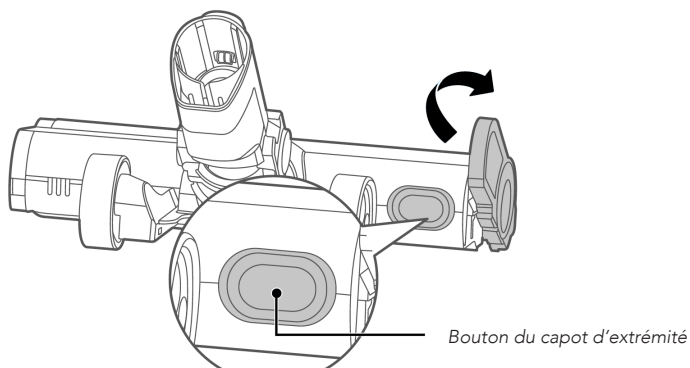

3. Retirer la brosse-rouleau et la nettoyer. Ne pas la nettoyer à l'eau !

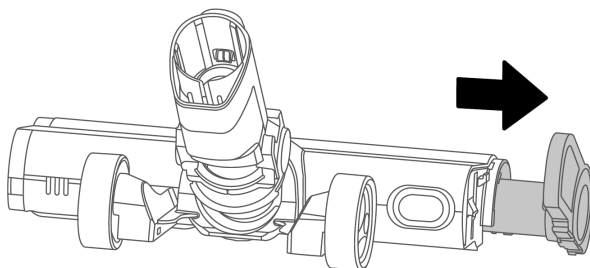

FR

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Trois voyants clignotent	La brosse-rouleau est coincée par des cheveux/poils.	Retirer les cheveux/poils ou tout corps étranger coincés dans la brosse-rouleau.
	La température ambiante pour le fonctionnement est trop élevée ou trop basse.	Utiliser l'aspirateur dans un environnement adapté.
La brosse de sol électrique ne fonctionne pas	De gros morceaux de déchets ont été engagés.	Démonter la brosse de sol électrique et retirer les déchets.
	La brosse-rouleau est coincée par des cheveux/poils.	Retirer la brosse-rouleau de la brosse de sol électrique et retirer les cheveux/poils de la brosse.
La durée de fonctionnement diminue	Vieillessement de la batterie	Contacteur le Service clients.
	La température ambiante pour le fonctionnement est trop élevée ou trop basse	S'assurer que l'aspirateur n'est pas exposé à la lumière du soleil s'il fait trop chaud, et que les portes et fenêtres sont fermées s'il fait trop froid.
	La batterie n'est pas complètement chargée	Charger la batterie
La force d'aspiration est réduite	L'éponge filtrante du pare-poussière est obstruée	Nettoyer l'éponge filtrante.
	L'entrée d'aspiration de la brosse de sol ou des accessoires est obstruée	Retirer les blocages bloquant l'entrée d'aspiration
	Les composants du filtre ne sont pas complètement secs après le lavage à l'eau	S'assurer que les composants du filtre sont complètement secs et assemblés correctement.
Panne de chargement	Température ambiante trop élevée ou trop basse pendant le chargement	Charger l'appareil à la température adéquate. S'assurer que l'aspirateur n'est pas exposé à la lumière du soleil s'il fait trop chaud, et que les portes et fenêtres sont fermées s'il fait trop froid.

Fuite de liquide de batterie	L'aspirateur n'a pas été utilisé depuis longtemps.	Remplacer la batterie. Contacter le magasin pour remplacer la batterie.
Erreur à l'écran	La puissance d'aspiration de l'aspirateur est insuffisante. Cela peut être dû à un élément bloqué à l'intérieur du tube de rallonge, à un filtre obstrué par de la poussière ou à un enchevêtrement de la brosse-rouleau.	Retirer tout objet du tube d'extension, nettoyer les composants du filtre et éliminer les poils/cheveux de la brosse-rouleau.
E1	Le flux d'air est bloqué	Retirer l'obstruction et nettoyer le filtre. Contacter le magasin si le problème persiste.
E2	Anomalie du ventilateur	Nettoyer le filtre. Contacter le magasin si le problème persiste.
E3	Panne du bloc-batterie	Remplacer la batterie
E5	Panne matérielle de la carte de circuit imprimé	Contacter le magasin
"Cleaning"	Buse obstruée	Retirer les éventuels obstacles.



GARANTIE

Wilfa offre une garantie de 5 ans sur ce produit à compter de la date d'achat. La garantie prend en charge les anomalies ou défauts de production survenant durant la période de garantie. Le reçu d'achat constitue votre preuve d'achat pour le revendeur en cas de recours à la garantie.

La garantie n'est valide que sur les produits achetés et utilisés pour un usage domestique. Elle n'est pas valide en cas d'utilisation commerciale du produit. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, de négligence, de non-respect des consignes de Wilfa, de modification ou de réparation non autorisée. Wilfa décline toute responsabilité quant aux dommages causés aux pièces tierces et autres dommages collatéraux.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usure naturelle du produit, de mauvaise utilisation, de défaut d'entretien ou d'utilisation d'une tension électrique non adaptée ou :

- En cas de surcharge du produit
- Aux pièces concernées par une usure naturelle
- Aux pièces devant être remplacées régulièrement (par exemple, filtre, batterie, etc.)
- Pièces sujettes à l'usure telles que les têtes de moteur, embouts, batterie, brosses, filtres, roues, lumières.

FR

Wilfa décline également toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation excessive, d'un montage incorrect, d'un stockage incorrect, d'un chargement incorrect, d'un manque de nettoyage, etc.

La batterie est garantie 1 an. La garantie ne s'appliquera pas si l'appareil n'a pas été facturé conformément au manuel.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

500W, 2500mAh

Si l'appareil reste inactif pendant 10 minutes, il passe en mode veille. La consommation électrique en mode veille est de 0,3 W.

BATTERIE

- Temps de chargement : 130 minutes avec le chargeur inclus (+/- 15 %).
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 65 minutes (+/- 15 %) en mode faible, 15 minutes (+/- 15 %) en mode max., 20-30 minutes (+/- 15 %) en mode automatique. L'autonomie de la batterie en mode automatique dépend de la quantité de poussière détectée.
- Des batteries de remplacement ou supplémentaires peuvent être achetées auprès de Wilfa ou de certains détaillants et centres de service.
- L'efficacité de la batterie se dégradera avec le temps et l'utilisation. Avec une utilisation domestique normale, et en suivant les directives d'utilisation, de charge et d'entretien, vous pouvez vous attendre à environ 80 % de rendement après 5 ans ou 390 heures d'utilisation.
- Pour optimiser les performances de la batterie, il est recommandé de la décharger complètement avant de la recharger. Évitez toutefois de l'utiliser inutilement afin de préserver sa durée de vie.

ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Pour toute demande d'assistance, consulter le site **wilfa.com** et la page de notre service clients/assistance. Cette page propose des réponses aux questions les plus fréquentes, des informations sur les pièces détachées, des conseils et astuces ainsi que toutes nos coordonnées.

RECYCLAGE



Ce marquage indique que la mise au rebut de ce produit avec les déchets ménagers est proscrite dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'une élimination inadéquate des déchets, recycler l'appareil de manière responsable, afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'appareil usagé, recourir aux systèmes de retour et de collecte, ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra reprendre le produit afin qu'il soit recyclé gratuitement, en respectant l'environnement.

FR

SOMMARIO

148	ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA
148	ATTENZIONE - BATTERIA
149	ATTENZIONE - PULIZIA E MANUTENZIONE
150	PANORAMICA DEL PRODOTTO
151	DISPLAY
152	FUNZIONAMENTO
153	RICARICA
154	PULIZIA E MANUTENZIONE
158	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
160	GARANZIA
161	SPECIFICHE DEL PRODOTTO
161	ASSISTENZA E RICAMBI
161	RICICLABILITÀ

ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambiente interno, non industriale, non commerciale; utilizzarlo solo in ambiente domestico.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto o per qualsiasi altro scopo
- Adatto solo per ambienti asciutti. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
- Non immergere in acqua.
- Non utilizzare il tubo flessibile se è danneggiato.
- La spina deve essere scollegata dalla presa prima di pulire o eseguire la manutenzione dell'apparecchio.

IT

ATTENZIONE - BATTERIA

- Non caricare l'aspirapolvere a temperature ambiente inferiori a 5 °C e superiori a 40 °C.
- Lasciare raffreddare l'aspirapolvere dopo l'uso

prima di caricarlo.


- Se dopo l'accensione dell'aspirapolvere viene visualizzata sul display l'icona di batteria scarica, è necessario caricare la batteria.
- Quando la batteria è completamente carica, scollegare l'alimentazione.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato (più di 2 mesi), scollegarlo dall'alimentazione. Per garantire la durata della batteria, è necessario caricarla completamente ogni 2 mesi.
- Utilizzare la potenza massima solo quando necessario. Un utilizzo eccessivo della potenza massima ridurrà la durata prevista della batteria.

ATTENZIONE - PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per garantire la forza aspirante dell'aspirapolvere, pulire regolarmente la spazzola per pavimenti, i rulli della spazzola, i filtri e il bidone.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano installati correttamente, altrimenti potrebbero verificarsi guasti al prodotto.
- Evitare che l'acqua penetri nei componenti elettrici dell'aspirapolvere, in quanto potrebbe causare guasti al prodotto.

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

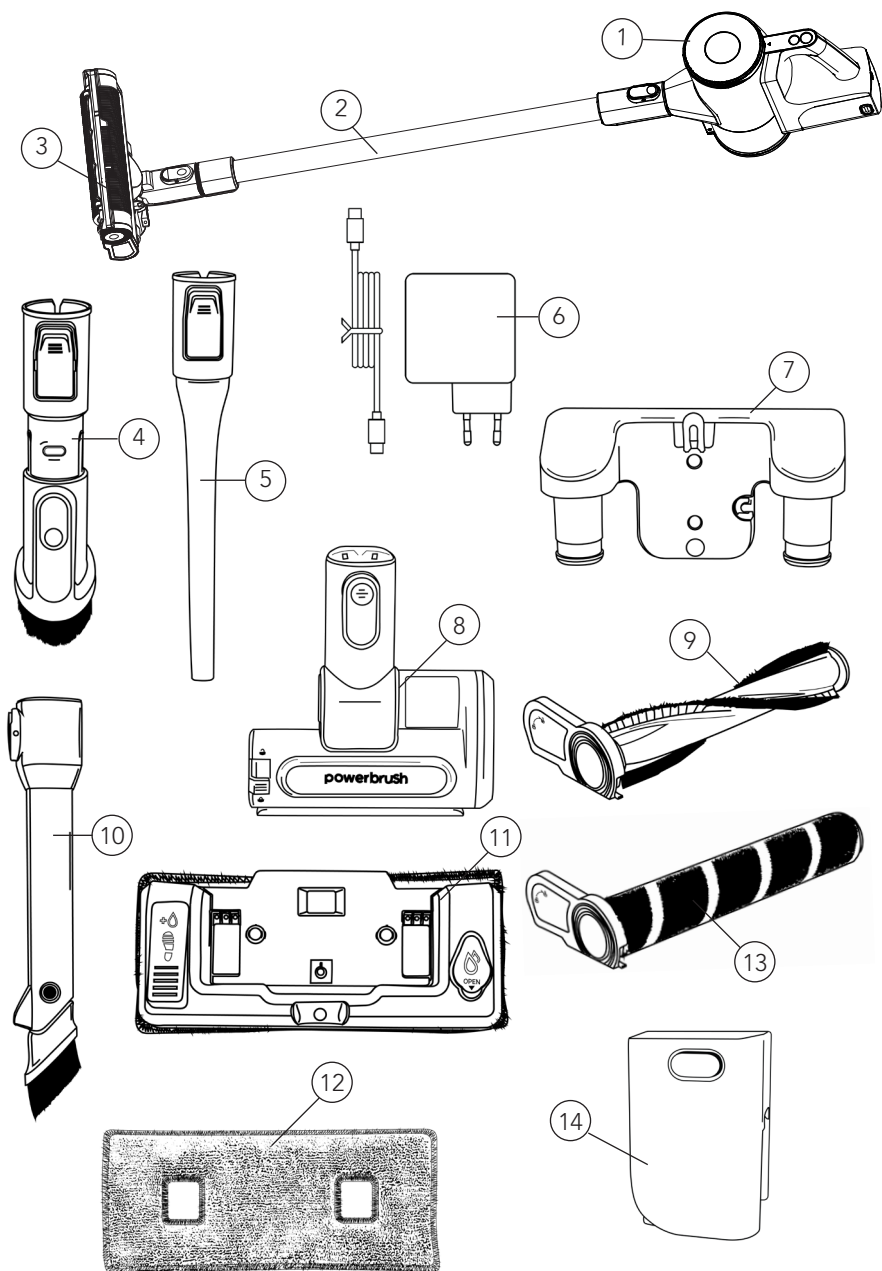

IT

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1. | Unità principale | 8. | Mini spazzola elettrica |
| 2. | Tubo di prolunga | 9. | Rullo a spazzola per tappeti |
| 3. | Spazzola elettrica per pavimenti | 10. | Bocchetta telescopica con luce LED |
| | Componenti | 11. | Attacco per panno umido |
| 4. | Spazzola 2 in 1 | 12. | Panni umidi lavabili |
| 5. | Bocchetta per fessure | 13. | Spazzola per pavimenti |
| 6. | Adattatore di alimentazione | 14. | Batteria |
| 7. | Montaggio a parete | | |

DISPLAY



Auto: Velocità media



Bassa velocità



Alta velocità



*Batteria scarica
(schermo lampeggiante)*



Ricarica




Ricarica completata

IT


FUNZIONAMENTO

- Premere il pulsante di accensione.
- Dopo l'accensione dell'aspirapolvere, premere l'apposito pulsante per regolare la velocità. La velocità passerà da Auto-Alta-Media-Bassa.
- Quando si utilizza il livello automatico, la funzione di rilevamento della polvere è abilitata. Dopo aver rilevato la polvere, l'animazione sullo sfondo del display passa da blu a viola. Se non viene rilevata la presenza di polvere, l'animazione rimane blu e la potenza si riduce.
- Quando l'aspirapolvere è spento, premere il pulsante di regolazione della velocità per visualizzare la percentuale della batteria.

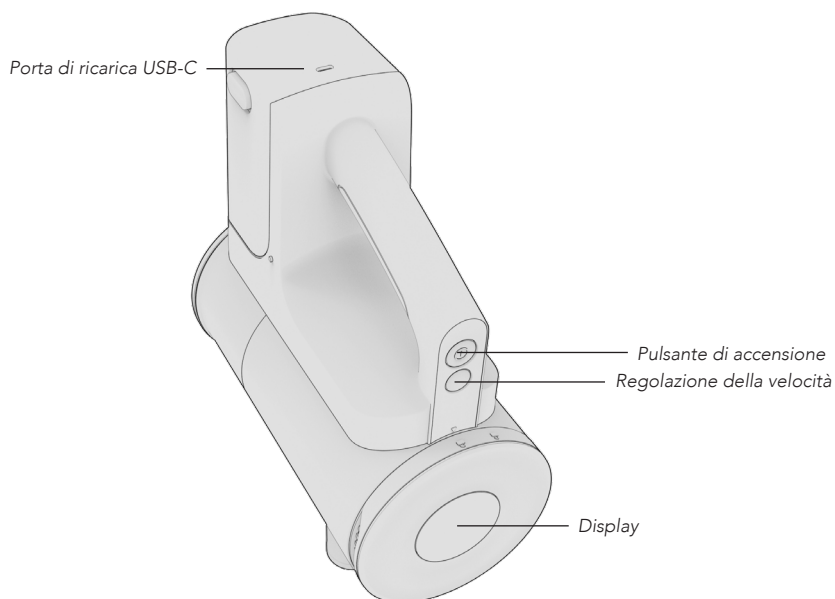

ATTACCO PER PANNO

1. Prima dell'uso, fissare il panno sul serbatoio. Riempire il serbatoio con acqua e chiudere il coperchio. Non riempire oltre l'indicatore max.
2. Fissare il panno alla spazzola per pavimenti posizionando l'attacco sul pavimento e abbassare delicatamente la spazzola elettrica per pavimenti sull'attacco per panno (v. figura).

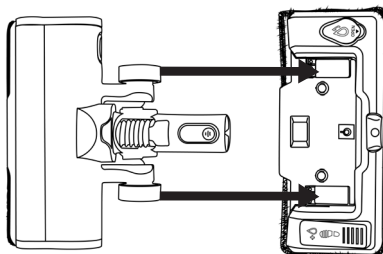


3. Premere la pompa a pedale per pompare acqua sul panno per mantenerlo umido. Per un migliore risultato di pulizia, inumidire il panno prima di collegarlo al relativo attacco.
- Conservare l'attacco per il panno con il coperchio aperto per asciugarlo e prevenire la formazione di muffa.
 - I panni sono lavabili in lavatrice a 40°. Pulire dopo ogni utilizzo.
 - Non scaricare il serbatoio nell'acqua.
 - Non utilizzare detergenti per pavimenti.
 - Non utilizzare su superfici umide.

RICARICA

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica
2. Caricare per 130 minuti.

La batteria può essere caricata anche staccata dall'aspirapolvere.

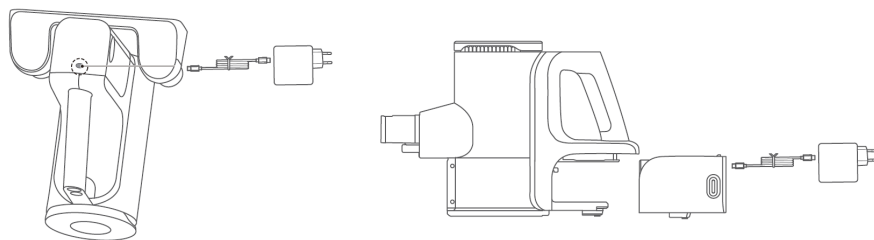


PULIZIA E MANUTENZIONE

COPPA RACCOGLIPOLVERE


Smontaggio

Tenere il fondo della coppa raccogliipolvere. Premere il pulsante di sblocco ed tirare delicatamente la coppa raccogliipolvere verso il basso.

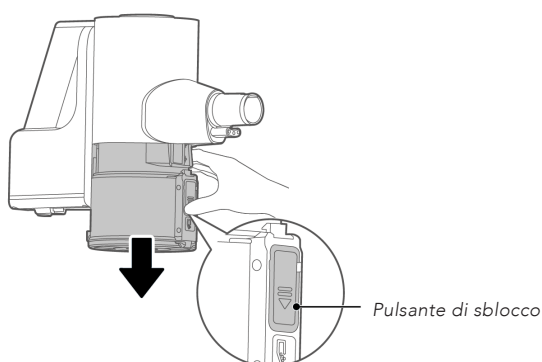


Installazione

Spingere la coppa raccogliipolvere verso l'alto con l'ingresso di aspirazione rivolto verso l'esterno.

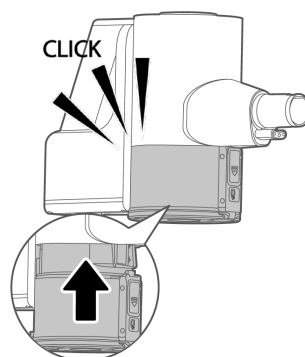


PULIZIA

Premere il pulsante di sblocco della coppa raccogliipolvere, il coperchio inferiore si apre. Pulire il bidone con acqua. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di rimontarlo.

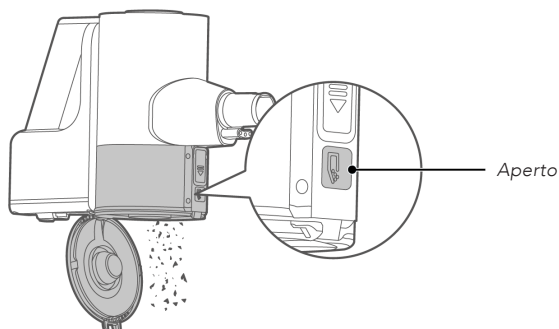


COMPONENTI DEL FILTRO


1. Afferrare le alette su entrambi i lati e tirare verso l'alto per rimuovere i componenti del filtro.

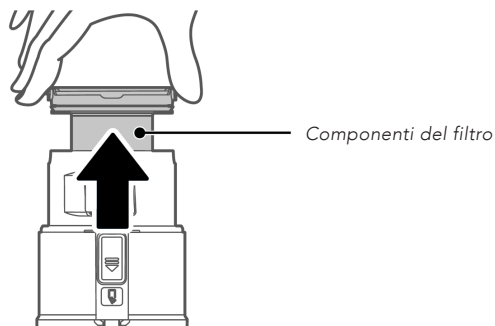


2. Rimuovere la spugna filtrante, disporla con il lato bianco verso il basso e picchiettarla per rimuovere la polvere. La spugna del filtro è lavabile. Il filtro HEPA può essere pulito con un panno umido o con l'aspirapolvere.

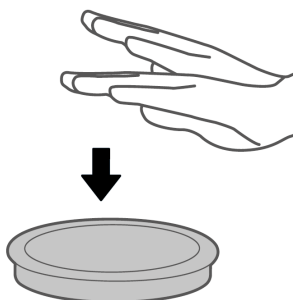

3. Sciacquare i componenti sotto l'acqua.

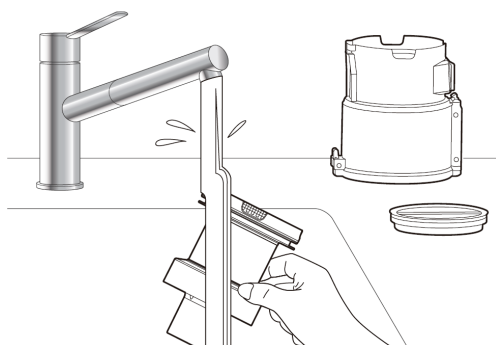


4. Le parti devono essere completamente asciutte prima di installare i componenti del filtro nel bidone.

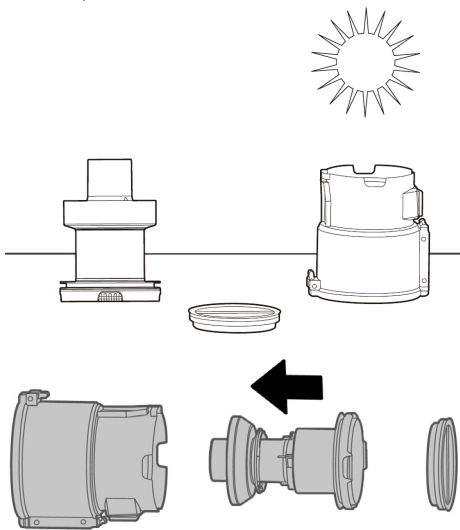


SENSORE POLVERE

Affinché il sensore polvere funzioni in modo ottimale, deve essere pulito regolarmente. Per pulire il sensore polvere è sufficiente utilizzare il dito e rimuovere la polvere raccolta sul sensore. Il sensore si trova all'interno del tubo su due lati. Usare un dito o un panno asciutto per pulire i sensori.

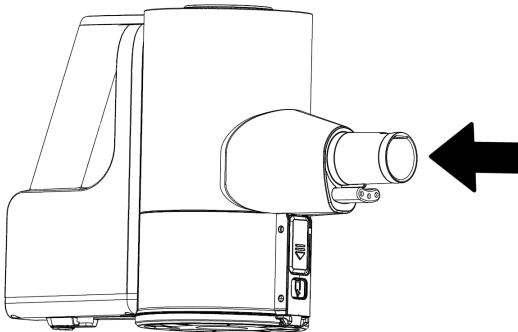


SPAZZOLA PER PAVIMENTI


1. Premere il pulsante e rimuovere la spazzola elettrica per pavimenti dalla prolunga.

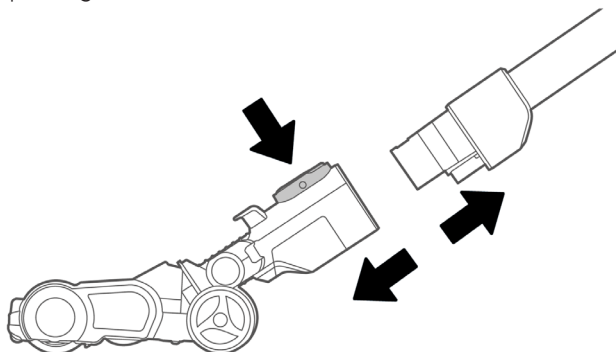

2. Tenere premuto il pulsante e ruotare il coperchio terminale verso l'alto.

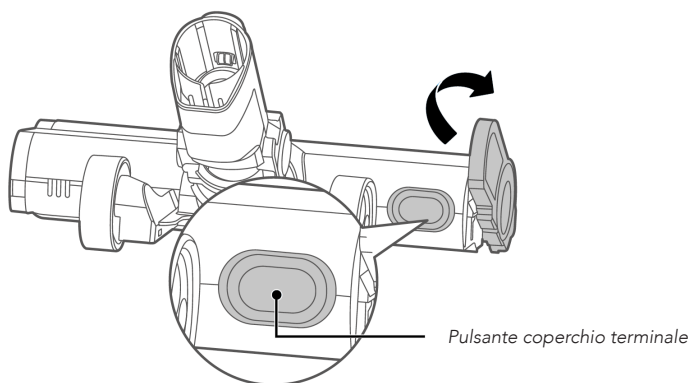

3. Estrarre la spazzola rotante e pulirla. Non usare acqua!

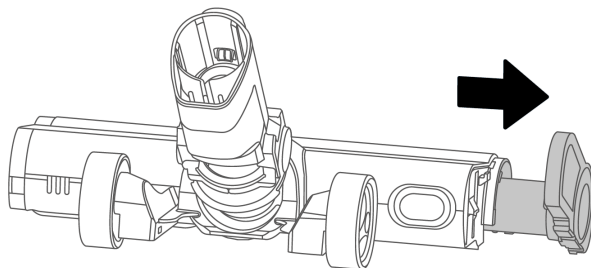

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Tre spie lampeggiano	La spazzola rotante è aggrovigliata da capelli.	Rimuovere i capelli o eventuali corpi estranei rimasti incastrati nella spazzola rotante.
	La temperatura dell'ambiente di funzionamento è troppo alta o troppo bassa.	Utilizzare l'aspirapolvere in ambienti idonei.
La spazzola elettrica per pavimenti non funziona	È stata raccolta sporcizia troppo grande.	Smontare la spazzola elettrica per pavimenti e rimuovere la sporcizia.
	La spazzola rotante è aggrovigliata da capelli.	Rimuovere la spazzola rotante dalla spazzola elettrica per pavimenti e rimuovere i capelli dalla spazzola.
La durata di funzionamento si riduce	Usura della batteria	Contattare il servizio clienti
	La temperatura dell'ambiente di funzionamento è troppo alta o troppo bassa	Accertarsi che l'aspirapolvere non sia esposto alla luce solare se troppo caldo e che porte e finestre siano chiuse se troppo freddo.
	La batteria non è completamente carica	Caricare la batteria
La forza di aspirazione si è ridotta	La spugna filtrante della coppa raccogli-polvere è ostruita	Pulire la spugna filtrante
	L'ingresso di aspirazione della spazzola per pavimenti o degli accessori è ostruito	Rimuovere gli oggetti che bloccano l'ingresso di aspirazione
	Dopo il lavaggio con acqua, i componenti del filtro non sono completamente asciutti	Assicurarsi che i componenti del filtro siano completamente asciutti e montati nel modo corretto
Errore di carica	La temperatura ambiente durante la carica è troppo alta o troppo bassa	Caricare l'apparecchio alla temperatura corretta. Accertarsi che l'aspirapolvere non sia esposto alla luce solare se troppo caldo e che porte e finestre siano chiuse se troppo freddo.

Perdita di liquido dalla batteria	L'aspirapolvere non è stato utilizzato per molto tempo.	Sostituire la batteria. Contattare il negozio per sostituire la batteria.
Errore sul display	La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere è insufficiente. Ciò può essere dovuto a materiale incastrato all'interno del tubo di prolunga, al filtro ostruito dalla polvere o alla spazzola rotante aggrovigliata da capelli.	Rimuovere eventuali oggetti dal tubo di prolunga, pulire i componenti del filtro e rimuovere i capelli dalla spazzola rotante.
E1	Il flusso d'aria è bloccato	Rimuovere l'ostruzione e pulire il filtro. Se il problema persiste, contattare il negozio.
E2	Guasto ventola	Pulire il filtro. Se il problema persiste, contattare il negozio.
E3	Guasto batteria	Sostituire la batteria
E5	Guasto hardware scheda di circuito	Contattare il negozio
"Cleaning"	Ugello bloccato	Rimuovere l'ostruzione



GARANZIA

Wilfa rilascia una garanzia di 5 anni su questo prodotto a partire dal giorno dell'acquisto. La garanzia copre i guasti o i difetti di produzione che si verificano durante il periodo di garanzia. La ricevuta d'acquisto funge da prova nei confronti del rivenditore in caso di rivendicazione della garanzia.

La garanzia è valida solo per i prodotti acquistati e utilizzati per l'uso domestico privato. In caso di utilizzo commerciale del prodotto, la garanzia perde la sua validità.

La garanzia non è valida se il prodotto viene utilizzato in modo improprio o negligente, se le istruzioni fornite da Wilfa non vengono rispettate, se viene modificato o se viene effettuata una riparazione non autorizzata. Wilfa non è responsabile per danni a oggetti di terzi o altri danni collaterali.

La garanzia non è valida anche in caso di normale usura del prodotto, uso improprio, mancanza di manutenzione, uso di tensioni elettriche errate o:

- Sovraccarico del prodotto
- Componenti normalmente soggetti a usura
- Componenti di cui si prevede la sostituzione periodica (ad es.: filtro, batteria, ecc.)
- Parti soggette ad usura come teste del motore, ugelli, batteria, spazzole, filtri, ruote, luci.

Wilfa non è inoltre responsabile per danni causati da uso eccessivo, montaggio scorretto, conservazione scorretta, carica scorretta, mancanza di pulizia, ecc.

La batteria viene fornita con 1 anno di garanzia. La garanzia non sarà valida se l'apparecchio non è stato caricato secondo il manuale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

500, 2500mAh

Se l'apparecchio rimane inattivo per 10 minuti, entra in modalità standby. La potenza assorbita in modalità standby è di 0,3 W.

BATTERIE

- Tempo di carica: 130 minuti con il caricabatterie incluso (+/- 15%).
- Autonomia della batteria: fino a 65 minuti (+/- 15%) a velocità bassa, 15 minuti (+/- 15%) a velocità massima, 20-30 minuti (+/- 15%) in modalità automatica. L'autonomia della batteria in modalità automatica dipende dalla quantità di polvere rilevata.
- È possibile acquistare batterie sostitutive o aggiuntive presso Wilfa o presso rivenditori e centri di assistenza selezionati.
- L'efficienza della batteria si riduce con il tempo e l'uso. Con il normale uso domestico e seguendo le linee guida per l'uso, la ricarica e la manutenzione, è previsto circa l'80% dell'efficienza dopo 5 anni o 390 ore di utilizzo.
- Per ottenere le massime prestazioni dalla batteria, si consiglia di scaricarla completamente regolarmente prima di ricaricarla. Tuttavia, non utilizzarla inutilmente per prolungarne la durata.

ASSISTENZA E RICAMBI

Per ricevere assistenza, visitare il sito **wilfa.com** e consultare la nostra pagina dedicata all'assistenza clienti. In questa sezione è possibile trovare le risposte alle domande frequenti, nonché informazioni su ricambi, consigli, suggerimenti pratici e tutti i nostri dati di contatto.

RICICLABILITÀ



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Al fine di evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile allo scopo di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio dismesso, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. In questo modo, il prodotto può essere smaltito gratuitamente e in modo non dannoso per l'ambiente.

IT

CONTENIDO

164	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
164	ATENCIÓN – BATERÍA
165	ATENCIÓN – LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
166	VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
167	PANTALLA
168	FUNCIONAMIENTO
169	CARGA
170	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
174	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
176	GARANTÍA
177	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
177	ASISTENCIA Y REPUESTOS
177	RECICLADO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si lo hacen bajo supervisión o se les ha instruido adecuadamente para hacerlo de un modo seguro y comprenden los riesgos que entraña utilizarlo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este producto se ha diseñado exclusivamente para un uso doméstico en interiores y no para un uso industrial ni comercial.
- No utilice el aparato al aire libre ni para ningún otro fin distinto al descrito.
- Adecuado solo para lugares secos. No usar en exteriores ni sobre superficies mojadas.
- No sumerja la unidad en agua.
- No utilice el tubo si está dañado.
- El enchufe debe desconectarse de la toma de corriente antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato.

ATENCIÓN – BATERÍA


- No cargue la aspiradora a una temperatura ambiente inferior a 5 °C ni superior a 40 °C.
- Deje que la aspiradora se enfríe después de usarla antes de cargarla.

- Si después de conectar la aspiradora se enciende el icono de batería baja en la pantalla, debe cargar la batería.
- Cuando la batería se ha cargado completamente, desconecte la aspiradora del suministro eléctrico.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante un periodo de tiempo prolongado (más de 2 meses), desconéctela del suministro eléctrico. Para garantizar la vida útil de la batería, esta debe cargarse por completo una vez cada 2 meses.
- Utilice la máxima potencia solo cuando sea necesario. Un uso excesivo de la potencia máxima reducirá la vida útil esperada de la batería.

ATENCIÓN – LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Para garantizar la potencia de succión de su aspiradora, limpie regularmente el cepillo para suelos, los rodillos de cepillado, los filtros y el depósito.
- Asegúrese de que todos los componentes se han instalado correctamente, ya que de lo contrario podría provocar fallos en el producto.
- No permita que entre agua en los elementos eléctricos de la aspiradora, ya que podría causar fallos en el producto.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

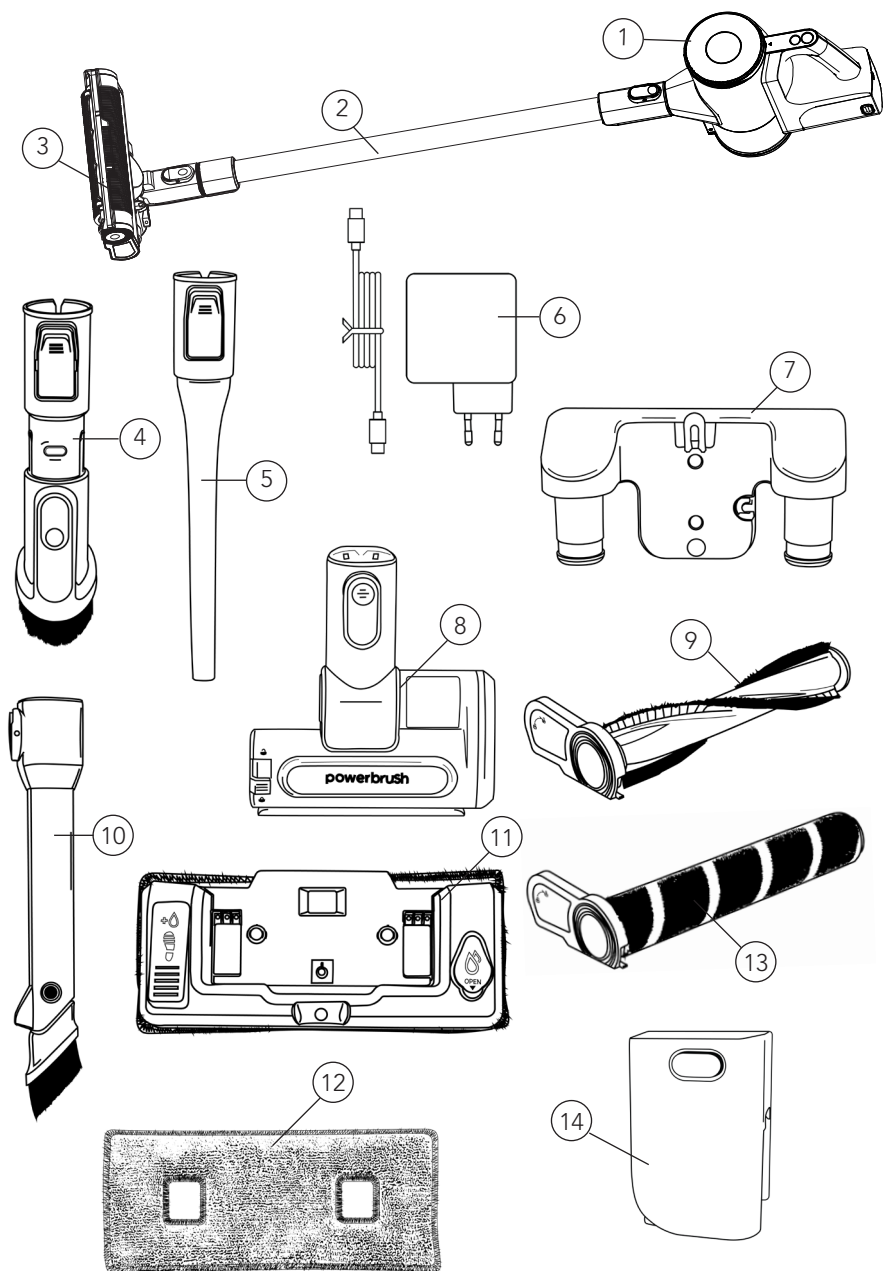


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Unidad principal | 9. Rodillo para cepillado de alfombras |
| 2. Tubo de extensión | 10. Boquilla telescópica con luz LED |
| 3. Cepillo eléctrico para suelos | 11. Mopa húmeda |
| Componentes | 12. Mopas lavables |
| 4. Cepillo 2 en 1 | 13. Cepillo de piso |
| 5. Boquilla para rincones | 14. Batería |
| 6. Adaptador de corriente | |
| 7. Soporte de pared | |
| 8. Minicepillo motorizado | |

PANTALLA

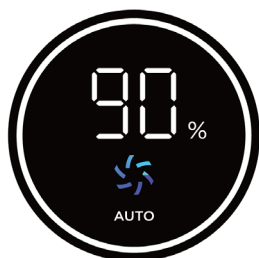

Auto: velocidad media

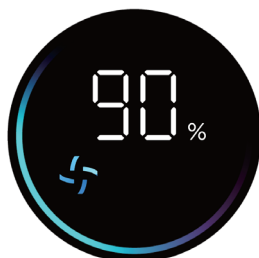

Velocidad baja



Velocidad alta



*Batería baja
(pantalla parpadeando)*




Cargando



Carga completada


FUNCIONAMIENTO

- Pulse el botón de conexión para conectar la aspiradora.
- Después de conectar la aspiradora, pulse el botón de regulación de velocidad para ajustar la velocidad. La velocidad ofrece los niveles Automático-Alto-Medio-Bajo.
- Cuando se utiliza el nivel automático, se activa la función de detección de polvo. Después de detectar el polvo, la animación de fondo de la pantalla cambiará de color azul a color púrpura. Si no se detecta polvo, la animación permanece en color azul y la potencia pasará al nivel bajo.
- -Cuando la aspiradora esté apagada, pulse el botón de regulación de velocidad para que se muestre el porcentaje de batería restante.

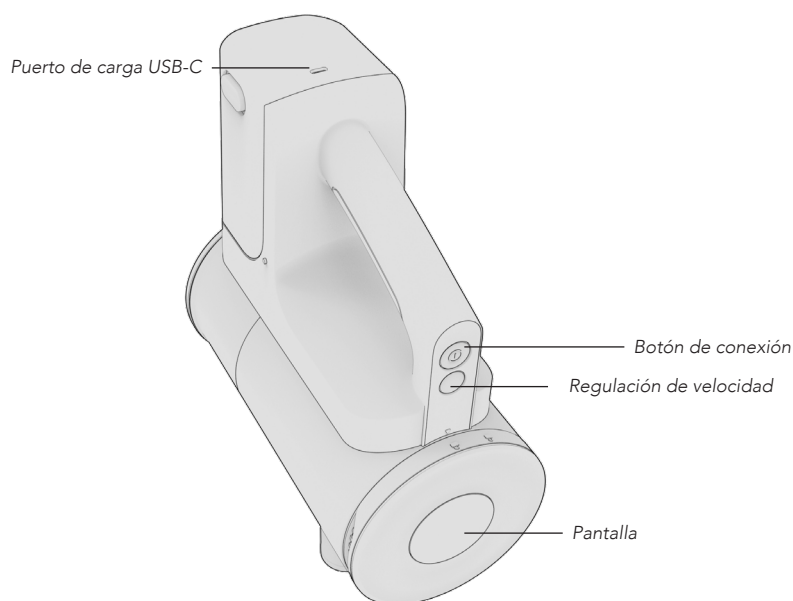

ACOPLAMIENTO DE LA MOPA

1. Antes de comenzar a usar la mopa, conéctela al depósito. Llene el depósito de agua y cierre la tapa. No llene el depósito por encima del indicador de nivel máximo.
2. Acople la mopa al cepillo para el suelo. Para ello, coloque el acoplamiento de la mopa sobre el suelo y baje suavemente el cepillo eléctrico para suelos sobre el acoplamiento de la mopa (consulte la ilustración)

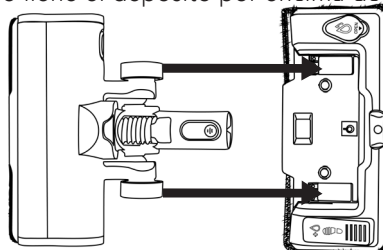


3. Presione la bomba de pie para bombear agua sobre la mopa y mantenerla húmeda. Humedezca la mopa antes de fijarla al acoplamiento de la mopa para obtener un mejor resultado de limpieza.
- Guarde la mopa al aire para que se seque y evitar que se forme moho.
 - Las mopas se pueden lavar a máquina a 40°. Limpiar después de cada uso.
 - No sumergir el depósito en el agua.
 - No utilizar limpiadores de suelos.
 - No usar en superficies mojadas.

CARGA

1. Conecte el cable de alimentación al puerto de carga
2. Cargue durante 130 minutos.

La batería también se puede cargar estando separada de la aspiradora.

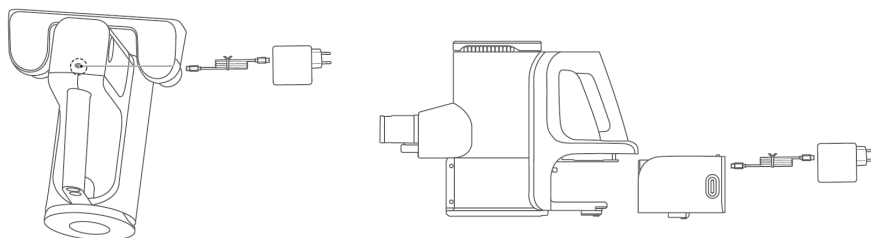


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DEPÓSITO PARA EL POLVO


Desmontaje

Sostenga la parte inferior del depósito para el polvo. Ejercer presión en el botón de liberación y tire cuidadosamente hacia abajo del depósito para el polvo.

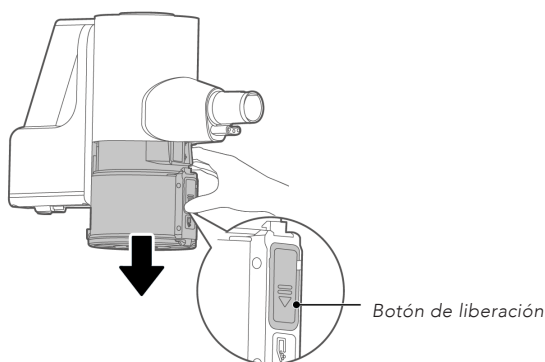


Instalación

Empuje hacia arriba el depósito para el polvo con la entrada de succión orientada hacia afuera.

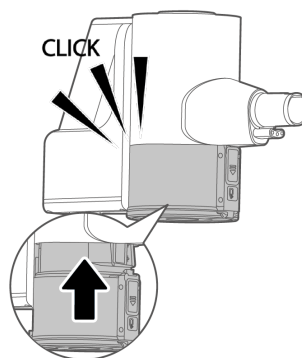


LIMPIEZA

Ejercer presión en el botón de liberación del depósito para el polvo y se abrirá la cubierta inferior. Limpie con agua el depósito para el polvo. Asegúrese de que está completamente seco antes de volver a montarlo.

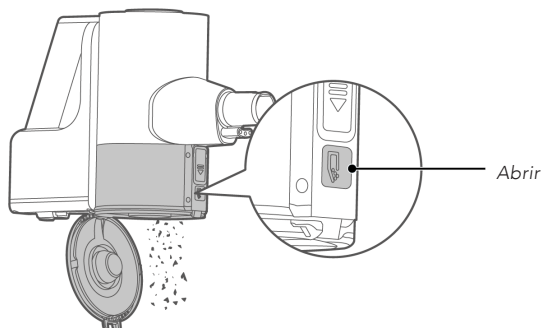


COMPONENTES DEL FILTRO


1. Sujete los salientes que hay a ambos lados y tire hacia arriba para extraer los componentes del filtro.

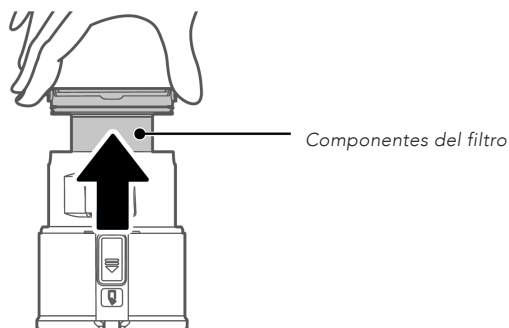


2. Retire la esponja de filtro, colóquela con el lado blanco orientado hacia abajo y golpéela para que desprenda el polvo. La esponja del filtro es lavable. El filtro HEPA se puede limpiar con un paño húmedo o aspirar.

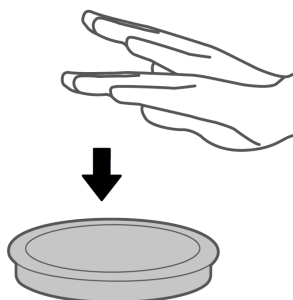

3. Enjuague las piezas con agua.

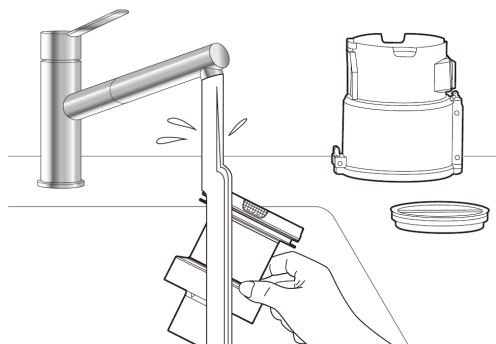


4. Las piezas deben estar completamente secas antes de volver a instalar los componentes del filtro en el depósito para el polvo.

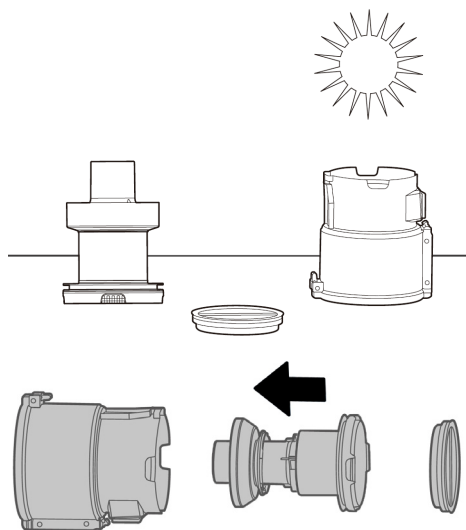


SENSOR DE POLVO

Para que el sensor de polvo funcione correctamente, debe limpiarse regularmente. Para limpiar el sensor de polvo, solo tiene que usar el dedo para eliminar el polvo acumulado en el sensor. Los sensores se encuentran a ambos lados en el interior del tubo. Utilice el dedo o un trapo seco para limpiar los sensores.

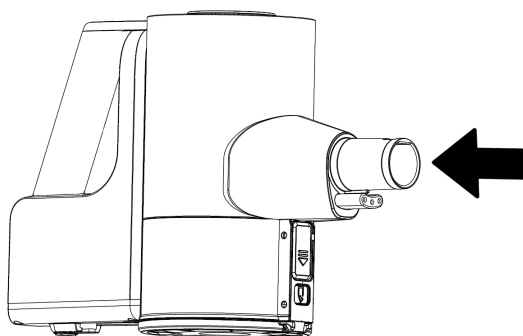


CEPILLO PARA SUELOS


1. Pulse el botón y retire el cepillo eléctrico para suelos del tubo de extensión.

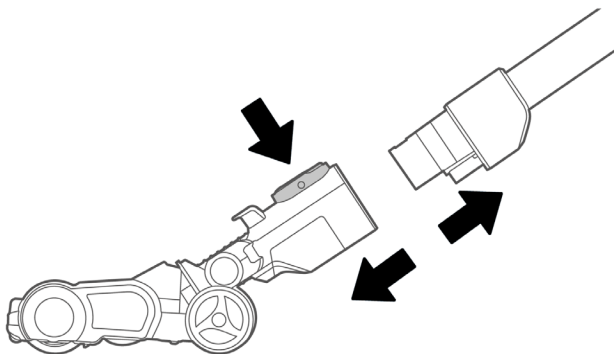

2. Mantenga pulsado el botón y gire la cubierta del extremo hacia arriba.

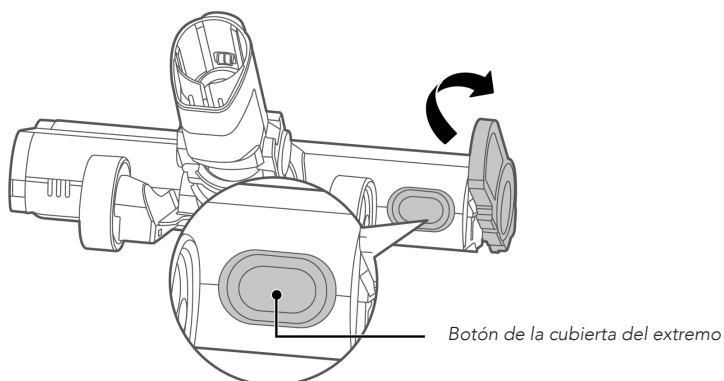

3. Tire del cepillo giratorio para extraerlo y limpiarlo. ¡No utilice agua!

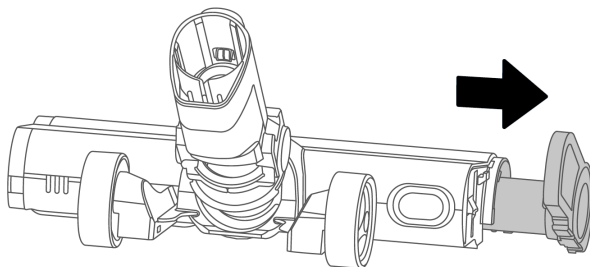

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Motivo posible	Solución
Tres indicadores parpadean	El cepillo giratorio se ha enredado con pelo.	Retire el pelo y cualquier objeto extraño adherido al cepillo.
	La temperatura ambiente para el funcionamiento es demasiado alta o demasiado baja.	Utilice la aspiradora en el entorno adecuado.
El cepillo eléctrico para suelos no funciona	Residuos de gran tamaño se han quedado enganchados.	Desmonte el cepillo eléctrico para suelos y limpie los residuos.
	El cepillo giratorio se ha enredado con pelo.	Retire el cepillo giratorio del cepillo eléctrico para suelos y limpie los pelos del cepillo.
El tiempo de funcionamiento se acorta	Antigüedad de la batería	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	La temperatura ambiente para el funcionamiento es demasiado alta o demasiado baja	Asegúrese de que la aspiradora no queda expuesta a la luz del sol si está demasiado caliente y que las puertas y ventanas están cerradas si la temperatura es demasiado baja.
	La batería no está completamente cargada	Carga de la batería
La fuerza de succión se ha debilitado	La esponja del filtro del depósito para el polvo está bloqueada	Limpie la esponja del filtro
	La entrada de succión del cepillo para suelos o de los accesorios está bloqueada	Retire los objetos que bloquean la entrada de succión
	Los componentes del filtro no están completamente secos después de lavarlos con agua	Asegúrese de que los componentes del filtro están completamente secos y se han montado de la manera correcta

Fallo de carga	La temperatura ambiente durante la carga es demasiado alta o demasiado baja	Cargue el aparato a la temperatura adecuada. Asegúrese de que la aspiradora no queda expuesta a la luz del sol si está demasiado caliente y que las puertas y ventanas están cerradas si la temperatura es demasiado baja.
Fuga de líquido de la batería	La aspiradora no se ha utilizado durante mucho tiempo.	Cambie la batería. Póngase en contacto con la tienda para sustituir la batería.
Error en la pantalla	A la aspiradora le falta potencia de succión. Esto puede deberse a algo que se haya quedado atascado en el interior del tubo de extensión, a una obstrucción del filtro provocada por el polvo o a que el cepillo giratorio se ha enredado con pelo.	Retire cualquier objeto del tubo de extensión, limpie los componentes del filtro y retire los pelos del cepillo giratorio.
E1	El flujo de aire está bloqueado	retire la causa que provoca la obstrucción y limpie el filtro. Póngase en contacto con la tienda si el problema persiste.
E2	Fallo de ventilador	limpie el filtro. Póngase en contacto con la tienda si el problema persiste.
E3	Fallo del paquete de batería	cambie la batería
E5	Fallo de hardware de la placa de circuito	póngase en contacto con la tienda
"Cleaning"	Boquilla bloqueada	retire la causa que provoca la obstrucción.



GARANTÍA

Wilfa expide una garantía de 5 años para este producto desde el día de la compra. La garantía cubre los fallos o los defectos de fabricación que surjan durante el periodo de garantía. Su recibo de compra sirve de prueba para el minorista en caso de reclamación de la garantía.

La garantía solo es válida para productos comprados y utilizados en el hogar. La garantía perderá su validez si el producto se utiliza comercialmente.

La garantía perderá su validez si se hace un mal uso del producto, se utiliza de forma negligente, no se siguen las instrucciones de Wilfa, se modifica o se realizan reparaciones no autorizadas. Wilfa declina toda responsabilidad por los daños producidos en piezas de terceros así como por otros daños colaterales.

La garantía tampoco cubre el desgaste normal del producto, si se hace un mal uso del producto, la falta de mantenimiento, o el uso de una tensión eléctrica incorrecta o en caso de:

- Sobrecarga del producto
- Piezas que se desgastan normalmente
- Piezas que se deben sustituir con regularidad (por ejemplo, filtro, pilas, etc.)
- Piezas de desgaste tales como cabezales del motor, boquillas, batería, cepillos, filtros, ruedas, luz.

Wilfa declina así mismo cualquier responsabilidad por los daños causados por un uso excesivo, un montaje incorrecto, un almacenamiento incorrecto, una carga incorrecta, la falta de limpieza, etc.

La batería incluye una garantía de 1 año. La garantía no será válida si el aparato no se ha cargado del modo descrito en el manual.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

500W, 2500mAh

Si el aparato permanece inactivo durante 10 minutos, entrará en modo de espera. El consumo de energía en modo de espera es de 0,3 W.

BATERÍA

- Tiempo de carga: 130 minutos con el cargador incluido (+/- 15%).
- Duración de la batería: hasta 65 minutos (+/- 15%) a nivel bajo, 15 minutos (+/- 15%) a nivel máximo y 20-30 minutos (+/- 15%) en modo automático. La duración de la batería en el modo automático dependerá de la cantidad de polvo detectada.
- Se pueden comprar baterías de repuesto o adicionales en Wilfa o en minoristas y centros de servicio seleccionados.
- La eficacia de la batería se degradará con el paso tiempo y el uso. Después de 190 horas o 5 años de uso doméstico normal y siguiendo las directrices de uso, carga y mantenimiento, puede esperar una eficacia de aproximadamente el 80 %.
- Para aprovechar al máximo la batería, se recomienda vaciarla por completo con regularidad antes de recargarla. No la utilice innecesariamente para prolongar su vida útil.

ASISTENCIA Y REPUESTOS

Si necesita asistencia, visite **wilfa.com** y consulte nuestra página de asistencia/atención al cliente. Aquí encontrará preguntas frecuentes, piezas de repuesto, consejos y trucos, así como nuestros datos de contacto.

RECICLADO



Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a un punto de reciclaje seguro para el medio ambiente de forma gratuita.



BEYOND EXPECTATIONS

