



DAILY HOME

BLENDER DBL2-1200B

EN · Instruction manual

NO · Bruksanvisning

SE · Bruksanvisning

DK · Betjeningsvejledning

FI · Käyttöohje

DE · Anleitung

NL · Instructies

PL · Instrukcje

FR · Instructions

IT · Manuale di istruzioni

ES · Manual de instrucciones



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

EN

LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK

NO

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS

SE

LÆS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUG

DK

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

FI

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCH

DE

LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

NL

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAM

PL

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

FR

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

IT

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ES

EN

CONTENTS

4	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
6	CAUTION
6	SAFETY PRECAUTIONS FOR YOUR TABLE BLENDER
7	BUILT-IN SAFETY LOCK
8	PRODUCT OVERVIEW
9	BEFORE FIRST USE
9	USING THE APPLIANCE
9	CLEANING
10	GUARANTEE
11	PRODUCT SPECIFICATIONS
11	SUPPORT AND SPARE PARTS
11	RECYCLABILITY

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this manual carefully before operation and save it for future reference.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- Never immerse the appliance in water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Is there damage to the device or that it does not work, it must be serviced only by authorized personnel.
- Connect the appliance only to a properly installed wall socket with a voltage matching the technical data of the appliance.
- Do not let the cord hang over edge of the table or counter or touch hot surface.
- The motor must not come into contact with water or any other liquid, as there is the danger of an electric shock. Therefore, do not use the appliance near to a wash Basin, not with wet hands or while standing on a wet ground. If the appliance has turned wet, pull the mains plug immediately out of the socket before touching the appliance.

- Do not use the appliance outdoors.
- This product is intended for household use and not for commercial use.
- Use the appliance only for the purpose it was designed for.
- Do not use appliance, if it or parts of it show visible damage or if the appliance was dropped.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

EN

CAUTION

We are very safety conscious when designing and manufacturing consumer products, but it is essential that the product user also exercise care when using an electrical appliance. Listed below are precautions which are essential for the safe use of an electrical appliance:

- There is a potential injury from misuse. The care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Be careful is hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.


SAFETY PRECAUTIONS FOR YOUR TABLE BLENDER

- Operate the blender with lid closed

- Blades are very sharp. Handle with care.
- Only remove the jar while motor is off.
- Avoid overwork of motor.
- Handle carefully with glass jar.
- Never place your hands into the glass jar while the motor is on.
- Avoid contact with moving parts.

EN

PRODUCT OVERVIEW

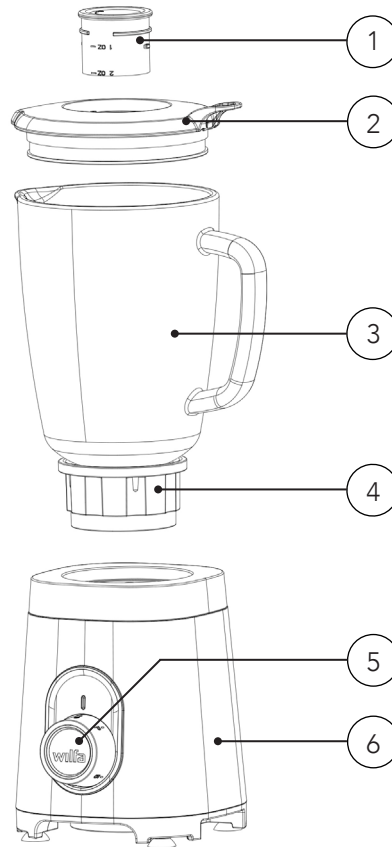

- 1. Measuring cup
- 2. Lid
- 3. Glass jug
- 4. Jug base
- 5. Knob
- 6. Main unit

BEFORE FIRST USE

Clean the unit and parts thoroughly before you use the appliance for the first time.

USING THE APPLIANCE

- There is a jar sensor on the blender base. When blender jar is placed on the unit, all the functions can be selected.
- Make sure the indicator is set to 0 when you start the blender.
- Put the desired ingredients into the jug.
- Mount the lid onto the jug and insert the lid cap.
- Select speed manually by turning the knob anti-clockwise from 1-5.
- Pulse: Turn the knob clockwise to P and hold for as long as needed.

Note: It is recommended to cut food into smaller pieces before putting them in the jar. Do not operate with large quantities of food at one time.

Note: Note that the blender has a protection device: The thermostat will be activated when the motor is overheated. The device will be re-set by unplug and re-plug the power plug to the socket around 30 minutes.

CLEANING

Note: Always clean the removable parts immediately after use.

Note: Be careful when cleaning the parts. Avoid touching the sharp blades!

Note: The glass jug and jug base can not be separated!

- Disconnect the power from main supply.
- Disassemble the measuring cup and the lid.
- Clean the lid and the measuring cup in lukewarm water with dishwashing liquid.
- The blender jug can be rinsed with water. It can also be cleaned by pouring warm water into the jug with a few drops of dishwashing liquid, and pulse until it looks clean. Pour out the water, rinse and dry with a soft cloth.
- Use dry cloth to clean the main body.

EN



GUARANTEE

Wilfa issues a 5 year guarantee on this product from the day of purchase is done. The guarantee covers production failure or defects that arise during the guarantee period. Your purchase receipt works as proof towards retailer if claiming your guarantee.

The guarantee is valid only for products that are bought and used in private households. The guarantee is not valid if the product is used commercially. The guarantee is not valid if the product is misused, used by negligence, if not following instructions given by Wilfa, if modified or if unauthorized reparation is done. The guarantee is also not valid for normal wear of the product, misuse, lack of maintenance, use of wrong electrical voltage or:

- Overloading of product
- Damage on glass
- Parts which are normally worn down

PRODUCT SPECIFICATIONS

220-240V~50/60Hz, 1200 W

When the appliance is switched to 0, the appliance will enter off mode in less than 1 minute. The power consumption in off mode is 0.3W.

SUPPORT AND SPARE PARTS

For support please visit us at **wilfa.com**, and see our customer service/support page. Here you will find frequently asked questions, spare parts, tips and tricks and all our contact information.

RECYCLABILITY



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling free of charge.

NO

INNHold

14	VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
16	FORSIKTIG
16	FORHOLDSREGLER FOR BLENDEREN
17	INNEBYGD SIKKERHETSLÅS
18	PRODUKTOVERSIKT
19	FØR FØRSTE GANGS BRUK
19	BRUK
19	RENGJØRING
20	GARANTI
21	PRODUKTSPEKIFIKASJONER
21	SUPPORT OG RESERVEDELER
21	GJENVINNING

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NO

- Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og lagre den for fremtidig referanse.
- La aldri produktet være uten oppsyn mens den er koblet til strømnettet!
- Ikke dypp apparatet i vann.
- Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Hvis apparatet er skadet eller ikke fungerer, må det bare repareres av autorisert personell.
- Koble produktet kun til stikkontakter som er i orden og som matcher spenningen som står i de tekniske spesifikasjonene.
- Ikke la ledningen henge over kanten av bord eller benker, eller berøre varme overflater.
- Motoren må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker, da dette kan resultere i elektrisk sjokk. Bruk derfor ikke produktet i nærheten av vasker, eller når du er våt på hendene eller står på vått underlag. Hvis produktet er blitt vått, må du trekke støpslet ut av kontakten med en gang (og før du tar i produktet).

- Ikke til bruk utendørs.
- Dette produktet er kun beregnet til bruk i private husholdninger og ikke til kommersielt bruk.
- Bruk produktet kun til det som det er laget for.
- Ikke bruk dette produktet hvis det er synlige skader på det, eller hvis produktet har falt i gulvet.
- Trekk alltid ut stikkontakten når apparatet ikke er i bruk, før montering eller demontering og ved rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke håndteres av barn. Apparatet og apparatets strø姆ledning må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker bruk av apparatet og er klar over farene forbundet med bruk.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under tilsyn.

NO

NO

FORSIKTIG

Sikkerheten er veldig viktig ved design og fremstilling av forbruksartikler, men det er også veldig viktig at man utviser forsiktighet ved bruk av elektriske apparater. Nedenfor er en liste over sikkerhetsforanstaltninger som det er viktig at man følger ved bruk av elektriske apparater.

- Det finnes en risiko for skade ved feil bruk. Du må være forsiktig når du håndterer de skarpe skjærebladene, tømmer bollen og ved rengjøring.
- Ikke la skjærebladene stå på basen uten at beholderen er skikkelig festet til basen.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet før du skifter utstyr eller håndterer deler som beveger seg under bruk.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av apparatets produsent, kan forårsake skader.
- Vær forsiktig hvis varme væske helles over i blenderen da den kan sprute ut igjen av apparatet på grunn av plutselig fordamping.

FORHOLDSREGLER FOR BLENDEREN


- Bruk blenderen med lokket på.
- Bladene er veldig skarpe. Håndteres med forsiktighet.

- Ta kun ut glassbeholderen når motoren er av.
- Unngå å overarbeide motoren.
- Vær forsiktig med glassbeholderen.
- La aldri hånden komme ned i glassbeholderen mens motoren er på.
- Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler.

NO

PRODUKTOVERSIKT

NO

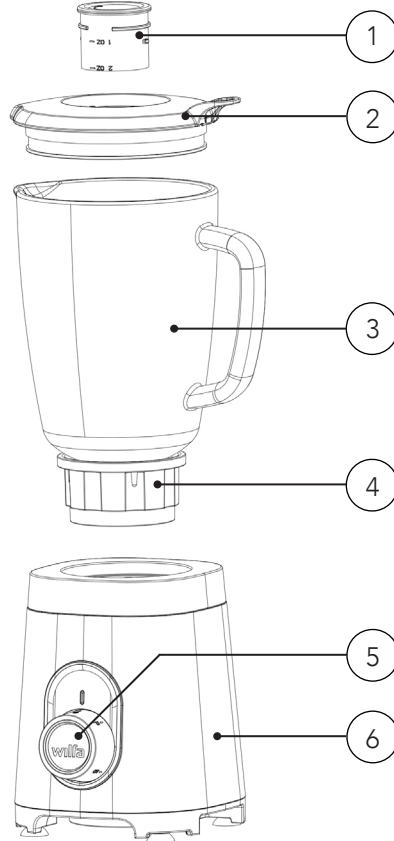

1. Målebeger
2. Lekk
3. Glasskolbe med nivåindikator
4. Knivenhetsadapter
5. Knapp
6. Motorenhet

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Rengjør apparatet og delene grundig før du bruker apparatet for første gang.

BRUK

- Blenderenheten er utstyrt med en sensor. Når glasskolben er plassert på enheten, kan du bruke den.
- Kontroller at indikatoren er satt til 0 når du starter blenderen.
- Legg ønskede ingredienser i kolben.
- Sett på lokket og målebegeret.
- Velg hastighet 1-5 ved å vri knappen mot klokken.
- Puls: Vri knappen med klokken til P og hold så lenge som er nødvendig.

Merk: Det anbefales at kjøtt og andre matvarer skjæres opp i mindre biter før de legges i kolben. Apparatet må ikke brukes med store mengder matvarer av gangen.

Merk: Blenderen har en beskyttelsesenhet: Termostaten vil bli aktivert når motoren er overopphetet. Enheten vil bli nullstilt ved å trekke ut støpslet og sette det tilbake etter 30 minutter.

RENGJØRING

Merk: Rengjør alltid de avtakbare delene umiddelbart etter bruk.

Merk: Vær forsiktig når du rengjør delene. Unngå å berøre de skarpe knivene!

Merk: Glasskolben og knivenhetsadapteren kan ikke skilles fra hverandre!

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ta av lokket og målebegeret.
- Rengjør lokket og målebegeret i lunkent vann og oppvaskmiddel.
- Glasskolben kan skylles med vann. Den kan også rengjøres ved å helle varmt vann i kolben med noen dråper oppvaskmiddel, og deretter puls til den ser ren ut. Hell deretter ut vannet, skyll og tørk med en myk klut.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre hovedenheten.

NO

NO



GARANTI

Wilfa gir 5 års garanti på dette produktet fra kjøpsdatoen. Garantien dekker produksjonsfeil eller defekter som oppstår i garantiperioden. Kjøpskvitteringen fungerer som bevis overfor forhandleren ved eventuelle garantikrav.

Garantien er kun gyldig for produkter som er kjøpt og brukt i privathusholdning. Garantien gjelder ikke hvis produktet brukes kommersielt. Garantien er ikke gyldig hvis produktet misbrukes, ved uaktsom bruk eller hvis du ikke følger instruksjonene fra Wilfa, eller ved uautoriserte modifikasjoner og reparasjoner. Garantien dekker heller ikke normal bruksslitasje på produktet, misbruk, mangel på vedlikehold, bruk av feil elektrisk spenning eller:

- Overbelastning av produktet
- Skade på glass
- Vanlige slitedeler

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Når apparatet er slått av, går apparatet i av-modus på mindre enn 1 minutt. Strømforbruket i av-modus er 0,3W.

NO

SUPPORT OG RESERVEDELER

For support, besøk **oss på wilfa.no**, og se vår kundeservice/supportside. Her finner du vanlige spørsmål, reservedeler, tips og triks, samt all kontaktinformasjon.

GJENVINNING



Dette merket betyr at produktet ikke må deponeres med vanlig husholdningsavfall i EØS-området. For å unngå skade på miljø og mennesker, er det viktig at dette produktet gjenvinnes. Lever produktet til en miljøstasjon eller ta kontakt med butikken der du kjøpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning helt kostnadsfritt.

SE

SE

INNEHÅLL

24	VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
26	VARNING
26	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HUSHÅLLSMIXER
27	INBYGGD SÄKERHETSSPÄRR
28	PRODUKTÖVERSIKT
29	FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
29	ANVÄNDNING
29	RENGÖRNING
30	GARANTI
31	PRODUKTSPECIFIKATIONER
31	SUPPORT OCH RESERVDELAR
31	ÅTERVINNINGSBARHET

SE

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida behov.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till el-nätet.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.
- Om apparaten är skadad eller inte fungerar får den endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Apparaten får endast anslutas till ett korrekt vägguttag som har ett spänningsvärde som motsvarar den tekniska informationen på apparaten.
- Låt inte el-kabeln hänga ner över kanter på bord/ bänkskivor eller röra vid varma ytor.
- Motorn får aldrig komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Risk för el-stöt. Apparaten får inte användas i närheten av vasken, rör aldrig vid apparaten med fuktiga händer eller om du står på ett fuktigt underlag. Om apparaten blivit våt ska man genast dra ut stickkontakten från vägguttaget innan man rör vid apparaten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk och

inte för kommersiellt bruk.

- Apparaten får endast användas för det syfte den är avsedd för.
- Använd inte apparaten om den, eller delar av den, har synliga skador eller om den har tappats.
- Koppla alltid bort apparaten från vägguttaget om den ska lämnas utan uppsikt, samt före montering, demontering eller rengöring.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och el-kabeln utom räckhåll för barn.
- Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga, eller som saknar kunskap om apparaten, under förutsättning att detta sker under överinseende av vuxen och att personen i fråga är införstådd med riskerna.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Barn kan hjälpa till med rengöring och underhåll av maskinen om de har fyllt 8 år och övervakas av ansvarig vuxen.

SE

VARNING

Vi lägger stor vikt vid säkerhet när vi designar och tillverkar konsumentprodukter, men det är lika viktigt att användaren är mycket försiktig när man använder elektriska apparater. Här nedan finns försiktighetsåtgärder för säker användning av elektriska apparater:

SE

- Felaktig användning kan orsaka personskador. Hantera de vassa knivarna med försiktighet, var extra försiktig vid byte av knivar, när du tömmer skålen och vid rengöring.
- För att minska risken för skador ska knivarna aldrig placeras på motorenheten utan behållaren.
- Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten från vägguttaget innan du byter tillbehör eller rör vid rörliga delar.
- För att undvika skador bör endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren användas.
- Var försiktig när varm vätska hålls ner i mixern, den kan stänka ut ur apparaten och orsaka ångbildning.


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HUSHÅLLSMIXER

- Ha alltid locket stängt när mixern är igång
- Knivarna är mycket vassa. Var försiktig!
- Glasbehållaren får endast tas av när motorn är avstängd.
- Undvik att överanstränga motorn.
- Hantera glasbehållaren med försiktighet.
- Stick aldrig ner händerna i glasbehållaren när motorn är igång.
- Rör inte vid rörliga delar.

SE

PRODUKTÖVERSIKT

SE

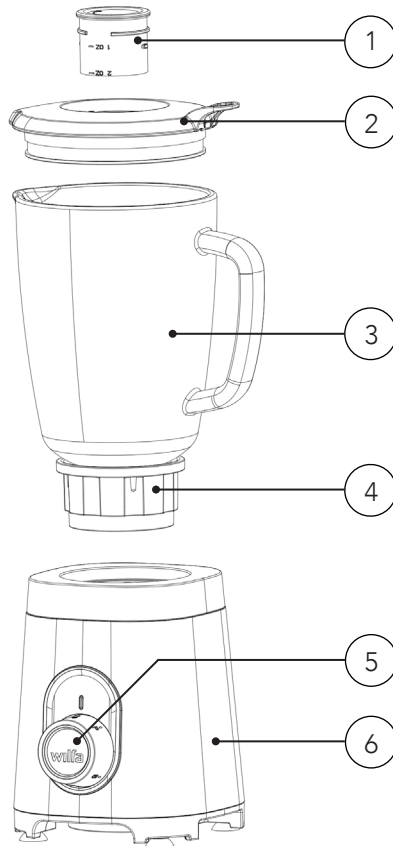

1. Måttbägare
2. Lock
3. Behållare
4. Anslutningsdel för knivenhet
5. Reglage
6. Motorenhet

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Rengör apparaten och delarna noga innan apparaten används första gången.

ANVÄNDNING

- Det finns en sensor för kannan på blenderns bas. När kannan placeras på enheten kan alla funktioner och tidsreglage väljas.
- Se till att indikatorn står på OFF när du startar blendern.
- Lägg önskade ingredienser i kannan.
- Sätt locket på kannan och sätt i mittlocket.
- Välj hastighet manuellt genom att vrida ratten moturs.
- Manuell Pulse: Vrida ratten medurs till Pulse. Motorn ökar då till fullt varvtal och stannar när du släpper. När knappen släpps återgår apparaten till standby-läge.

SE

OBS: Man bör skära livsmedel till mindre bitar, innan man lägger ner bitarna i behållaren. Lägg inte i större mängder livsmedel åt gången.

OBS: Observera att mixern har en skyddsenhet: Termostaten löser ut om motorn överhettas. Enheten återställs genom att man dra ut stickkontakten från vägguttaget och sätter i den igen efter 30 minuter.

RENGÖRNING

OBS: Rengör de avtagbara delarna direkt efter användning.

OBS: Var försiktig när delarna rengörs. Undvik att rör vid de vassa knivarna!

OBS: Glaskannan (3) och kannans botten (4) kan inte separeras!

- Ta bort stickkontakten från vägguttaget.
- Ta bort locket och måttbägaret.
- Diska locket och måttbägaret i ljummet vatten med diskmedel.
- Blenderns kanna kan sköljas med vatten. Den kan också rengöras genom att man håller varmt vatten i kannan med några droppar diskmedel och kör tills den ser ren ut. Håll sedan ut vattnet och torka av kannan med en mjuk trasa.
- Använd en torr trasa för att rengöra motorn.

SE



GARANTI

Wilfa ger en garanti på fem (5) år på denna produkt från och med inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel eller defekter som uppstår under garantiperioden. Ditt inköpskvitto fungerar som bevis gentemot återförsäljaren om du åberopar garanti.

Garantin gäller endast produkter som köps och används för privat bruk, för normala hushållsändamål. Garantin gäller inte om produkten används för kommersiella ändamål. Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller oaktamt, om du underlåter att följa Wilfas anvisningar, om produkten har modifierats eller om reparation har utförts av en icke auktoriserad person/verkstad. Garantin omfattar vidare inte fel som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig användning, bristande underhåll eller felaktig elektrisk spänning eller:

- Överbelastning av produkten
- Glasskada
- Delar som normalt slits

PRODUKTSPECIFIKATIONER

220-240V~50/60Hz, 1200 W

När apparaten är avstängd går apparaten in i avstängt läge på mindre än 1 minut. Strömförbrukningen i avstängt läge är 0,3W.

SUPPORT OCH RESERVDELAR

För support besök oss på **wilfa.com** och se vår kundservice-/support sida. Här hittar du svar på vanliga frågor, reservdelar, tips och tricks och all vår kontaktinformation.

SE

ÅTERVINNINGSBARHET



Denna märkning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljö och människor ska produkten lämnas in och återvinnas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Den uttjänta produkten kan lämnas på angivna återvinningsanläggningar eller lämnas till din lokala återförsäljare.

Där kan du lämna produkten för miljövänlig återvinning gratis.

DK

DK

INDHOLD

34	VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
36	FORSIGTIG
36	SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DIN BLENDER
38	PRODUKTOVERSIGT
39	FØR IBRUGTAGNING
39	BRUG
39	RENGØRING
40	GARANTI
41	PRODUKTSPECIFIKATIONER
41	SUPPORT OG RESERVEDELE
41	GENANVENDELIGHED

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden apparatet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller på dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagspecialist for at undgå enhver risiko.
- Hvis apparatet er beskadiget eller ikke fungerer, må det kun serviceres af autoriseret personale.
- Tilslut kun apparatet til en rigtigt installeret stikkontakt med en spænding, der svarer til de tekniske data for apparatet.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller komme i kontakt varme ting.
- Motoren må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker, da der er risiko for elektrisk stød. Derfor bør apparatet ikke anvendes i nærheden af vasken, ikke med våde hænder, eller mens det står på et vådt underlag. Hvis apparatet er blevet vådt, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten, inden man rører ved apparatet.
- Må ikke benyttes udendørs.
- Dette produkt er beregnet til brug i hjemmet og

ikke til kommerciel brug.

- Brug kun apparatet til de formål, det er designet til.
- Brug ikke apparatet, hvis det eller dele af det viser tegn på tydelige skader, eller hvis apparatet har været tabt.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, demontering eller rengøring.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Apparat og apparatets ledning skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Produktet må benyttes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af produktet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.

DK

FORSIGTIG

Vi er meget sikkerhedsbevidste, når vi designer og producerer forbrugsprodukter, men det er vigtigt, at brugeren af produktet også udviser forsigtighed ved brug af et elektrisk apparat. Herunder finder du en liste over foranstaltninger, der er vigtige for sikker

DK

brug af et elektrisk apparat:

- Der er potentiel fare for personskade ved misbrug. Man skal være forsigtig, når man rører ved de skarpe knive, tømmer kanden og under rengøring.
- For at reducere risikoen for personskade bør man aldrig placere knivene på basen, uden kanden er rigtigt monteret.
- Sluk apparatet, og træk stikket ud før udskiftning af tilbehør, eller hvis du berører dele, der bevæger sig under brug.
- Brug af tilbehør, som ikke anbefales af producenten, kan forårsage personskade.
- Vær forsigtig med at hælde varme væsker i blenderen, da de kan blive kastet ud af apparatet på grund af pludselig dampdannelse.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DIN BLENDER

- Brug kun blenderen med låget lukket.
- Knivene er meget skarpe. Pas på, når du rengør dem.
- Fjern kun glaskanden mens motoren er slukket.
- Undgå at overbelaste motoren.
- Vær forsigtig med glaskanden.
- Stik aldrig hænderne i glaskanden, mens motoren er tændt.
- Undgå kontakt med bevægelige dele.

DK

PRODUKTOVERSIGT

DK

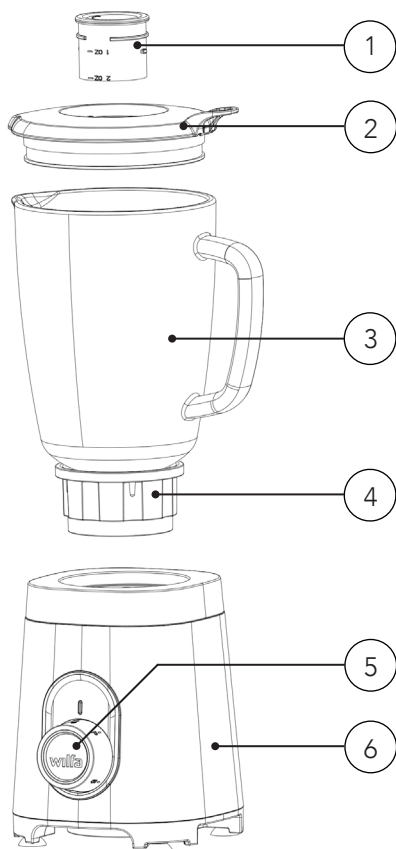

1. Målekop
2. Låg
3. Glaskande med indholdsindikator
4. Kande bund
5. Kontrolpanel
6. Motorenhed

FØR IBRUGTAGNING

Rengør enhed og dele grundigt, inden du bruger apparatet første gang.

BRUG

- Der sidder en kandesensor på blenderens motorhus. Når kanden sættes på enheden, kan du vælge mellem alle funktioner og tidsstyringer.
- Indikatoren skal være indstillet på 0, når du starter blenderen.
- Kom de ønskede ingredienser i kanden.
- Sæt låget og låghætten på kanden.
- Vælg hastighed manuelt ved at dreje knappen mod uret.
- Manuel pulsfunktion: Dreje knappen med uret till P og hold. Motoren kører med fuld hastighed og stopper, når du slipper knappen. Når du slipper knappen, vender produktet tilbage til standby.

DK

Bemærk! Vi anbefaler, at du skærer fødevarer i mindre stykker, inden du kommer dem i kanden. Brug ikke blenderen med store mængder fødevarer ad gangen.

Bemærk! Blenderen har et beskyttelsesmekanisme: Termostaten aktiveres, når motoren bliver overophedet. Apparatet bliver nulstillet, når stikket tages ud af stikkontakten og sættes i igen efter cirka 30 minutter.

RENGØRING

Bemærk! Rengør altid aftagelige dele straks efter brug.

Bemærk! Vær forsigtig, når du rengør delene. Undgå at røre ved de skarpe knive!

Bemærk: Glaskanden og kandebunden kan ikke adskilles!

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Fjern låget og målebægeret.
- Rengør låget og målebægeret i lunkent vand med opvaskemiddel.
- Blenderkanden kan rengøres med vand. Den kan også rengøres ved at hælde varmt vand i kanden med et par dråber opvaskemiddel, og trykke på pulsknappen, til kanden ser ren ud. Hæld vandet ud, skyl efter, og tør af med en blød klud.
- Brug en tør klud til at rengøre hoveddelen.



DK

GARANTI

Wilfa yder 5 års garanti på dette produkt fra købsdatoen. Garantien dækker produktionsfejl eller mangler, der opstår i garantiperioden. Din kvittering fungerer som dokumentation over for forhandleren, hvis du ønsker at benytte din garanti.

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til og bruges i private husstande. Garantien gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. Garantien gælder ikke, hvis produktet er misbrugt, forsømt, vejledningen fra Wilfa ikke er fulgt, produktet er ændret, eller der er foretaget uautoriseret reparation. Garantien gælder heller ikke for normalt slid på produktet, misbrug, manglende vedligeholdelse, brug af forkert spænding eller:

- Overbelastning af produktet
- Beskadigelse af glas
- Dele, der normalt bliver slidt

PRODUKTSPECIFIKATIONER

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Når apparatet er slukket, går apparatet i slukket tilstand på mindre end 1 minut. Strømforbruget i slukket tilstand er 0,3W.

SUPPORT OG RESERVEDELE

Hvis du har brug for support, kan du finde vores kundeservice/supportside på **Wilfa.com**. Her finder du ofte stillede spørgsmål, reservedele, tips og tricks og alle vores kontaktoplysninger.

DK

GENANVENDELIGHED



Denne mærkat angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald nogen steder i EU. For at undgå potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet genanvendes ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Brug retur- og indsamlingssystemerne til genanvendelse af den brugte enhed, eller kontakt den forhandler, hvor du købte produktet. De kan tage dette produkt til en miljøvenlig genanvendelse uden beregning.

FI

SISÄLTÖ

44	TURVALLISUUSOHJEET
46	VAROITUS
46	TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUSOHJEET
48	TUOTTEEN KUVAUS
49	ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
49	KÄYTTÖ
49	PUHDISTAMINEN
50	TAKUU
51	TUOTETIEDOT
51	TUKI JA VARAOSAT
51	KIERRÄTYS

TURVALLISUUSOHJEET

FI

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, ja säästä se tulevaa käyttöä varten.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa kytkettynä virtalähteeseen.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valmistajan huoltoliikkeen tai muulla ammattitaitoisella välttämiseksi vaaran.
- Jos laite on vaurioitunut tai ei toimi, vain valtuutettu henkilöstö saa huoltaa sen.
- Laitteen saa liittää ainoastaan asianmukaisesti asennettuun seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Älä anna virtajohdon roikkua työpöydän tai -tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Moottori ei saa joutua kosketukseen veden eikä muiden nesteiden kanssa, sillä seurauksena on sähköiskuvaara. Älä sen vuoksi käytä laitetta pesualtaan lähellä äläkä märin käsin tai seisoessasi märällä alustalla. Jos laite kastuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, ennen kuin kosket laitteeseen.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön ja ei-kaupalliseen käyttöön.

- Käytä laitetta ainoastaan sille määritettyyn käyttötarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta tai sen osia, jos niissä on näkyviä vaurioita tai jos laite on pudonnut maahan.
- Irrota laite aina virtalähteestä ennen asennusta, purkamista tai puhdistamista ja kun laite on ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Huollon ja puhdistuksen aikana myös kahdeksan vuotta täyttäneitä lapsia on valvottava.

FI

VAROITUS

Suunnittelemme ja valmistamme kulutustavaroita erittäin huolellisesti, mutta on myös tärkeää, että tuotteen käyttäjä käyttää sähkölaitteita varoen. Sähkölaitteiden turvallisen käytön takaamiseksi on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

- Väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. On toimittava varovaisesti, kun käsitellään teräviä teriä, tyhjennetään kannu ja puhdistamisen aikana.

FI

- Tapaturmien välttämiseksi leikkuuteriä ei saa koskaan kiinnittää ilman, että kannu on kunnolla paikallaan.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen osien vaihtamista tai liikkuvien osien koskettamista.
- Muut kuin valmistajan suosittelemat lisävarusteet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Toimi varovaisesti, kun kaadat tehosekoittimeen kuumaa nestettä. Se voi höyrystyä ja syöksähtää ulos.


TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUSOHJEET

- Tehosekoitinta saa käyttää vain kansi suljettuna.
- Terät ovat hyvin teräviä. Käsittele varovasti.
- Poista kannu vain moottorin ollessa sammutettuna.
- Vältä moottorin yllirasittamista.
- Käsittele lasikannua varoen.
- Älä työnnä käsiä kannuun moottorin ollessa käynnissä.
- Vältä koskemasta liikkuviin osiin.

FI

TUOTTEEN KUVAUS

FI

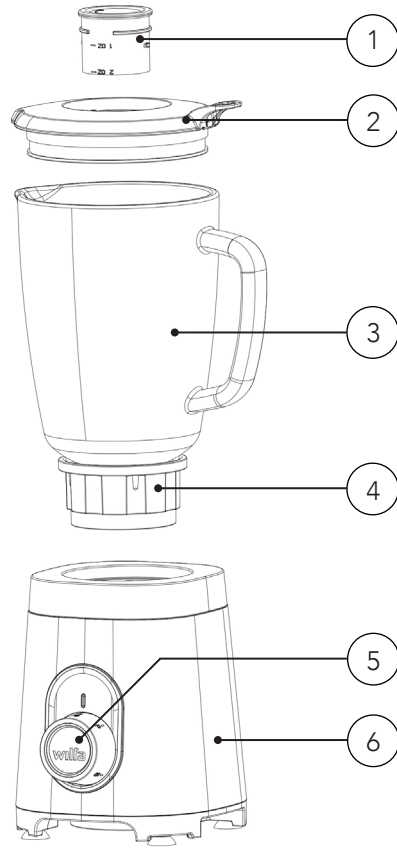

1. Mitta-astia
2. Kansi
3. Lasikannu, jossa on tasomerkinnät
4. Teräyksikön sovitin
5. Ohjauspaneeli
6. Moottoriyksikkö

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Puhdista laite ja sen osat perusteellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

KÄYTTÖ

- Tehosekoittimen jalustassa on kannusensori. Kun tehosekoittimen kannu on asetettu jalustan päälle, kaikki toiminnot ja aikavalinnat ovat käytettävissä.
- Varmista tehosekoittimen käynnistämisen yhteydessä, että ilmaisimen asetus on 0.
- Laita haluamasi ainekset kannuun.
- Aseta kannun kansi ja kannen korkki paikoilleen.
- Valitse nopeus manuaalisesti kääntämällä säätönuppia vastapäivään.
- Manuaalinen sykäys: Käännä nuppi myötäpäivään asentoon P. Moottori toimii maksiminopeudella ja pysähtyy, kun vapautat painikkeen. Painikkeen vapauttamisen jälkeen laite palaa valmiustilaan.

Huomautus: On suositeltavaa paloitella liha tai muut ruoka-aineet ennen niiden asettamista kannuun. Älä lisää kannuun paljon ruoka-aineita kerrallaan.

Huomautus: Huomaa, että tehosekoittimessa on suojalaite. Jos moottori ylikuumenee, termostaatti laukeaa. Nollaa laite irrottamalla pistoke pistorasiasta ja työntämällä se takaisin pistorasiaan noin 30 minuutin kuluttua.

FI

PUHDISTAMINEN

Huomautus: Puhdista irrotettavat osat aina heti käytön jälkeen.

Huomautus: Kun puhdistat osat, toimi varovaisesti. Vältä koskemasta teräviin teriin!

Huomautus: Lasikannua ja kannun pohjaa ei voi erottaa toisistaan!

- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Poista kansi ja mittakuppi.
- Pese kansi ja mittakuppi haalealla vedellä ja astianpesuaineella.
- Kannun voi huuhdella vedellä. Voit puhdistaa kannun myös kaatamalla siihen lämmintä vettä, johon on lisätty muutama tippa astianpesuainetta, ja painamalla sykäyspainiketta, kunnes kannu näyttää puhtaalta. Kaada vesi pois, huuhtelee ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Puhdista runko pyyhkimällä kuivalla liinalla.



TAKUU

Wilfa myöntää tälle tuotteelle viiden (5) vuoden takuun ostopäivämäärästä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet ja takuuaikana ilmenevät viat. Ostokuitti toimii todisteena jälleenmyyjälle takuuvaatimusten esittämisen yhteydessä.

FI

Takuu koskee ainoastaan yksityiskäyttöön ostettuja ja yksityiskäytössä olleita tuotteita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty kaupallisesti. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty väärin, huolimattomasti tai Wilfan antamien ohjeiden vastaisesti tai jos tuotetta on muutettu tai korjattu valtuuttamattomalla tavalla. Takuu ei koske myöskään tuotteen normaalia kulumista, väärinkäyttöä, huollon puutetta, väärän sähköjännitteen käyttöä eikä:

- Tuotteen ylikuormittamista
- Lasin rikkoontumista
- Normaalisti kuluvia osia

TUOTETIEDOT

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Kun laite kytketään pois päältä, laite kytkeytyy pois päältä alle 1 minuutin kuluttua. Virrankulutus pois päältä -tilassa on 0,3 W.

TUKI JA VARAOSAT

Tukiasioissa käy osoitteessa **wilfa.fi** ja tutustu asiakaspalvelu- ja tukisivuumme. Sieltä löydät usein kysytyt kysymykset, varaosat, vinkit ja neuvot sekä kaikki yhteystietomme.

KIERRÄTYS



Tämä merkki osoittaa, että laitetta ei saa hävittää EU:n alueella talousjätteen mukana. Laite tulee kierrättää vastuullisesti ja kestävästi kehityksen periaatteiden mukaisesti, jottei ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheudu haittaa. Kierrätä käytetty laite viemällä se keräyspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jälleenmyyjälle.

Tällöin se käsitellään ympäristön kannalta turvallisesti.

FI

DE

INHALTSVERZEICHNIS

54	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
56	VORSICHT
56	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR IHREN STANDMIXER
58	PRODUKTÜBERSICHT
59	EINGEBAUTER SICHERUNGSVERSCHLUSS
59	VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
59	GEBRAUCH
59	REINIGUNG
60	GARANTIE
61	TECHNISCHE DATEN
61	SUPPORT UND ERSATZTEILE
61	RECYCLINGFÄHIGKEIT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Verwendung des Geräts gründlich durch und bewahren Sie sie auf.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es mit der Netzversorgung verbunden ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Servicestelle oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht funktioniert, darf es nur von autorisiertem Personal repariert werden.
- Verbinden Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Wandsteckdose mit einer Spannung, die den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über einen Tisch oder eine Theke herunter hängen oder heiße Flächen berühren.
- Der Motor darf nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht in der Nähe eines Waschbeckens, mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Untergrund stehen. Wenn das Gerät nass geworden ist, ziehen Sie sofort

DE

den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät berühren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Produkt ist nur für den Privatgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht, wenn es/sie sichtbare Schäden aufweist/aufweisen oder das Gerät auf den Boden gefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.
- Die Benutzung des Geräts durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen ist untersagt, sofern sie nicht beaufsichtigt werden, eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät darf nicht von Kindern bedient werden
- Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
- Die Reinigung und benutzerseitige Pflege dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

DE

VORSICHT

Wir achten bei Entwurf und Herstellung unserer Geräte sehr auf Sicherheit, doch ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass auch der Benutzer Vorsicht walten lässt, wenn er ein Elektrogerät verwendet. Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Vorkehrungen für die sichere Verwendung eines Elektrogeräts:

DE

- Eine missbräuchliche Verwendung ist mit Verletzungsgefahr verbunden. Vorsicht muss walten beim Umgang mit den scharfen Schneiden, beim Leeren der Schale und bei der Reinigung.
- Um die Verletzungsgefahr zu vermindern, setzen Sie die Schneiden der Schneidvorrichtung niemals ohne ordnungsgemäß befestigter Kanne auf die Basis.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Netzversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder bewegliche Teile anfassen.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurden, kann Verletzungen verursachen.
- Seien Sie vorsichtig beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in den Mixer, da diese aufgrund einer plötzlichen Dampfbildung aus dem Gerät spritzen können.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR IHREN STANDMIXER

- Den Mixer nur mit geschlossenem Deckel


bedienen.

- Die Schneiden sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Nehmen Sie die Kanne nur ab, wenn der Motor aus ist.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Motors.
- Behandeln Sie die Glaskanne mit Vorsicht.
- Halten Sie niemals Ihre Hände in die Glaskanne, während der Motor an ist.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen.

DE

PRODUKTÜBERSICHT

DE

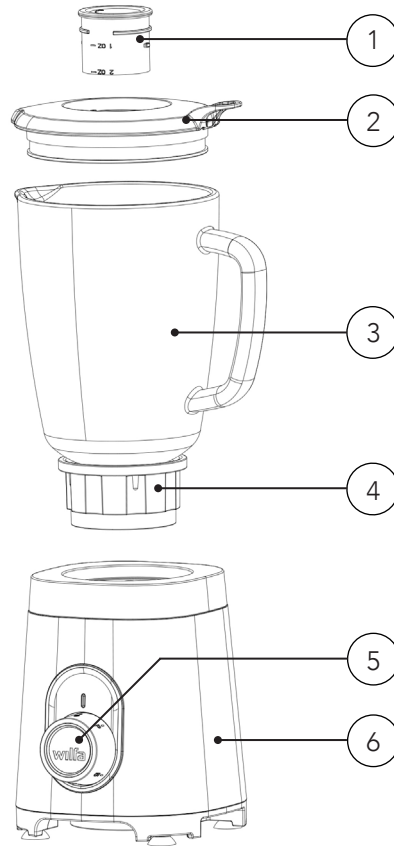

1. Messbecher
2. Deckel
3. Glaskanne mit Füllstandsanzeige
4. Behälterbasis
5. Bedienteil
6. Motoreinheit

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät und die Teile gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

GEBRAUCH

- Am Basisteil des Mixers befindet sich ein Behältersensor. Wenn der Mixerbehälter auf die Basis gestellt wird, können alle Funktionen und Zeitschalter bedient werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anzeige beim Starten des Mixers auf 0 steht.
- Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Behälter.
- Bringen Sie den Deckel auf dem Behälter an und setzen Sie die Deckelkappe.
- Zum manuellen Einstellen der Drehzahl drehen Sie das Rad im gegen den Uhrzeigersinn.
- Manuelle Impulse: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf P. Der Motor läuft mit voller Drehzahl und hält an, wenn Sie die Taste loslassen. Nach dem Loslassen wechselt das Gerät zurück in den Standby-Modus.

Hinweis: Empfohlen wird, Fleisch oder andere Lebensmittel in kleine Teile zu schneiden, bevor sie in die Kanne gefüllt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit großen Speisemengen auf einmal.

Hinweis: Das Thermostat wird aktiviert, wenn der Motor überhitzt ist. Zum Zurücksetzen des Geräts ziehen Sie den Stecker heraus und stecken ihn nach etwa 30 Minuten wieder in die Steckdose.

DE

REINIGUNG

Hinweis: Sie die beweglichen Teile immer unmittelbar nach Gebrauch.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung der Teile. Berühren Sie nicht die scharfen Schneiden!

Hinweis: Glaskanne und Kannenboden sind nicht trennbar!

- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung.
- Deckel und Messbecher abnehmen.
- Deckel und Messbecher in lauwarmem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Der Behälter kann mit Wasser ausgespült werden. Sie können auch warmes Wasser mit einigen Tropfen Spülmittel in den Behälter gießen und die Impulstaste drücken, bis der Behälter sauber aussieht. Danach schütten Sie das Wasser weg, spülen mit Wasser nach und trocknen den Behälter mit einem weichen Tuch.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.



GARANTIE

Wilfa gewährt auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Produktionsfehler oder Mängel ab, die während der Garantiezeit auftreten. Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis gegenüber dem Händler, wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen.

DE

Die Garantie gilt nur für Produkte, die für Privathaushalte gekauft und dort verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt gewerblich verwendet wird. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer oder fahrlässiger Verwendung, Nichtbefolgung der Anleitungen von Wilfa oder falls das Gerät modifiziert oder eine nicht-autorisierte Reparatur daran vorgenommen wird. Die Garantie gilt auch nicht für normalen Verschleiß und Abnutzung des Produkts, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, Verwendung einer falschen elektrischen Spannung oder:

- Überlastung des Produkts
- Schäden am Glas
- Teile, die normal abgenutzt sind

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wechselt es in weniger als 1 Minute in den Aus-Modus. Der Stromverbrauch im Aus-Modus beträgt 0,3 W.

SUPPORT UND ERSATZTEILE

Support erhalten Sie auf **wilfa.com** und auf unserer Kundenservice-/Support-seite. Dort finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Ersatzteile, Tipps und Tricks sowie alle unsere Kontaktdaten.

RECYCLINGFÄHIGKEIT



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll. Sie fördern so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte eines der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt kostenlos für ein umweltfreundliches Recycling zurückgenommen werden.

DE

NL

INHOUDSOPGAVE

64	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
66	LET OP
67	VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR UW BLENDER
68	PRODUCTOVERZICHT
69	VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK
69	GEBRUIK VAN HET APPARAAT
69	REINIGEN
70	GARANTIE
71	PRODUCTSPECIFICATIES
71	ONDERSTEUNING EN RESERVEONDERDELEN
71	RECYCLING

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product gaat gebruiken en bewaar het voor naslag.
- Als het apparaat op de voeding is aangesloten, moet altijd toezicht worden gehouden.
- Het apparaat nooit onderdompelen in water.
- Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicetechnicus of soortgelijke gekwalificeerde personen, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.
- Als het apparaat is beschadigd of niet functioneert, mag het alleen worden gerepareerd door geautoriseerd personeel.
- Sluit het apparaat aan op een correct gemonteerd stopcontact met een spanning die overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of een werkoppervlak hangen, of in contact komen met hete oppervlakken.
- Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag de motor niet in contact komen met water of enige andere vloeistof. Het apparaat mag daarom niet in de buurt van een gootsteen of op een natte ondergrond staan, of met natte handen worden gebruikt. Als het apparaat nat is geworden, moet voordat het apparaat wordt

NL

aangeraakt, direct de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

- Het apparaat niet buitenshuis gebruiken.
- Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het is ontwikkeld.
- Het product of enige delen daarvan niet gebruiken als zichtbare schade zichtbaar is of als het apparaat is gevallen.
- Voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd, of zonder supervisie wordt achtergelaten, dient het te allen tijde losgekoppeld te worden van de netvoeding.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met een fysieke, zintuigelijke of geestelijke beperking en door mensen die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over de veilige manier waarop het apparaat moet worden gebruikt en de hieraan gerelateerde gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- Kinderen dienen het apparaat niet als speelgoed te gebruiken.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd en onderhouden door kinderen, tenzij zij ouder zijn

NL

dan 8 jaar en deze handelingen onder toezicht worden uitgevoerd.

LET OP

Tijdens het ontwikkelen en produceren van consumentenproducten zijn wij sterk gericht op de veiligheid, maar het is essentieel dat de gebruiker van het product tijdens het gebruik van elektrische apparaten ook de nodige voorzichtigheid in acht neemt. Hieronder worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die cruciaal zijn voor het veilige gebruik van elektrische apparaten.

- Bij onjuist gebruik bestaat er een potentieel risico op letsel. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het hanteren van de scherpe messen, het legen van de kom of beker en tijdens het reinigen.
- Om het risico op letsel te minimaliseren, moeten de messen nooit in het apparaat worden geplaatst als de kan niet op de juiste manier op de basiseenheid is aangebracht.
- Voordat accessoires worden vervangen of bewegende delen worden aangeraakt, moet het apparaat uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact zijn.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat zijn aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
- Wees voorzichtig bij het vullen van de blender met een hete vloeistof, omdat deze als gevolg van


plotselinge stoomontwikkeling uit het apparaat kan spuiten.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR UW BLENDER

- Gebruik de blender met een gesloten deksel.
- De messen zijn zeer scherp. Voorzichtigheid in acht nemen tijdens het gebruik.
- De kan alleen van de basis afnemen als de motor niet functioneert.
- Voorkom het overbelasten van de motor.
- Bij het hanteren van de glazen kan moet voorzichtigheid in acht worden genomen.
- Als de motor is ingeschakeld, mag u nooit uw handen in de glazen kan steken.
- Voorkom contact met bewegende delen.

NL

PRODUCTOVERZICHT

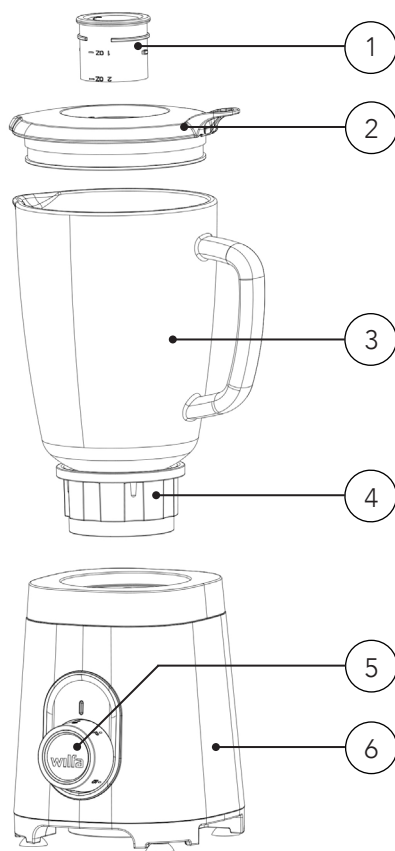

NL

1. Maatbeker
2. Deksel
3. Glazen kan met niveau-aanduiding
4. Kanbasis
5. Bedieningspaneel
6. Motoreenheid

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, moeten zowel de eenheid als de onderdelen worden gereinigd.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Op de basis van de blender zit een kansensor. Als de blenderkan op de eenheid is geplaatst, kunnen alle functies en tijdregelaars worden geselecteerd.
- Zorg ervoor dat de indicator op 0 staat als u de blender start.
- Plaats de gewenste ingrediënten in de kan.
- Plaats het deksel op de kan en plaats vervolgens de dop.
- Selecteer handmatig de snelheid door de knop tegen de klok in te draaien.
- Handmatige puls: Draai de knop met de klok mee naar P. De motor zal op volle toeren draaien en stopt wanneer u de knop loslaat. Na het loslaten van de knop zal het apparaat terugkeren naar de stand-bymodus.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om voedingsmiddelen eerst kleiner te snijden voordat deze in de kan worden geplaatst. Nooit grote hoeveelheden per keer snijden of mengen.

Opmerking: Als de motor oververhit raakt, zal de thermostaat worden geactiveerd. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld door de stekker uit het stopcontact te halen en hier weer in te steken.

REINIGEN

Opmerking: Na gebruik altijd de uitneembare delen reinigen.

Opmerking: Wees voorzichtig bij het reinigen van de onderdelen. Voorkom het aanraken van de scherpe messen.

Opmerking: De glazen kan en de kanbasis kunnen niet van elkaar worden gescheiden!

- De stekker uit het stopcontact halen.
- Verwijder het deksel en de maatbeker.
- Reinig het deksel en de maatbeker met lauw water en afwasmiddel.
- De blenderkan kan met water uitgespoeld worden. Ze kan ook worden gereinigd door er warm water in te gieten met een paar druppels afwasmiddel en op de pulsknop te drukken totdat ze er schoon uitziet. Giet vervolgens het water uit de kan, spoel de kan uit met water en droog ze met een zachte doek.
- Gebruik een droge doek om de behuizing af te nemen.



GARANTIE

Wilfa biedt voor dit product een garantie van vijf jaar. Deze periode start op de dag van de aankoop. De garantie dekt storingen of defecten die tijdens de garantieperiode in het product optreden. Uw aankoopbon is uw garantiebewijs voor de verkoper als u aanspraak maakt op de garantie.

De garantie is uitsluitend geldig voor producten die voor huishoudelijke toepassing gekocht en gebruikt werden. De garantie is niet geldig als het product voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. De garantie is niet geldig als het product onjuist of nalatig gebruikt werd, als de Wilfa-instructies niet opgevolgd zijn, als het apparaat gewijzigd werd of als er een ongeoorloofde reparatie uitgevoerd werd. De garantie is ook niet geldig voor normale slijtage van het product, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van onjuiste elektrische spanning, of:

NL

- Overbelasting van het product
- Schade aan het glas
- Onderdelen die normaal versleten zijn

PRODUCTSPECIFICATIES

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Wanneer het apparaat op 0 wordt gezet, gaat het apparaat in minder dan 1 minuut in de uit-stand. Het stroomverbruik in de uit-stand is 0,3 W.

ONDERSTEUNING EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor ondersteuning naar **wilfa.com** en raadpleeg onze klantenservice-/ondersteuningspagina. Hier vindt u veelgestelde vragen, reserveonderdelen, tips en trucs en al onze contactgegevens.

RECYCLING



Deze markering geeft aan dat u dit product in de gehele Europese Unie niet met ander huishoudelijk afval mag meegeven. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient het product op een verantwoorde manier gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materialen te stimuleren. Gebruik de retour- en inzamelingssystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren, of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. De winkel kan dit product in ontvangst nemen om het op veilige en milieuverantwoorde wijze te recyclen.

NL

PL

SPIS TREŚCI

74	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
76	OSTRZEŻENIE
76	ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA BLENDERA STOŁOWEGO
78	OPIS OGÓLNY PRODUKTU
79	PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
79	KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
79	CZYSZCZENIE
80	GWARANCJA
81	DANE TECHNICZNE PRODUKTU
81	POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE
81	MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać zastąpiony przez producenta, autoryzowany serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub kiedy urządzenie nie działa, naprawa może być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany personel.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo działającego gniazdka ściennego z napięciem zgodnym z podanym w danych technicznych urządzenia.
- Nie pozwól, aby przewód zwiślał z krawędzi stołu lub blatu, ani aby dotykał gorącej powierzchni.
- Nie dopuść do kontaktu silnika z wodą ani innym płynem, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego nie używaj urządzenia w pobliżu zlewu, kiedy masz mokre dłonie ani kiedy stoisz na mokrej podłodze. W przypadku zamoczenia urządzenia nie dotykaj go, tylko natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.

PL

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nosi ono (lub jego części) widoczne ślady uszkodzeń lub jeśli zostało upuszczone.
- Zawsze odłączaj urządzenie z prądu, jeśli pozostaje bez nadzoru, a także przed jego rozkładaniem, składaniem i czyszczeniem.
- Urządzenie może być używane przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową oraz brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz o ile taka osoba zdaje sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń.
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy.
- Czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją w zakresie użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba, że ukończyły 8 lat i pozostają pod nadzorem.

OSTRZEŻENIE

Projektując i produkując urządzenia konsumenckie, przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa eksploatacji, ważne jednak jest, aby również użytkownicy zachowywali ostrożność, korzystając z urządzeń elektrycznych. Poniżej podano zalecenia, które są kluczowe dla bezpiecznego korzystania z urządzenia elektrycznego:

- Niewłaściwe użytkowanie grozi obrażeniami. Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrzy tnących, opróżniania pojemnika i czyszczenia.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, nigdy nie zakładaj ostrzy tnących bez prawidłowo zamocowanego dzbanka.
- Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu przed zmianą akcesoriów lub wykonaniem czynności obsługowych dotyczących ruchomych części.
- Używanie dołączanych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wlewania do blendera gorących płynów, ponieważ w związku z gwałtownym parowaniem może nastąpić ich wyrzut z urządzenia.


PL

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA BLENDERA STOŁOWEGO

- Uruchamiaj blender tylko wtedy, gdy ma zamkniętą pokrywę

- Ostrza są bardzo ostre. Obchodź się z nimi z ostrożnością.
- Zdejmuj dzbanek tylko wtedy, kiedy silnik jest wyłączony.
- Unikaj przeciążenia silnika.
- Ostrożnie obchodź się ze szklanym dzbankiem.
- Nigdy nie kładź rąk na szklanym dzbanku, kiedy silnik jest włączony.
- Unikaj kontaktu z elementami ruchomymi.

OPIS OGÓLNY PRODUKTU

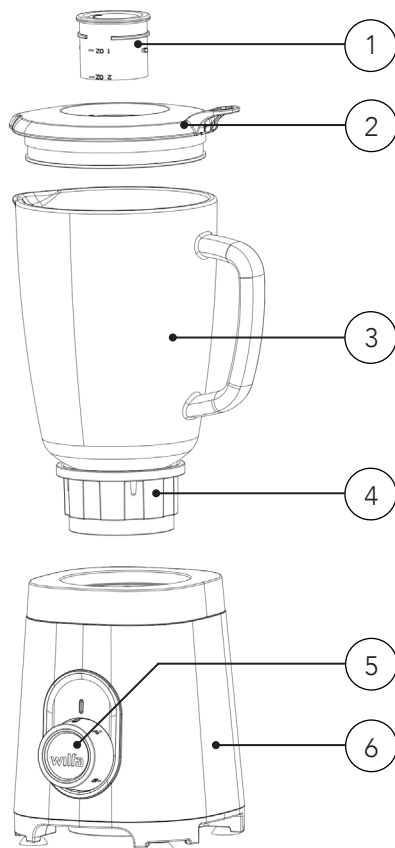

PL

1. Korek z miarką
2. Pokrywka
3. Szklany dzbanek z oznaczonym poziomem
4. Podstawa dzbanka
5. Panel sterowania
6. Korpus z silnikiem

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego części.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- W podstawie blendera znajduje się czujnik obecności dzbanka. Po założeniu dzbanka na blender można wybierać wszystkie funkcje i ustawienia.
- Przed uruchomieniem blendera upewnij się, że wskaźnik jest w położeniu 0.
- Włóż składniki do dzbanka.
- Załóż pokrywkę i zatyczkę.
- Wybierz prędkość ręcznie, obracając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Praca impulsowa: Obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na P. Silnik będzie wtedy działać z pełną prędkością. Po zwolnieniu przycisku urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

Uwaga: Zaleca się pokrojenie mięsa i innych produktów żywnościowych na mniejsze kawałki przed włożeniem do dzbanka. Nie wkładaj jednorazowo dużej ilości produktów do dzbanka.

Zabezpieczenie termiczne: Przegrzanie silnika spowoduje aktywowanie termostatu. W celu ponownego włączenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 30 minut i ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka.

CZYSZCZENIE

Uwaga: Elementy, które można zdemontować, czyść zawsze bezpośrednio po użyciu.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia części. Unikaj dotykania ostrzy!

Uwaga: Dzbanek szklany i podstawa dzbanka nie mogą być rozdzielone!

- Odłącz urządzenie z prądu.
- Zdejmij pokrywkę i miarkę.
- Umyj pokrywkę i miarkę w letniej wodzie z płynem do mycia naczyń.
- Dzbanek blendera można płukać w wodzie. Można go również umyć, wlewając do dzbanka ciepłą wodę z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń i naciskając przycisk pracy impulsowej. Następnie wylej wodę, wypłucz i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
- Korpus urządzenia wyczyść suchą szmatką.

PL



GWARANCJA

Firma Wilfa obejmuje ten produkt 5-letnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub usterki wynikłe w okresie gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji dowodem dla sprzedawcy jest paragon lub inny dokument potwierdzający zakup.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i używane na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Komercyjna eksploatacja produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku niewłaściwego używania produktu, niedbałości, postępowania niezgodnego z instrukcjami podanymi przez firmę Wilfa, a także w przypadku modyfikacji produktu lub jego nieautoryzowanej naprawy. Gwarancja nie obejmuje ponadto normalnego zużycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego oraz:

PL

- Przeciążenia produktu
- Uszkodzeń szkła
- Części, które zużywają się w wyniku normalnej eksploatacji

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Po wyłączeniu urządzenia, urządzenie przejdzie w tryb wyłączenia w czasie krótszym niż 1 minuta. Pobór mocy w trybie wyłączenia wynosi 0,3 W.

POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę obsługi klienta/pomocy technicznej w naszej witrynie **wilfa.com**. Znajdziesz tam często zadawane pytania, listy części zamiennych, porady i wskazówki oraz wszystkie dane kontaktowe.

MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU



Ten znak wskazuje, że w Unii Europejskiej to urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z uwagi na niekontrolowaną utylizację odpadów, należy odpowiedzialnie przekazać je do recyklingu w celu promocji zrównoważonej gospodarki zasobami materiałowymi w zakresie ponownego użycia. Aby pozbyć się urządzenia po okresie eksploatacji, należy skorzystać z właściwego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono produkt. W ten sposób produkt zostanie bezpłatnie przekazany do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

PL

FR

SOMMAIRE

84	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
85	AVERTISSEMENT
86	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE MIXEUR
88	APERÇU DU PRODUIT
89	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
89	UTILISATION DE L'APPAREIL
89	NETTOYAGE
90	GARANTIE
91	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
91	ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES
91	RECYCLAGE

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire intégralement la notice et la conserver pour consultation ultérieure.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est raccordé au réseau.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un technicien de service ou une autre personne de compétences similaires pour éviter tout danger.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage de l'appareil, les travaux de réparation sont réservés au personnel agréé.
- Brancher l'appareil uniquement à une prise murale correctement installée avec une tension qui correspond à ses données techniques.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne pend pas du rebord d'une table ou d'un plan de travail, ou n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Le moteur ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide, car il existe un risque de choc électrique. Par conséquent, ne pas utiliser l'appareil près d'un évier, avec les mains humides ou debout sur un sol mouillé. Si l'appareil est mouillé, débrancher immédiatement la prise d'alimentation secteur avant de le toucher.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

- Cet appareil est destiné à un usage ménager et non à un usage commercial ou industriel.
- Utiliser uniquement l'appareil pour son usage prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil, s'il présente ou si des parties présentent des dégâts visibles ou si l'appareil est tombé.
- Toujours débrancher l'appareil du secteur s'il doit rester sans surveillance, et avant tout assemblage, démontage et nettoyage.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel ou encore manquant de connaissances et d'expérience, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil, et si elles ont conscience des risques inhérents.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Interdiction aux enfants de jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à la maintenance de l'appareil, sauf s'ils ont plus de huit ans et sont surveillés par un adulte.

FR

AVERTISSEMENT

Nous attachons une grande importance à la sécurité lorsque nous concevons et fabriquons des biens de consommation, mais il est essentiel que l'utilisateur

soit également prudent quand il utilise un appareil électrique. Vous trouverez ci-dessous la liste des précautions essentielles pour utiliser un appareil électrique en toute sécurité :

- Il existe un risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte. Il convient de faire attention lorsque l'on manipule les lames tranchantes, en vidant le bol et pendant le nettoyage.
- Pour atténuer le risque de blessure, ne jamais placer les lames de l'ensemble de découpe sur la base si le récipient n'est pas correctement fixé.
- Mettre l'appareil hors tension et le débrancher du secteur avant de changer les accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent pendant l'utilisation.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Faire attention si du liquide chaud est versé dans le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil sous l'effet d'une vaporisation subite.


FR

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE MIXEUR

- Faire fonctionner le mixeur avec le couvercle fermé
- Les lames peuvent être très tranchantes. Manipuler avec précaution.
- Retirer le récipient uniquement quand le moteur est coupé.

- Éviter la surcharge du moteur.
- Manipuler avec précaution le récipient en verre.
- Ne jamais insérer les mains dans le récipient en verre quand le moteur est allumé.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles.

APERÇU DU PRODUIT

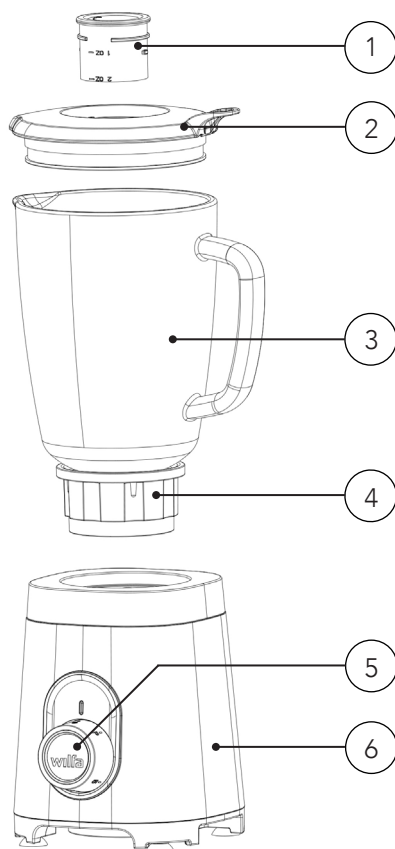

FR

1. Gobelet doseur
2. Couvercle
3. Récipient en verre avec indication du niveau
4. Base du bol
5. Panneau de commande
6. Moteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyer minutieusement l'unité et les pièces avant la première utilisation de l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Le socle du blender dispose d'un capteur qui détecte le bol mélangeur. Quand le bol du blender est placé sur l'unité, l'ensemble des fonctions et commandes de programmation peuvent être sélectionnées.
- Vérifier que l'indicateur est réglé sur 0 en démarrant le blender.
- Introduire les ingrédients dans le bol mélangeur.
- Placer le couvercle sur le bol et insérer le bouchon.
- Sélectionnez la vitesse manuellement en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Impulsion manuelle : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à P. Le moteur augmente jusqu'à la vitesse maximale, puis s'arrête une fois le bouton relâché. Une fois le bouton relâché, le mixeur passe en mode Veille.

Remarque: Il est recommandé de couper la viande ou d'autres aliments en petits morceaux avant de les mettre dans le récipient. Ne pas mettre de grandes quantités d'aliments en même temps.

Dispositif de protection: Le thermostat sera activé en cas de surchauffe du moteur. Pour réinitialiser l'appareil, débrancher puis rebrancher l'alimentation au bout de 30 minutes.

NETTOYAGE

Remarque: Toujours nettoyer les pièces amovibles immédiatement après utilisation.

Remarque: Faire attention lors du nettoyage des pièces. Éviter de toucher les lames tranchantes!

Remarque: la carafe en verre et le fond de la carafe ne peuvent pas être séparés!

- Débrancher l'alimentation.
- Retirez le couvercle et le gobelet doseur.
- Nettoyez le couvercle et le gobelet doseur à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle.
- Le bol mélangeur du blender peut être rincé à l'eau. Il peut également être nettoyé en versant de l'eau chaude dans le bol avec quelques gouttes de liquide vaisselle et en appuyant sur le bouton d'impulsion jusqu'à ce qu'il soit propre. Jeter l'eau, rincer et sécher avec un chiffon doux.
- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le bloc principal.

FR



GARANTIE

Wilfa offre une garantie de 5 ans sur ce produit à compter de la date d'achat. La garantie prend en charge les anomalies ou défauts de production survenant durant la période de garantie. Le reçu d'achat constitue votre preuve d'achat pour le revendeur en cas de recours à la garantie.

La garantie n'est valide que sur les produits achetés et utilisés pour un usage domestique. Elle n'est pas valide en cas d'utilisation commerciale du produit. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, de négligence, de non-respect des consignes de Wilfa, de modification ou de réparation non autorisée. La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usure naturelle du produit, de mauvaise utilisation, de défaut d'entretien ou d'utilisation d'une tension électrique non adaptée ou :

- En cas de surcharge du produit
- Dommages survenus sur le verre
- Aux pièces concernées par une usure naturelle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Lorsque l'appareil est mis sur OFF, il passe en mode arrêt en moins d'une minute. La consommation électrique en mode arrêt est de 0,3 W.

ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Pour toute demande d'assistance, consulter le site **wilfa.com** et la page de notre service client/d'assistance. Cette page propose des réponses aux questions les plus fréquentes, des informations sur les pièces détachées, des conseils et astuces ainsi que toutes nos coordonnées.

RECYCLAGE



Ce marquage indique que l'élimination de ce produit avec les déchets ménagers est proscrite dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'une élimination inadéquate des déchets, recycler l'appareil de manière responsable, afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'appareil usagé, recourir aux systèmes de retour et de collecte, ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra reprendre le produit pour un recyclage gratuit, respectueux de l'environnement.

FR

IT

SOMMARIO

94	ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA
96	AVVERTENZA
96	PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER IL FRULLATORE DA TAVOLO
98	PANORAMICA DEL PRODOTTO
99	PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
99	UTILIZZO DELL'APPARECCHIO
99	PULIZIA
100	GARANZIA
101	SPECIFICHE DEL PRODOTTO
101	ASSISTENZA E RICAMBI
101	RICICLABILITÀ

IT

ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA

- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, la sostituzione spetta al produttore, a un suo addetto alla riparazione o a un tecnico ugualmente qualificato al fine di evitare pericoli.
- In caso di danneggiamento o di mancato funzionamento dell'apparecchio, la riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa a muro correttamente installata e con una tensione che corrisponda a quella riportata nei dati tecnici dell'apparecchio.
- Evitare che il cavo sporga dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro o che entri in contatto con superfici calde.
- Il motore non deve entrare in contatto con acqua o altri liquidi, poiché sussiste il pericolo di scosse elettriche. Pertanto, non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di un lavandino, con le mani bagnate o in caso di pavimento bagnato. Se l'apparecchio dovesse bagnarsi, estrarre immediatamente la spina dalla presa prima di toccarlo.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Questo prodotto è destinato all'uso domestico e non a quello commerciale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per le finalità per la quali è stato progettato.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili o in seguito a una caduta.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione qualora venga lasciato incustodito e prima di procedere al montaggio, allo smontaggio o alla pulizia.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive della necessaria esperienza e competenza, purché vengano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli.
- Questo elettrodomestico non deve essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano compiuto almeno 8 anni e vengano sorvegliati da un adulto.

IT

AVVERTENZA

In fase di progettazione e produzione dei prodotti di consumo, prestiamo molta attenzione alla sicurezza, ma è essenziale che anche l'utente del prodotto agisca con cautela quando utilizza un apparecchio elettrico. Di seguito sono elencate le precauzioni essenziali per un utilizzo sicuro di un apparecchio elettrico:

- Un eventuale uso improprio può causare lesioni. Quando si maneggiano le lame taglienti, si svuota il contenitore e durante la pulizia è necessario agire con cautela.
- Al fine di ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai le lame del gruppo di taglio sulla base senza averle fissate correttamente.
- Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi ai componenti in movimento durante l'uso.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
- Quando si versa un liquido caldo nel frullatore è necessario agire con cautela, poiché potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio a causa di un'improvvisa formazione di vapore.


IT

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER IL FRULLATORE DA TAVOLO

- Azionare il frullatore con il coperchio chiuso.

- Le lame sono molto affilate. Maneggiare con cura.
- Rimuovere il contenitore solo a motore spento.
- Evitare il sovraccarico del motore.
- Maneggiare il contenitore di vetro con cautela.
- Non inserire mai le mani nel contenitore di vetro mentre il motore è acceso.
- Evitare il contatto con i componenti in movimento.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

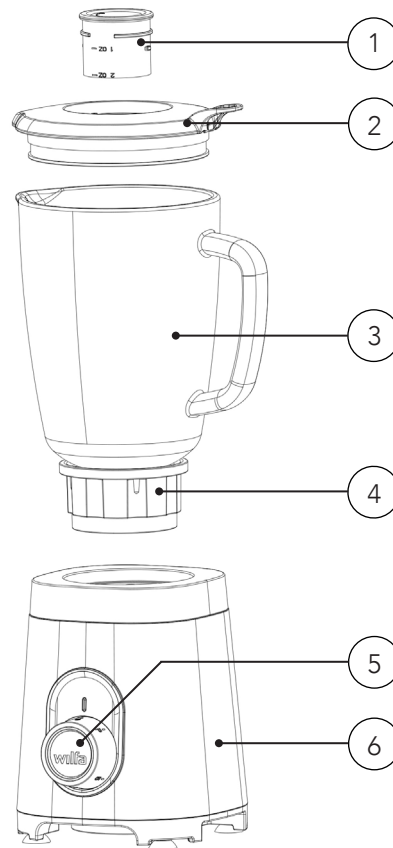

IT

1. Misurino
2. Coperchio
3. Contenitore di vetro con indicazione del livello
4. Base della caraffa
5. Pannello di controllo
6. Unità motore

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente l'unità e i relativi componenti.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Sulla base del frullatore è presente un sensore per la caraffa. Quando la caraffa del frullatore è posizionata sull'unità, è possibile selezionare tutte le funzioni e i temporizzatori.
- Assicurarsi che l'indicatore sia impostato su 0 quando si avvia il frullatore.
- Mettere gli ingredienti desiderati nella caraffa.
- Montare il coperchio sulla caraffa e inserire il tappo del coperchio.
- Selezionare manualmente la velocità ruotando la manopola in senso antiorario.
- Azionamento manuale a impulsi: Ruotare la manopola in senso orario su P. Il motore aumenta fino alla massima velocità e si arresta quando si rilascia il pulsante. Quando si rilascia il pulsante, il prodotto torna in modalità standby.

Nota: si consiglia di tagliare la carne o altri alimenti in pezzi più piccoli prima di introdurli nel contenitore. Introdurre solo un quantitativo limitato di alimenti per volta.

Si tenga presente che il frullatore è dotato di un dispositivo di protezione: quando il motore si surriscalda si attiva il termostato. Il dispositivo verrà reimpostato scollegando e ricollegando la spina di alimentazione alla presa per circa 30 minuti.

PULIZIA

Nota: pulire sempre le parti rimovibili subito dopo l'uso.

Nota: durante la pulizia dei componenti, agire con cautela. Evitare il contatto con le lame taglienti!

Nota: la brocca di vetro e la base della brocca non possono essere separate!

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.
- Rimuovere il coperchio e il misurino.
- Lavare il coperchio e il misurino con acqua tiepida e detersivo per piatti.
- La caraffa del frullatore può essere risciacquata con acqua. Può essere anche pulita versando acqua calda nella caraffa con alcune gocce di detersivo per piatti e premendo il pulsante a impulsi finché non appare pulita. Eliminare poi l'acqua, risciacquare e asciugare con un panno morbido.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo principale.



GARANZIA

Wilfa rilascia una garanzia di 5 anni su questo prodotto a partire dal giorno dell'acquisto. La garanzia copre i guasti o i difetti di produzione che si verificano durante il periodo di garanzia. La ricevuta d'acquisto funge da prova nei confronti del rivenditore in caso di richiesta di garanzia.

La garanzia è valida solo per i prodotti acquistati e utilizzati in ambiente domestico. La garanzia non è valida se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali. La garanzia non è valida se il prodotto viene utilizzato in modo improprio o negligente, se le istruzioni fornite da Wilfa non vengono rispettate, se viene modificato o se viene effettuata una riparazione non autorizzata. La garanzia non è valida anche in caso di normale usura del prodotto, uso improprio, mancanza di manutenzione, uso di tensioni elettriche errate o:

- Sovraccarico del prodotto
- Danni al vetro
- Parti normalmente usurate

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Quando l'apparecchio è spento, entrerà in modalità off in meno di 1 minuto. Il consumo energetico in modalità off è di 0,3 W.

ASSISTENZA E RICAMBI

Per ricevere assistenza, visitare il sito **wilfa.com** e consultare la nostra pagina dedicata all'assistenza clienti. In questa sezione è possibile trovare domande frequenti, ricambi, consigli, suggerimenti e tutte le nostre informazioni di contatto.

RICICLABILITÀ



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici nell'intera area UE. Al fine di evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare in modo responsabile allo scopo di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un dispositivo dismesso, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere smaltito presso un centro di riciclaggio ecologico gratuito.

IT

CONTENIDO

104	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
106	PRECAUCIÓN
107	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATIDORA DE VASO
108	VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
109	ANTES DEL PRIMER USO
109	USO DEL APARATO
109	LIMPIEZA
110	GARANTÍA
111	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
111	ASISTENCIA Y REPUESTOS
111	RECICLADO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea detenidamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
- No deje nunca el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado al suministro eléctrico.
- No sumerja nunca el electrodoméstico en agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su representante de servicio u otras personas cualificadas para evitar cualquier riesgo.
- Si el aparato está dañado o no funciona, deberá ser reparado exclusivamente por personal autorizado.
- Conecte el electrodoméstico únicamente a una toma de pared correctamente instalada con una tensión que coincida con los datos técnicos del aparato.
- No permita que el cable de alimentación quede colgando por encima del borde de la mesa o el mostrador, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- El motor no debe entrar nunca en contacto con agua ni con ningún otro líquido, ya que existe el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas. Por lo tanto, no utilice el electrodoméstico cerca

del fregadero, ni con las manos mojadas ni sobre una superficie mojada. Si el aparato se ha mojado, saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente antes de tocarlo.

- No utilice el electrodoméstico al aire libre.
- Este producto se ha diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- Utilice el electrodoméstico únicamente para el fin para el que se ha diseñado.
- No utilice el aparato si presenta daños visibles o si se ha caído al suelo.
- Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico si se deja desatendido y antes de su montaje, desmontaje o limpieza.
- El aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o se les instruye sobre el uso seguro del aparato y si entienden los peligros.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

- La limpieza y el mantenimiento no lo deben realizar niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

PRECAUCIÓN

Nos tomamos muy en serio la seguridad a la hora de diseñar y fabricar productos de consumo, pero resulta esencial que el usuario del producto también tenga cuidado al utilizar electrodomésticos. A continuación, se enumeran las precauciones esenciales para un uso seguro de un electrodoméstico:


- Existe la posibilidad de sufrir lesiones si se utiliza de manera indebida. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el vaso y durante la limpieza.
- Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, no coloque nunca las cuchillas del conjunto de corte en la base sin haber colocado correctamente el vaso de cristal.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven cuando está en funcionamiento.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.

- Tenga cuidado si vierte un líquido caliente en la batidora, ya que puede salir despedido debido a la generación repentina de vapor.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATIDORA DE VASO

- Utilice la batidora de vaso con la tapa cerrada.
- Las cuchillas están muy afiladas. Manipule todo con cuidado.
- Retire el vaso de cristal solo cuando el motor esté apagado.
- No sobrecargue el motor.
- Cuando esté colocado el vaso de cristal, manipule la batidora con cuidado.
- No introduzca nunca las manos en el vaso de cristal con el motor en funcionamiento.
- Evite el contacto con las piezas móviles.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

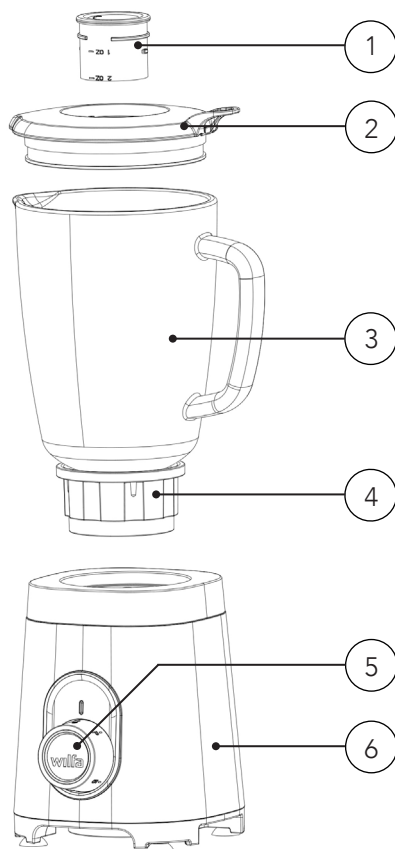

1. Vaso de medición
2. Tapa
3. Vaso de cristal con indicación de nivel
4. Base del vaso
5. Panel de control
6. Unidad del motor

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie minuciosamente la unidad y las piezas.

USO DEL APARATO

- En la base de la batidora hay un sensor de vaso. Cuando se coloca el vaso de la batidora en la unidad es posible seleccionar todas las funciones y controles de tiempo.
- Asegúrese de que el indicador esté en 0 al poner en marcha la batidora.
- Introduzca los ingredientes que desee en el vaso.
- Coloque la tapa del vaso e introduzca el tapón de la tapa.
- Seleccione la velocidad manualmente girando el botón a la izquierda.
- Impulso manual: Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta P. El motor funcionará a la velocidad máxima y se detendrá al soltar el botón. Al hacerlo, el aparato volverá al modo de espera.

Nota: se recomienda cortar la carne u otros alimentos en trozos más pequeños antes de introducirlos en el vaso de cristal. No accione el aparato con grandes cantidades de alimentos.

Observe que la batidora de vaso posee un dispositivo de protección: El termostato se activará si el motor se sobrecalienta. El dispositivo se restablecerá desenchufando el aparato de la toma de corriente durante aproximadamente 30 minutos. A continuación, enchufar de nuevo.

LIMPIEZA

Nota: Limpie siempre las piezas desmontables inmediatamente después de su uso.

Nota: Tenga cuidado al limpiar las piezas. ¡Evite tocar las cuchillas afiladas!

Nota: ¡La jarra de vidrio y la base de la jarra no se pueden separar!

- Desconecte el enchufe de la toma del suministro eléctrico.
- Retire la tapa y el vaso medidor.
- Limpie la tapa y el vaso medidor con agua tibia y detergente lavavajillas.
- El vaso de la batidora se puede enjuagar con agua. También se puede limpiar vertiendo agua caliente en el vaso y unas gotas de detergente líquido y pulsando el botón Impulso hasta que quede limpio. Después, vacíe el agua del vaso, enjuáguelo y séquelo con un trapo suave.
- Utilice un paño seco para limpiar el cuerpo principal.



GARANTÍA

Wilfa ofrece una garantía de 5 años para este producto desde el día de la compra. La garantía cubre los fallos o los defectos de fabricación que surjan durante el periodo de garantía. Su recibo de compra sirve de prueba para el minorista en caso de reclamación de la garantía.

La garantía solo es válida para productos comprados y utilizados en el hogar. La garantía perderá su validez si el producto se utiliza comercialmente. La garantía perderá su validez si se hace un mal uso del producto, se utiliza de forma negligente, no se siguen las instrucciones de Wilfa, se modifica o se realizan reparaciones no autorizadas. La garantía tampoco cubre el desgaste normal del producto, si se hace un mal uso del producto, la falta de mantenimiento, o el uso de una tensión eléctrica incorrecta o en caso de:

- Sobrecarga del producto
- Daños en el cristal
- Piezas que se desgastan normalmente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

220-240V~50/60Hz, 1200 W

Cuando el aparato se apaga, pasa al modo apagado en menos de 1 minuto. El consumo de energía en el modo apagado es de 0,3 W.

ASISTENCIA Y REPUESTOS

Si necesita asistencia, visite **wilfa.com** y consulte nuestra página de asistencia/atención al cliente. Aquí encontrará preguntas frecuentes, repuestos, consejos y trucos, así como nuestra información de contacto.

RECICLADO



Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o la salud por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a un punto de reciclaje seguro para el medio ambiente de forma gratuita.



BEYOND EXPECTATIONS



contact@wilfa.com

DBL2-1200B_20_03